


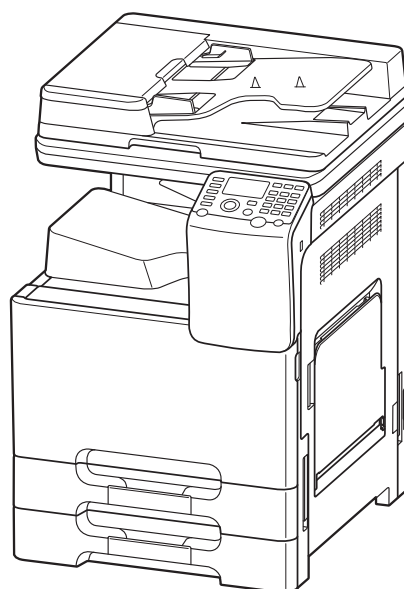

D200 Series

간편 사용설명서

- 본 사용설명서에서는 제품보증서가 첨부되어 있습니다.
- 본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 보시고 잘 보관하시기 바랍니다.



안전사용을 위한 주의 사항

기기를 사용할 때에는 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

 **경고 :** 지시사항을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.

- 전원 코드를 벽의 콘센트에 직접 접속하여야 하고, 확장 코드를 사용하여서는 안됩니다.
- 전원 케이블이나 플러그가 마모되거나 손상되었다면 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 감전되거나 레이저 방사(레이저 사용기기의 경우)에 노출되지 않도록 본 사용설명서에 명시된 이외의 커버나 나사를 빼내지 마십시오.
- 다음 상황 하에서는 전원을 끄고 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 기기에 무언가를 얹질렀을 때
 - 기기에 대한 서비스나 수리 의뢰를 고려할 때
 - 기기의 커버가 손상되어 찢을 때
- 토너를 사용하는 기기의 경우, 옆질러진 토너나 폐 토너를 소각하지 마십시오. 토너 입자가 화염에 노출되면 점화될 수 있습니다.
- 폐기 시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때나 업무 종료후 퇴근시에는 전원을 꺼 주십시오. 그렇지 않을 경우 돌발적인 화재 사고의 원인이 될 수 있습니다.

 **주의 :** 지시사항을 준수하지 않으면 중경상이나 재물 손상을 초래할 수 있습니다.

- 기기를 비, 눈 등의 습하거나 젖은 곳으로부터 보호해 주십시오.
- 기기를 이동하기 전에 전원 코드를 벽의 콘센트에서 뽑아 주십시오. 기기를 이동하는 동안 전원 코드가 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 전원 코드를 벽에서 뺄 때 케이블을 당기지 말고 반드시 플러그를 당겨 주십시오.
- 클립이나 스테이플 또는 기타 소형 금속성 물체가 기기 내부로 떨어지지 않도록 하십시오.
- 용지 걸림 제거, 기기 내부 청소 등 기기 내부를 조작할 때에는 안전사고에 주의해 주십시오.
- 토너를 사용하는 기기의 경우 토너와 토너 용기를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- 기기나 소모품을 가정용 쓰레기 처리장에 폐기하지 마십시오. 폐기시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용해 주십시오.
- 기기 내부가 무척 뜨거울 수 있습니다. “고온주의”라벨이 부착된 부품과 그 주변을 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 당사 제품은 고품질 기준 및 성능에 부합합니다. 당사 지정 판매소에서 구비 가능한 순정 부품만을 사용하시도록 권장합니다.

사용하시기 전에

저희 신도리코 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

본 사용설명서에서는 제품을 항상 최적의 상태로 유지하며 귀사의 사무 합리화와 효율화에 이바지하고자 기기의 올바른 사용법과 간단한 보수 방법 등에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다.

기기를 사용하기 전에 본 사용설명서를 신중히 읽으시고 가까운 곳에 보관해 주십시오. 안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 기기를 사용하기 전에 안전 사용을 위한 주의 사항을 반드시 읽어 주십시오.

복사의 금지 및 제한

1. 본 사용설명서의 내용은 사전 공지없이 변경될 수 있으며 당사에서는 어떠한 경우에도 기기 취급 및 작동 결과로 인한 직·간접적인 손해 및 사용자 부주의에 의해 발생한 결과에 대해서 책임지지 않습니다.
2. 국·내외에서 유통하는 지폐, 수입인지, 채권, 주권, 은행 어음, 수표, 여권, 운전면허증 등을 복사하거나 인쇄하는 등의 행위는 법률로 금지된 사항입니다.
3. 저작권이 있는 서적, 악보, 그림, 지도, 도면, 사진 등의 저작물은 개인적인 용도 또는 가정용 기타 여기에 준하는 범위 내에서 복사하여 사용할 수 있으나 그 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.
4. 위의 내용은 법의 일부만을 제시한 것이며 법률 내용을 그대로 옮겨 놓은 것은 아닙니다. 이의 정확성 및 완전성에 대해서는 당사에서 책임지지 않으며 어떤 목적물의 복사나 인쇄가 합법인지의 여부는 법률 자문을 받으시기 바랍니다.

목차

제 1장 소개

1. 소개	1-2
2. 환경 정보	1-3
● 환경적 이니셔티브	1-3
에너지 스타	1-3
에너지 스타 제품이란?	1-3
전원 관리에 따른 환경 이득	1-3
재생지	1-3
양면 프린트	1-3
3. 안전 정보	1-4
● 경고와 주의 기호들	1-4
● 기호의 의미	1-4
분해와 개조	1-5
전원선	1-5
전원	1-5
콘센트	1-6
접지	1-6
설치	1-7
통풍	1-7
문제 발생시 대응	1-8
소모품	1-8
본체를 이동할 때	1-9
본체를 사용할 때	1-9
용지	1-9
팩스가 설치되지 않았을 때:연휴가 시작되기 전	1-10
4. 규제 항목들	1-11
● 사용자 설명서 FCC PART 15 - 무선 주파수 장치 (미국 사용자)	1-11
전자파 간섭 유발 장비 표준 (ICES-003 ISSUE 5) (캐나다 사용자)	1-11
Class B 규정을 적용하지 않는 국가의 사용자용	1-11

● 레이저 안전	1-11
● 내부 레이저 방사	1-12
● CDRH 규정	1-12
● 레이저 안전 라벨	1-13
● 오존 방출	1-13
● 캘리포니아 사용자용 참고 사항	1-13
5. 주의 표기법 및 라벨	1-14
6. 필요 공간	1-15
7. 조작 주의 사항	1-16
● 전원	1-16
● 작동 환경	1-16
● 복사본 보관	1-16
8. 복사시 법적 규제	1-17

제 2장 개요

1. 사용설명서	2-2
● 책자 설명서	2-2
● 사용설명서 CD의 내용	2-2
2. 사용설명서 CD	2-3
● 작동 환경	2-3
3. 설명서에 사용되는 표기법과 기호	2-4
● 절차상의 지시	2-4
● 이 설명서에 사용되는 기호	2-4
● 제품 및 키 명칭	2-5
4. 본체	2-6
● 각 부분의 명칭	2-6

앞쪽 -----	2-6
뒤쪽 -----	2-9
● 옵션 구성 -----	2-10
옵션 구성 요소 목록 -----	2-10
5. 전원 -----	2-11
● 전원 스위치와 전원 키 위치 -----	2-11
● 전원 스위치 끄고 켜기 -----	2-12
● 전원 키 조작 -----	2-13
6. 조작부 키의 명칭과 기능 -----	2-14
7. 메시지 창 표시 -----	2-17
● 메인 화면 (복사 모드) -----	2-17
● 메인 화면 (스캔 모드) -----	2-17
● 메인 화면 (팩스 모드) -----	2-17
8. 문자 입력 -----	2-18
● 입력 모드 변경 -----	2-18
● 키 조작 -----	2-18

제 3장 용지 적재하기

1. 용지 -----	3-2
● 사용 가능한 용지 종류 확인 -----	3-2
● 사용 가능한 용지 크기 확인 -----	3-3
● 올바른 작업을 위한 주의 사항 -----	3-4
사용할 수 없는 용지 -----	3-4
용지 적재 -----	3-5
2. 수동 트레이에 용지 적재하기 -----	3-6
● 수동 트레이에 용지를 적재하는 방법 -----	3-6
● 엽서 적재하기 -----	3-8

● 봉투 적재하기	3-9
3. 트레이 1과 트레이 2에 용지 적재하기	3-10

제 4장 이 장치의 초기 설정

1. 네트워크 연결을 위한 준비 (관리자)	4-2
● 연결을 위해 랜 케이블 확인	4-2
● IP 주소 할당	4-2

제 5장 기본 사용법

1. 프린트 기능 사용하기 (Windows 환경)	5-2
● 프린터 드라이버	5-2
● 인쇄 준비 (네트워크 연결)	5-2
LAN 케이블 연결 확인	5-2
네트워크 설정 확인	5-3
프린터 드라이버 설치	5-3
● 인쇄 준비 (USB 연결)	5-5
설치 설정을 변경하기	
(Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server2012/Server 2012 R2)	5-5
프린터 드라이버 설치	5-6
● 프린터 드라이버 초기 설정	5-9
이 장치의 선택적 환경 구성	5-9
● 인쇄 방법	5-10
이 장치의 선택적 환경 구성	5-10
2. 스캔 기능 사용하기	5-12
● 스캔 기능에서 가능한 작업	5-12
● 전송하는 방법	5-12

3. 복사 기능 사용하기	5-15
● 복사하는 방법	5-15
● 복사 기능 소개	5-16
4. USB 메모리에 저장된 파일을 인쇄하기	5-18
● 지원되는 USB 메모리 장치	5-18
인쇄 절차	5-18
5. 대상 등록하기	5-20
● 주소록	5-20
● 주소록 등록	5-20

제 6장 사양

1. 장치의 사양 확인	6-2
2. 옵션 장치의 사양 확인	6-4
● 자동 양면 원고 이송기 D200RDF	6-4

보증서

D200 Series
간편 사용설명서

소개

1

1. 소개

이 간편 사용 설명서는 이해하기 쉽도록 일반적으로 사용하는 기능들의 조작 순서를 삽화로 설명 하였습니다.

이 설명서를 활용하여 본체의 유용한 기능들에 익숙해지길 바랍니다.

상세한 여러 기능에 대해서는 본체에 포함된 사용자 설명서 CD안에 있는 사용자 설명서를 참고하시길 바랍니다.

본체를 안전하고 올바르게 사용하기 위해서는 사용 전에 이 설명서의 **P. 1-4 「안전 정보」**를 반드시 읽어 주시길 바랍니다.

추가적으로 이 설명서는 아래의 정보를 포함하고 있습니다. 본체를 사용하기 전에 이 설명서를 반드시 읽어주시길 바랍니다.

- 본체를 안전하게 사용하기 위해 반드시 봐야 할 항목
- 제품 안전에 대한 정보
- 본체 사용시 주의 사항
- 상표와 저작권법에 대한 설명

이 설명서에 사용된 삽화와 화면은 실제 모습과 약간 다를 수 있습니다.

2. 환경 정보

● 환경적 이니셔티브

저희 회사는 사업 운영의 모든 단계에서 부정적인 환경 영향을 줄이기 위해 지속적으로 노력하고 있습니다. 이러한 활동의 일환으로 사용자 설명서의 페이지 수를 줄임으로써 자원 절약을 구현합니다. 장치를 작동시키는데 필요한 정보는 제공되는 사용자 설명서 CD를 참고하시길 바랍니다.

에너지 스타



본체는 에너지 효율을 위하여 에너지 스타 지침에 규합하고 있습니다.

에너지 스타 제품이란?

에너지 스타 제품은 일정 시간 사용되지 않을 때에는 저전력 모드로 자동 전환되는 특별한 기능을 가지고 있습니다. 에너지 스타 제품은 보다 효과적으로 에너지를 사용함으로써 전기 요금을 절약하고 환경을 지키는데 도움을 주게 됩니다.

전원 관리에 따른 환경 이득

전력 소비는 장치의 특성과 장치를 사용하는 방법에 따라 달라지게 됩니다.

적절한 전원 관리 설정으로 자원을 절약할 수 있습니다.

절전 모드(예; 슬립 모드)로 들어가는 시간을 짧게(혹은 최적으로) 설정하면 전력 소비는 줄일 수 있습니다.

재생지

본체는 재생지와 폐지뿐 아니라 유럽 규격 EN 12281에 따르는 환경 책무에 인증된 종이에 프린트할 수 있습니다. 또한, 가벼운 용지, 예를 들어 64g/m²의 용지에도 인쇄할 수 있습니다.

이러한 얇은 용지를 사용함으로써 자원 절약에 기여하게 됩니다.

양면 프린트

양면계를 가진 제품은 용지의 양측면을 자동으로 인쇄할 수 있습니다.

이 기능을 사용함으로써 천연 자원 소비를 줄이고 경비를 줄이게 됩니다.

첨부된 프린터 드라이버는 컴퓨터에 초기 설정으로 양면 프린트를 제공합니다.

(이 설정은 설치 후 수동으로 바꿀 수 있습니다.)

3. 안전 정보

여기서는 본체의 유지보수와 조작상의 자세한 설명을 합니다.

최고의 성능을 얻기 위해서는, 모든 사용자는 이 설명서의 설명을 주의 깊게 읽고 따라 주셔야 합니다.

본체를 전원에 연결하기 전에 읽어 주십시오. 사용자 안전과 관련되고 장치 고장을 방지하기 위한 중요한 정보가 담겨 있습니다.

이 설명서를 본체 가까운 곳에 보관해 주시길 바랍니다.

이 설명서의 각 장에서 보여주는 주의 사항을 주시하여 주십시오.

참고

- 몇몇 항목은 구입한 제품과는 관련이 없을 수 있습니다.

● 경고와 주의 기호들

⚠ 경고

- 이 경고를 무시하면 심각한 상해를 일으킬 수 있습니다.

⚠ 주의

- 이 경고를 무시하면 다칠 수 있습니다.


● 기호의 의미

기호	설명
	삼각형 표시는 주의 사항에 대한 위험성을 표시합니다.  이 기호는 화상에 대한 경고입니다.
	사선은 금지된 행동 방침을 표시합니다.  이 기호는 장치 분해에 대한 경고입니다.
	검은 원은 반드시 해야 하는 행동 방침을 나타냅니다.  이 기호는 전기 플러그를 반드시 뽑아야 함을 나타냅니다.

분해와 개조

기호	설명	
 경고	본체를 개조하지 마십시오. 그 결과로 화재나 전기 충격 또는 고장이 올 수 있습니다. 제품이 레이저를 사용한다면 이 레이저 빔은 눈을 멀게 할 수 있습니다.	
	본체에 붙어있는 커버와 금속판을 제거하지 마십시오. 어떤 제품은 내부에 고압 또는 레이저 빔이 있어서 전기 충격이나 눈을 다치게 할 수 있습니다.	

전원선

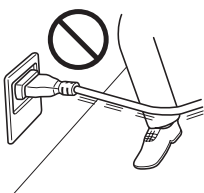기호	설명	
 경고	제공된 전원선만을 사용해 주십시오. 만약 전원선이 제공되지 않았으면 전원선 설명에서 지정된 전원선과 플러그만을 사용해 주십시오. 잘못 사용하면 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	
	이 주의 사항을 주시하지 않으면, 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다. 만약 전원선이 제공되지 않았으면 전원선 설명에서 지정된 전원선과 플러그만을 사용해 주십시오. 이 주의 사항을 주시하지 않으면, 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	
	전원선을 굽고 벗기거나 무거운 물건을 올려 놓거나 열을 가하고 꼬고 구부리거나 잡아당기는 등 전원선을 훼손시키지 마십시오. 훼손된 전원선을 사용하면 화재나 고장이 올 수 있습니다. 이러한 어떤 상태가 발견되면, 즉시 전원 스위치를 끄시고, 전원선을 뽑고 서비스를 요청하시길 바랍니다.	

전원

기호	설명	
 경고	본체에 지정된 전압만을 사용해 주십시오. 그렇지 않으면 화재나 전기충격이 올 수 있습니다.	
	다른 기기와 함께 연결하기 위하여 멀티 어댑터를 사용하지 마십시오. 표시된 전류 값보다 높은 것을 사용하게 되면 화재나 전기 충격을 가져올 수 있습니다.	

기호	설명	
	원칙적으로 연장 코드를 사용하지 마십시오. 연장 코드 사용은 화재나 전기 충격을 가져올 수 있습니다. 만약 연장 코드가 필요하면 서비스 담당자에게 문의 바랍니다.	

기호	설명	
 주의	콘센트는 장치 근처에 있어야 하고, 쉽게 접근할 수 있어야 합니다. 그렇지 않으면, 비상시 전원선을 뽑지 못할 수 있습니다.	


콘센트

기호	설명	
 경고	전원선을 끄거나 뺄 때 젖은 손으로 하지 마십시오. 전기 충격이 올 수 있습니다.	
	전원선을 콘센트에 확실히 꽂아 주십시오. 그렇지 않으면 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	
 주의	콘센트 주위에 다른 물건을 놓지 말아 주십시오. 그렇지 않으면, 비상시 전원선을 뽑기 어려울 수 있습니다.	
	전원선 잡고 뽑지 말아 주십시오. 전원선을 잡아 당기면 전원선이 훼손될 수 있고 이 결과 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	
	적어도 일년에 한번 이상 콘센트로부터 전원선을 뽑아 주시고, 플러그 단자 사이를 청소해 주십시오. 단자 사이에 쌓인 먼지는 화재를 일으킬 수 있습니다.	

접지

기호	설명	
 경고	이 제품을 접지해 주십시오.(접지 단자가 갖추어진 콘센트에 전원선을 연결하십시오.) 그렇지 않으면 누전으로 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	

설치

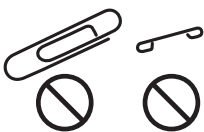기호	설명	
 경고	꽃병이나 물을 담고 있는 다른 용기 또는 금속 클립이나 다른 조그만 금속 물체를 본체 위에 놓지 마십시오. 물이 엇질러지거나 금속 물체가 제품 안으로 들어가면 화재나 전기 충격, 또는 고장 날 수 있습니다. 금속, 물, 또는 다른 비슷한 이물이 제품 안으로 들어가면 즉시 전원 스위치를 꺼 주시고, 콘센트로부터 전원선을 뽑고 서비스를 요청하십시오.	
	가연성 스프레이, 액체, 또는 가스를 본체 내부 또는 근처에서 사용하지 마십시오. 가연성 가스 클리너를 사용하여 본체 내부를 청소하지 마십시오. 화재나 폭발이 생길 수 있습니다.	
 주의	본체가 설치되면 단단히 고정되었는지를 확인 합니다. 만약 유닛이 움직이거나 떨어지면 개인적으로 상해를 당할 수 있습니다.	
	먼지가 많은 곳 또는 부엌, 목욕탕, 또는 가슴기 근처에서 그을음 또는증기에 노출되는 곳에는 본체를 설치하지 마십시오. 화재나 전기 충격 또는 고장이 날 수 있습니다.	
	불안정한 곳 또는 경사진 곳, 진동과 충격을 많이 받을 수 있는 곳에는 설치하지 말아주십시오. 쓰러지거나 떨어져서 개인적으로 상해나 기계적 고장이 일어날 수 있습니다	
	본체의 환기구에는 어떠한 물체도 가로 막지 않게 하십시오. 제품 내에 열이 축적되어 화재나 고장이 발생할 수 있습니다.	

통풍

기호	설명	
 경고	본체를 통풍이 좋지 않은 곳에서 장시간 사용하거나, 많은 양의 복사나 인쇄를 하게 되면, 본체로부터 배출된 공기로 악취가 날 수 있습니다. 사용하는 곳의 통풍이 잘 되도록 하십시오.	

문제 발생시 대응

기호	설명	
 경고	본체가 비정상적으로 뜨거워지거나 연기를 방출, 또는 색다른 냄새나 소음을 발생하면 본체 사용을 중지해 주십시오. 즉시 전원 스위치를 끄고 전원선을 콘센트로부터 뽑아 주시고 서비스를 요청해 주십시오. 만약 그대로 사용하시면 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	
	본체가 넘어지거나 본체의 커버가 훼손되면 사용을 중지해 주십시오. 즉시 전원 스위치를 끄고 전원선을 콘센트로부터 뽑아주시고 서비스를 요청해 주십시오. 만약 그대로 사용하시면 화재나 전기 충격이 올 수 있습니다.	
 주의	본체 내부에는 화상을 입을 정도로 매우 뜨거운 온도의 영역이 있습니다. 용지 걸림등의 장애로 본체 내부를 점검할 때에는 “고온 주의”라고 주의 라벨로 표시된 곳(정착 유닛 근처 등)은 건드리지 마십시오.	

소모품

기호	설명	
 경고	토너 카트리지 또는 토너를 개봉된 채 그대로 버리지 마십시오. 뜨거운 토너는 산란되어 연소되거나 다른 위험을 줄 수 있습니다.	
 주의	토너와 관련된 부품들(토너 유닛, PC드럼 유닛, 이미징 유닛, 현상 유닛)을 어린아이들이 쉽게 접근할 수 있는 곳에 놓지 마십시오. 이 부품들을 핥거나 토너를 삼키면 건강에 해를 끼칠 수 있습니다.	
	토너와 관련된 부품들(토너 유닛, PC드럼 유닛, 이미징 유닛, 현상 유닛)을 자성에 민감한 정밀 장치나 데이터 저장 장치 근처에 보관하지 마십시오. 그렇지 않으면 양쪽 모두 오동작을 일으킬 수 있습니다.	
	토너와 관련된 부품들(토너 유닛, PC드럼 유닛, 이미징 유닛, 현상 유닛)을 강제로 열지 마십시오. 토너통에서 토너가 떨어지면 흡입 또는 피부에 접촉하지 않도록 최대한 주의해 주십시오.	

기호	설명	
 주의	토너가 피부나 옷에 묻었으면 비누와 물로 세척하십시오.	
	토너를 흡입했다면 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하여 많은 물로 반복적으로 입안을 행구십시오. 기침등의 증상이 나타나면 의사의 진료를 받으십시오.	
	눈에 토너가 들어 갔다면 즉시 흐르는 물에 15분 이상 행구십시오. 자극이 지속된다면 의사의 진료를 받으십시오.	
	토너를 마셨을 경우 입안을 행구고 물을 몇잔 마십시오. 필요하다면 의사의 진료를 받으십시오.	

본체를 이동할 때

기호	설명	
 경고	본체를 이동할 때에는 반드시 전원선과 다른 케이블이 뿔혀 있는지를 확인해 주십시오. 그렇지 않으면 전원선과 케이블이 손상되어 화재나 전기 충격 또는 고장이 날 수 있습니다.	
	본체를 이동할 때, 사용 설명서나 다른 문서에서 지정한 부위를 잡고 이동해 주십시오. 만약 지정된 부위가 아닌 다른 곳을 잡고 이동하면 부품이 파손되어 상해를 입을 수 있습니다.	

본체를 사용할 때

기호	설명	
 경고	본체를 사용할 때 지속적으로 램프의 빛을 보지 마십시오. 눈의 피로가 올 수 있습니다.	

용지

기호	설명	
 경고	스테이플된 용지나, 도전성 용지 (은박지나 먹지) 또는 감열지/잉크젯 용지를 사용하지 마십시오. 그렇지 않으면 화재가 날 수 있습니다.	

팩스가 설치되지 않았을 때 : 연휴가 시작되기 전

기호	설명	
 경고	긴 시간 본체를 사용하지 않을 때에는 전원선을 빼 주십시오.	

4. 규제 항목들

● 사용자 설명서 FCC PART 15 - 무선 주파수 장치 (미국 사용자)

참고

- 이 장치는 Class A 디지털 장치에 대한 제한 범위내에서 평가 받고, 이를 준수하고 있으며, FCC 규정의 PART 15를 따르고 있습니다.
이러한 제한 범위는 상업 환경에서 조작되는 장비에 있어 유해한 전자파 간섭으로부터 적절한 보호를 제공하도록 디자인되어 있습니다. 이 장비는 무선 주파수 에너지를 생성하고 사용하며 방출할 수 있으므로 설명서에 따라 설치하지 않거나 사용하지 않을 경우 무선 통신에 유해한 간섭을 일으킬 수 있습니다. 주거 지역에서 이 장치를 사용할 경우 유해한 전자파 간섭을 일으키기 쉽습니다.
이 경우 사용자는 자신의 비용으로 간섭 문제를 해결하셔야 합니다.

경고

- 본 장치의 설계 및 생산은 FCC 규정을 준수하고, 어떠한 변경이나 개조는 FCC에 등록되고 FCC의 통제 대상이 되어 합니다. 제조 업체와의 우선 연락 없이 구매자나 사용자에게 의한 변경은 FCC 규정에 따라 처벌의 대상이 될 것 입니다.
- 이 장치는 쉴드 케이블 (차폐된 인터페이스 케이블)을 사용해야만 합니다. 쉴드 되지 않은 케이블 사용은 무선 주파수 통신과 간섭을 일으키기 쉽고 FCC 규정에 위배됩니다.

전자파 간섭 유발 장비 표준 (ICES-003 ISSUE 5) (캐나다 사용자)

이 Class A 디지털 장치는 캐나다 ICES-003을 준수합니다.

Class B 규정을 적용하지 않는 국가의 사용자용

경고

- 이 제품은 Class A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 무선 주파수 간섭을 일으킬 수 있고, 이 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.
- 이 장치는 쉴드 케이블을 사용해야만 합니다. 쉴드되지 않은 케이블의 사용은 무선 주파수 통신과 간섭을 일으키기 쉽고 CISPR 규정과 국내 규정에 위배됩니다.

● 레이저 안전

이 제품은 레이저를 사용하여 조작되는 디지털 장치입니다. 설명서의 지침에 따라 운영되는 제품상에서는 레이저로 인한 위험은 없습니다.

레이저에서 방출되는 방사선이 완전히 보호된 하우징 내에 국한되므로 사용자의 어떠한 조작 단계에서도 장치 바깥으로 새어나갈 수 없습니다

이 장치는 Class 1 레이저 제품으로 인증된 제품입니다.: 이것은 위험한 레이저 방사를 하지 않는다는 것을 의미합니다.

● 내부 레이저 방사

최대 평균 방사선 파워: 프린트 헤드 유닛의 레이저 구멍에서 $6.0 \mu W$


파장 : 770–800 nm

이 제품은 눈에 보이지 않는 레이저 빔을 방출하는 Class 3B 레이저 다이오드를 사용하고 있습니다.

레이저 다이오드와 스캐닝 다각형 미러는 프린터 헤드 유닛에 포함됩니다.

프린트 헤드 유닛은 현장 서비스 품목이 아닙니다 :

그러므로 프린트 헤드 유닛은 어떤 상황에서도 개방되어서는 안됩니다.

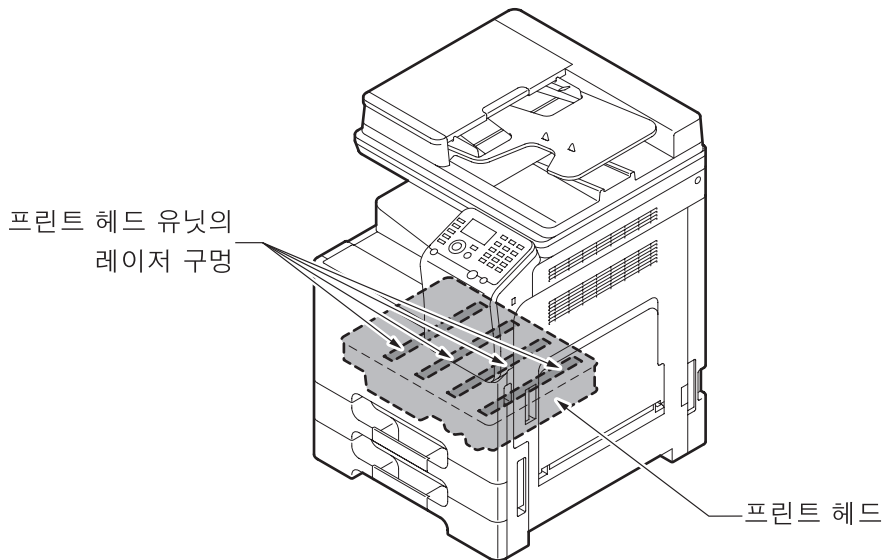

● CDRH 규정

이 제품은 1990 식품, 의약품 및 화장품 법령에 따른 방사 성능 표준하에서 Class 1 레이저 제품으로 인증된 제품입니다. 미국에서 판매하는 레이저 제품은 법령의 준수가 필수이고 미국 보건 복지부(DHHS)의 식품, 의약품 관리의 기기 및 방사선 건강 센터 (CDRH)에 보고 되어져야 합니다.

이것은 위험한 레이저 방사를 하지 않는 장치를 의미합니다.

표시된 라벨은 CDRH 규정을 준수함을 표시하고, 미국에서 판매되는 레이저 제품에는 반드시 부착되어야 합니다.


⚠ 주의

이 설명서에서 지정한 이외의 절차나 조정을 통한 사용은 위험한 방사 노출을 초래할 수 있습니다.

- 이것은 반도체 레이저입니다. 레이저 다이오드의 최대 파워는 20 mW이고 파장은 770–800 nm 입니다.

● 레이저 안전 라벨

레이저 안전 라벨은 아래에서처럼 본체의 바깥에 붙어 있습니다.

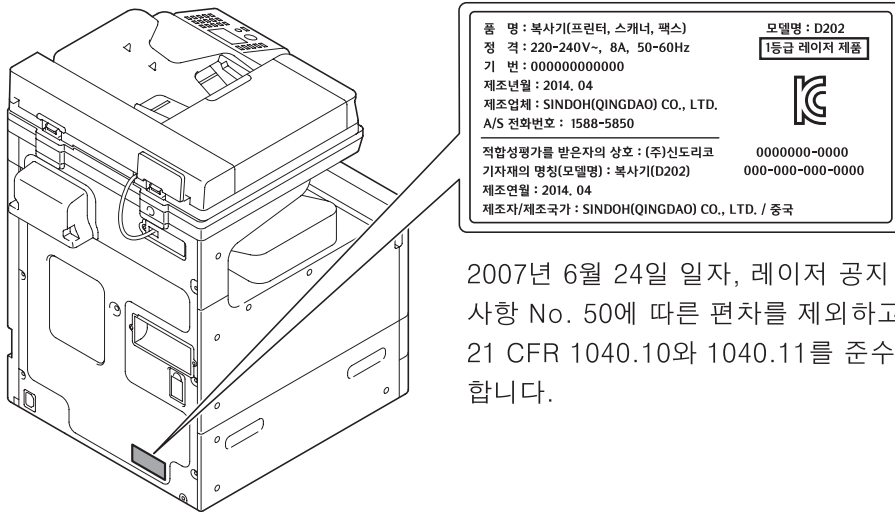

● 오존 방출

환기가 잘 되는 공간에 본체를 설치해 주십시오.

본체를 정상적으로 작동하는 동안 무시할 정도의 오존이 발생합니다. 하지만 환기가 좋지 않은 공간에서 장시간 장치를 동작하면 불쾌한 냄새가 날 수 있습니다. 따라서 쾌적하고 건강하고 안전한 사용 환경을 위해서는 환기가 잘 되는 공간을 추천합니다.

● 캘리포니아 사용자용 참고 사항

이 제품은 과염소산염 물질을 포함한 CR 리튬 배터리를 사용하고 있습니다.

미국 캘리포니아에서는 과염소산염이 포함된 배터리가 판매되거나 배포되는 것에 과염소산염 경고가 적용됩니다.



“ 과염소산염 물질 - 특수 처리가 적용될 수 있습니다. www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate를 참고 하십시오”

5. 주의 표기법 및 라벨

이 제품에는 안전 예방 표기와 라벨이 다음의 위치에 표시되어 있습니다. 용지 잼과 스테이플 잼을 제거하는 동작을 수행할 때에는 안전 사고가 발생하지 않도록 주의해 주십시오.

⚠ 경고

사용한 토너 카트리지를
소각하지 마십시오.
불에서 토너가 튀어
위험합니다.

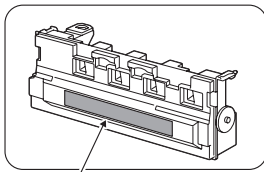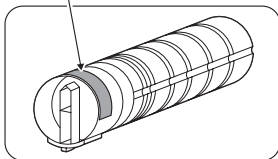

⚠ 경고

사용한 페토너 통을
소각하지 마십시오.
불에서 토너가 튀어
위험합니다.

주의

페토너 통을 세우거나
기울이지 마십시오.
그렇지 않으면 토너가 쏟아
질 수 있습니다.




주의

특정 유형의 문서를
복사하는 것은 불법입니다.
이러한 문서를 복사하지
마십시오.



⚠ 주의

장치에 부착된 덮개나
패널을 제거하지 마십시오.
그렇지 않으면 레이저
방사선에 노출될 수
있습니다.



⚠ 주의


정착 유닛 부근은 매우
뜨겁습니다. 지시된 곳
이외의 부분을 만지면
화상을 입을 수 있습니다.

🔍 참고


- 주의 라벨 또는 표기를 제거하지 마십시오. 어떤 주의 라벨이나 주의 표기가 더러워진 경우에는 반드시 청소해서 판독할 수 있도록 해 주십시오. 만약 그것들을 읽기 쉽도록 할 수 없거나 주의 라벨이나 표기가 손상된 경우에는 서비스를 요청해 주십시오

6. 필요 공간


본체의 동작, 소모품의 보충, 부품 교환, 그리고 정기적인 유지 보수를 쉽게 수행하기 위하여 아래에서 자세히 설명된 권장 공간 요구 사항을 준수해 주십시오.

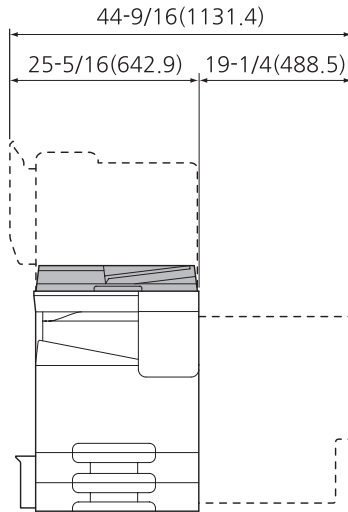


D200/D201/D202/D205/D206/D207 + D200RDF

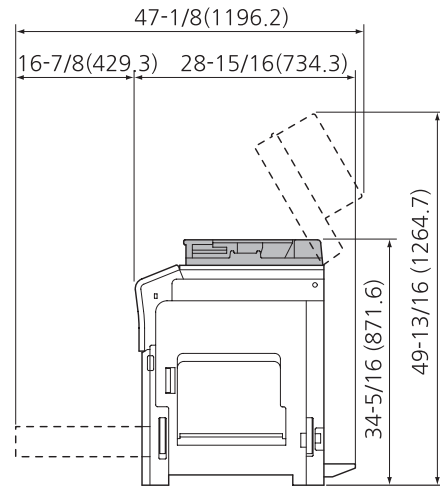

Unit: inch (mm)

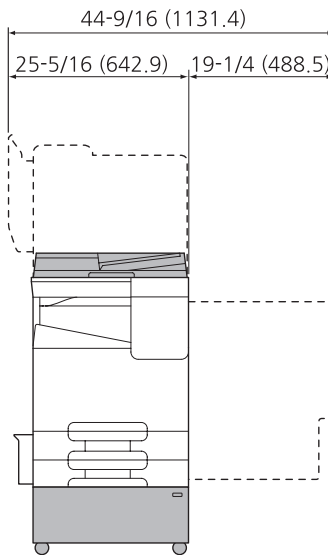

D200/D201/D202/D205/D206/D207 + D200RDF + D200TB(E)

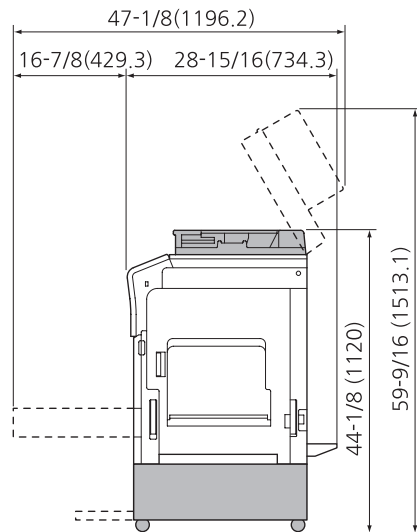

Unit: inch (mm)



- 본체 뒤의 환기구를 위하여 200mm 또는 그 이상의 여유를 반드시 허용해 주십시오.

7. 조작 주의 사항

본체를 최적으로 사용하기 위해서는 아래에서 기술된 주의 사항을 준수해 주십시오.

● 전원

전원 요구 사항은 다음과 같습니다.

- 전압 변동 : 최대 $\pm 10\%$ (at 110 V/120 V/220 to 240 V AC)
- 주파수 변경 : 최대 ± 3 Hz (at 50 Hz/60 Hz)
- 가능한 한 전압이나 주파수 변동이 작은 전원을 사용하십시오.

● 작동 환경

본체의 올바른 작동을 위한 요구되는 환경은 다음과 같습니다.

- 온도 : 50° F (10° C)에서 86° F (30° C)로 한시간안에 18° F (10° C)이하의 변화
- 습도 : 15%에서 85%로 한시간안에 10%이하의 변화

● 복사본 보관

복사본을 저장하려면 아래 권장 사항을 따라 주십시오.

- 장시간 보관해야 하는 복사본은 바래지는 것을 방지하기 위해서 빛이 노출되지 않는 곳에 보관하십시오.
- 용매 (예를 들어 스프레이 접착제)를 포함한 접착제는 복사본의 토너를 용해시킬 수 있습니다.
- 컬러 복사는 일반 흑백 복사본보다 두꺼운 토너층을 가지고 있습니다. 따라서 컬러 복사본을 접을 때에는 접는 부위의 토너가 일부 떨어져 나갈 수 있습니다.

8. 복사시 법적 규제

특정 유형의 원고는 사본을 전달하는 목적이나 의도하에 복사되어 저서는 안됩니다.
다음은 전체 목록은 아니지만 책임 복사에 대한 하나의 안내서입니다.

[금융 수단]

- 개인 수표
- 여행자 수표
- 우편환
- 양도성 예금 증서
- 채권 또는 다른 인증서

[법률적 원고]

- 식료품 할인 구매권
- 우표(소인 유무 관계 없음)
- 정부 기관에서 발행한 수표나 어음
- 내부 수입인지(소인 유무 관계 없음)
- 여권
- 이민 서류
- 운전 면허증 및 차량 등록증
- 주택 및 재산의 증서

[일반]

- 식별 카드, 배지, 또는 휘장
- 저작권자의 허가 없이 복사된 제품

추가적으로 국내나 외국 통화, 또는 저작권자의 허락 없이 예술 작품을 복사하는 것은 어떠한 상황에서도 금지됩니다.

원고의 상태가 의심될 때에는 변호사와 상담해 주십시오.



- 이 장치는 불법으로 복사되는 금융 수단을 방지하기 위하여 위조 방지 기능을 제공하고 있습니다.

이 위조 방지 기능으로 인해 특정 상황하에서는 프린트된 이미지가 어찌다 약간의 왜곡이 나타나거나 이미지 데이터가 저장되지 않을 수 있음을 양해해 주시면 감사하겠습니다.

D200 Series
간편 사용설명서

개요

2

1. 사용설명서

● 책자 설명서

설명서 제목	개요
[간편 사용설명서] (본 설명서)	이 설명서는 이 장비의 기본 작업을 수행하고 초기 설정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.

● 사용설명서 CD의 내용

설명서 제목	개요
[소개편]	이 설명서는 각부분의 명칭과 전원 On/Off 방법, 조작부를 사용하는 방법, 원고과 용지를 넣는 방법 등 이 장비를 작동 시키기전에 알아야 할 유용한 정보를 포함하고 있습니다.
[사용설명서/프린트 기능편]	이 설명서는 프린터 드라이버 설치 뿐만 아니라 기본 사용법과 응용 프로그램에 대해 설명하고 있습니다.
[사용설명서/복사 기능편]	이 설명서는 복사하는 여러가지 방법에 대해 설명합니다.
[사용설명서/스캐너 기능편]	이 설명서는 스캔 전송 조작 및 필수 준비 사항을 설명하고 있습니다. 원고를 스캔하여 디지털 데이터로 변환하고 목표하는 컴퓨터나 서버로 전송하는 기능을 제공합니다.
[사용설명서/유지 보수/문제 해결편]	이 설명서는 소모품 교체, 본체 청소, 문제해결 절차에 대해 설명합니다.
[사용설명서/유틸리티 기능편]	이 설명서는 [사용자 설정]과 [관리자 설정] 같은 유틸리티 설정을 설명합니다.
[사용설명서/응용 기능편]	이 설명서는 웹 연결 방법, 수동으로 프린터 드라이버 설치 방법, 리눅스를 이용한 인쇄 설정 방법 등 특수응도에 대해 설명합니다.

2. 사용설명서 CD

사용설명서 CD는 이 장비의 포장에 포함되어 있습니다.

사용설명서 CD에서 “사용설명서” 폴더를 열어 원하는 사용설명서 PDF 파일을 열어 내용을 확인합니다.



● 작동 환경

항목	설명
지원되는 작동 시스템	Microsoft Windows Vista (SP2) / Windows 7 (SP1)/ Windows 8 Apple Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
필요한 응용 프로그램	For Windows – Adobe Reader 9.x/10.x/11.x For Mac OS – Adobe Reader 8.x/9.x/10.x/11.x

3. 설명서에 사용되는 표기법과 기호

● 절차상의 지시

◎ 이 확인 표시 기호는 절차상의 전제 조건을 표시합니다.

1 이 형식 번호 “1” 은 첫번째 단계를 나타냅니다.

2 이 형식 번호는 연속된 단계의 순서를 나타냅니다.

– 이 기호는 절차상 지시의 보충 설명을 나타냅니다.

● 이 설명서에 사용되는 기호

경고

– 이 기호는 지시 사항에 주의를 기울이지 않으면 사망 또는 심각한 부상을 초래할 수 있음을 나타냅니다.

주의

– 이 기호는 지시 사항에 주의를 기울이지 않으면 상해 또는 자산의 손실을 초래할 수 있음을 나타냅니다.

중요

– 이 기호는 이 장비 또는 문서의 손상 위험이 있습니다.
자산 손실 방지를 위해 지시를 따라 주십시오.

노트

– 이 기호는 항목의 추가 정보를 나타냅니다.

참고

– 이 기호는 항목과 관련된 참고 기능을 나타냅니다.

❖ 관련 설정

– 이것은 모든 사용자를 위해 특정 항목에 관련된 설정을 보여줍니다.

❖ 관련 설정 (관리자)

– 이것은 단지 관리자를 위해 관련된 설정을 보여줍니다.

● 제품 및 키 명칭

매뉴얼에 사용된 표기법	설명
[]	괄호 [] 묶인 항목은 조작부의 명칭이나 컴퓨터 화면, 사용자 설명서의 명칭을 나타냅니다.
【 】, 굵은 글씨	이것은 키 명칭, 부품 명칭, 제품 명칭, 조작부상의 옵션 명칭을 나타냅니다.




4. 본체

● 각 부분의 명칭


앞쪽

이 그림은 옵션인 자동 양면 원고 이송기 D200RDF와 테이블 D200TB(E)를 장착한 본체를 보여줍니다.

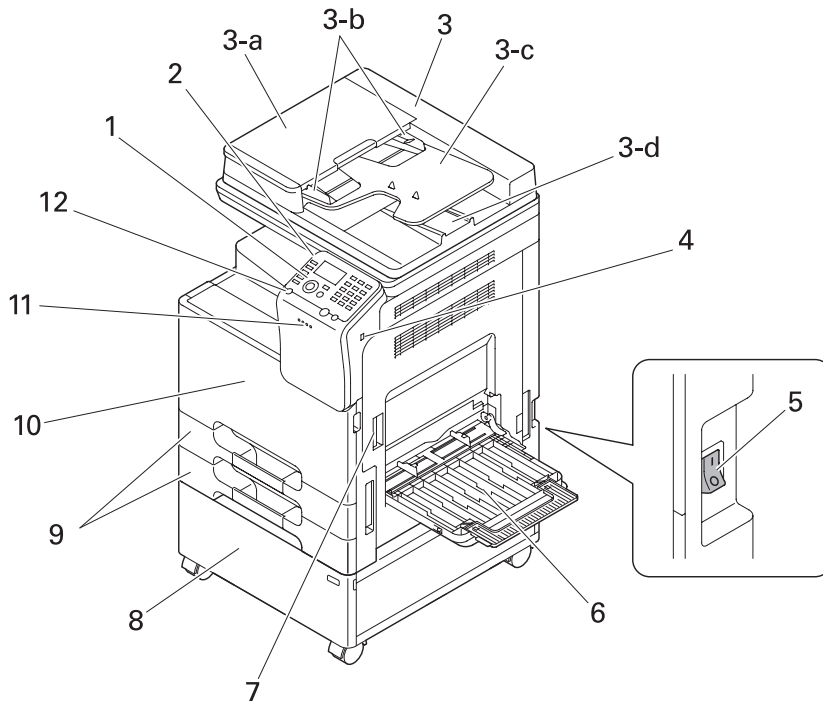


No.	명칭	No.	명칭
1	조작부	5	전원 스위치
2	경고 표시등	6	수동 트레이
3	자동 양면 원고 이송기 (RADF)	7	우측 커버 레버
3-a	ADF 급지 커버	8	테이블
3-b	원고 가이드	9	트레이 1, 트레이 2
3-c	원고 급지 트레이	10	정면 커버
3-d	원고 출력 트레이	11	데이터 표시기
4	USB 호스트 포트	12	전원 키

자동 양면 원고 이송기(RADF)를 열어 놓은 상태의 그림

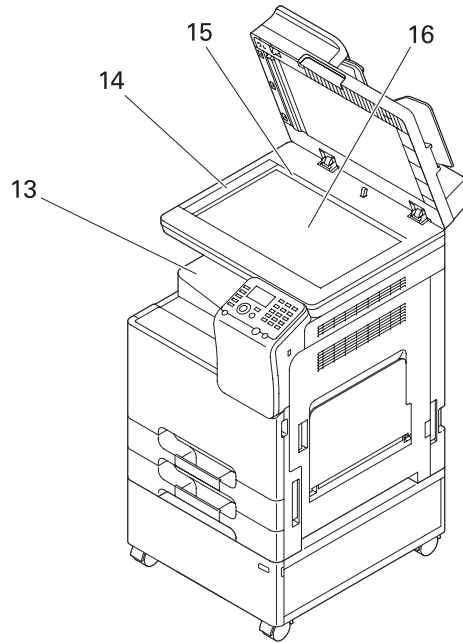

No.	명칭	No.	명칭
13	출력 트레이	15	원고 스케일
14	슬릿 스캔 글래스	16	원고대 유리


정면 커버와 우측 커버를 열어 놓은 상태의 그림

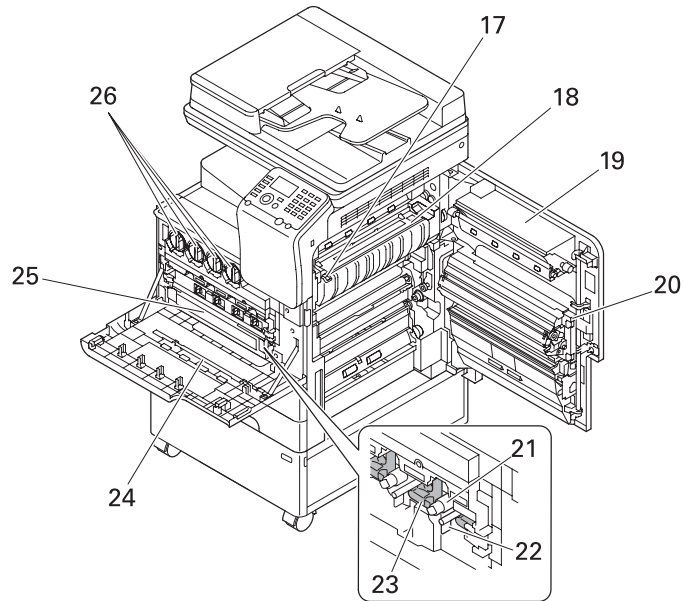

No.	명칭	No.	명칭
17	정착 유닛 커버 레버	22	대전 클리너
18	정착 유닛	23	잠금 해제 손잡이
19	우측 도어	24	프린트 헤드 클리너
20	자동 양면 유닛(D201/D202/D206/D207)	25	폐기 토너 박스
21	드럼 유닛	26	토너 카트리지

뒤쪽


이 그림은 옵션인 자동 양면 원고 이송기 D200RDF, 테이블 D200TB(E), 팩스키트 D200FKT, 팩스 마운트 키트 D200FKTM를 장착한 본체를 보여줍니다..

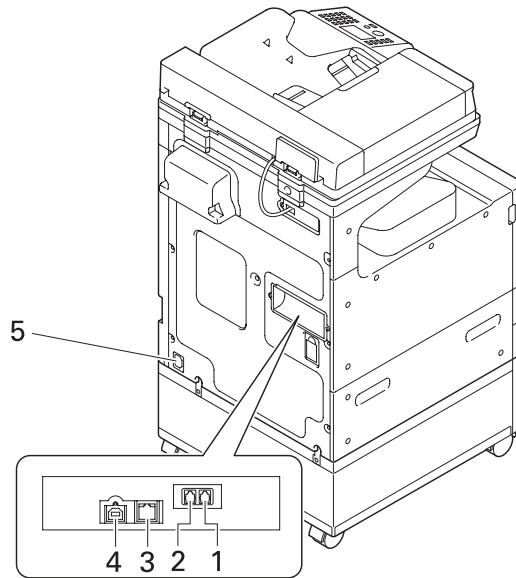

No.	명칭
1	전화 연결 잭 (telephone line)
2	전화 잭 (telephone)
3	네트워크 커넥터 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T)
4	USB 포트 (B형)
5	전원 커넥터

● 옵션 구성

옵션 구성 요소 목록

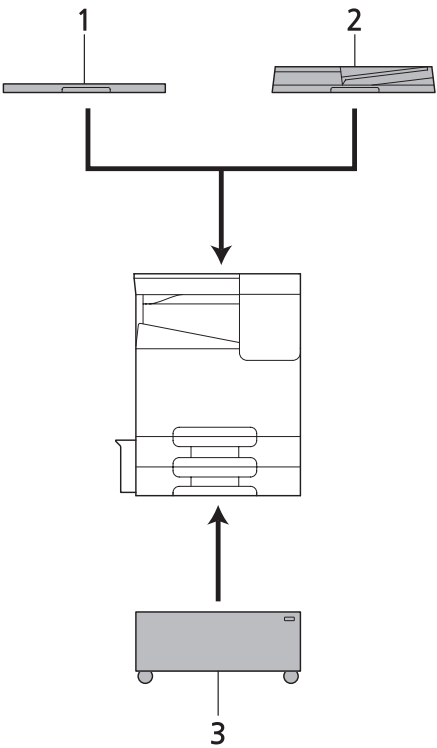

No.	명칭	설명
1	압판 D200PCV	놓여진 원고를 고정하는데 사용합니다.
2	자동 양면 원고 이송기 D200RDF	자동으로 1장씩 원고를 급지하여 스캔합니다 또한 이 유닛은 원고를 반전시켜 자동으로 뒷면을 스캔합니다.
3	테이블 D200TB(E)	바닥에 본체를 설치할 때 사용됩니다.


다음과 같은 옵션 구성 요소는 장치안에 조립되기에 위 그림에 표시하지 않았습니다.

No.	명칭	설명
4	팩스 키트 D200FKT	팩스 장비로 이 장치를 작동시키는데 사용합니다.
5	팩스 설치 장치 D200FKTM	이 유닛은 팩스 키트를 설치하는데 필요합니다.

5. 전원

● 전원 스위치와 전원 키 위치

이 장치는 2개의 전원 스위치를 가지고 있습니다.:전원 스위치는 장치 외부에 있고 전원키는 조작부 위에 있습니다.

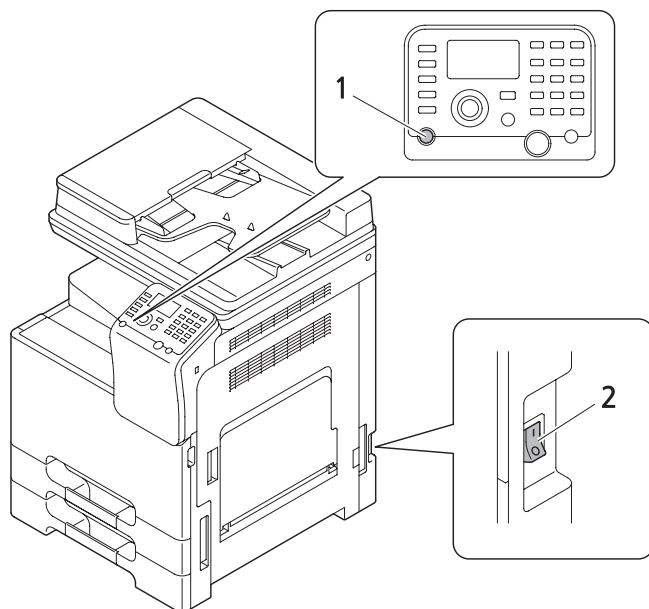


No.	명칭	설명
1	전원 키	절전 모드로 들어가기 위해서는 이 키를 누르세요. 이 기능은 전력 소비를 감소 시키고 더 중요한 전격 절감 효과가 있습니다. 자세한 내용은 P. 2-12 를 참고해 주십시오.
2	전원 스위치	이 장치의 주전원을 On이나 OFF 상태로 전환할 때나 이 장치를 재가동 시킬 때 이 키를 눌러 주십시오.

노트

- 출력하는 동안에 전원 스위치를 끄지 마세요.그럴 경우 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.
만약 이 장치가 동작하는 동안 전위 스위치를 끈다면 시스템에 있는 데이터나 통신 데이터뿐만 아니라 대기 작업도 삭제됩니다.

● 전원 스위치 끄고 켜기

- 1 이 장치에 전원선을 연결해 주십시오.
- 2 전원선을 전원 콘센트에 연결해 주십시오.
- 3 주 전원을 켜 때 전원 스위치의 “I”를 눌러 주십시오.

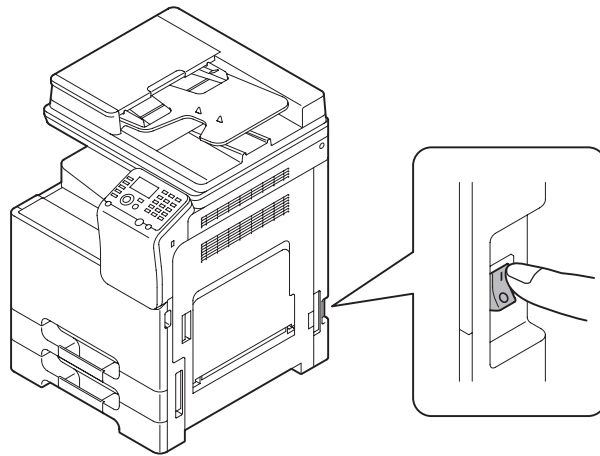

이 화면은 장치가 시작하는 과정을 나타낸 것입니다.
메일 화면이 표시되면 이 장치는 사용할 준비가 된 것입니다.

- 4 주 전원을 끌 때 전원 스위치의 “O”를 눌러 주십시오.

참고

- 이 장치를 재가동 시킬 때 전원 스위치를 끄고 10초 이상을 기다린 후에 다시 켜 주십시오.
이렇게 하지 않으면 작동 불량의 원인이 될 수 있습니다.

❖ 관련 설정 (관리자)

- 주 전원이 켜졌을 때 초기에 표시될 모드를 선택할 수 있습니다.
설정을 하려면 : **【유틸리티】** 키 - **[관리자 설정]** - **[시스템 설정]** - **[초기화 설정]** - **[시스템 자동 초기화]** - **[우선 순위 모드]** (기본값: **[복사]**)

● 전원 키 조작

절전 모드로 장치를 전환하려면 **【전원】** 키를 눌러 주십시오.

전원 키를 누르면 장치의 상태가 아래에 나타낸 바와 같이 변경됩니다.

전원 키를 누르고 있는 시간에 따라 활성화되는 절전 모드의 상태가 다를 수 있습니다.


전원 키	장치 상태	LED 상태	설명
짧게 누름	저전력 모드 (기본값)	표시등 파란색	메시지 창의 백라이트는 전력 소비를 제한하기 위해 꺼집니다. 데이터나 팩스를 받거나 사용자가 조작부의 키를 누를 때에는 정상 모드로 되돌아 갑니다.
	슬리핑 모드	표시등 파란색	저전력 모드보다 더 큰 절전효과를 제공합니다. 정상 모드로 복귀하는데 필요한 시간은 저전력 모드보다 길입니다. ADF에 원고를 올려 놓거나 사용자가 조작부의 키를 누를 때에는 정상 모드로 되돌아 갑니다.
누른 상태	자동 전원 오프 모드	표시등 주황색	이 기능은 전원이 꺼진 상태에 가까운 절전 모드로 슬립 모드 보다 더 큰 절전효과를 제공합니다. 자동 전원 OFF 모드에서는 데이터나 팩스를 받을 수 없습니다. 또한 원고를 스캔이나 출력을 할 수 없습니다. 자동 전원 OFF 모드에서 정상 모드로 되돌아 가기 위해서는 다시 전원 키를 눌러 주십시오.

❖ 관련 설정 (관리자)

– 저전력 모드나 슬립 모드로 전환하기 위해서는 **【전원】** 키를 누릅니다.

설정을 하려면 : **【유틸리티】** 키 – **[관리자 설정]** – **[시스템 설정]** – **[전원/전원절약 설정]** –
[절전 모드 전환] (기본값: **[저전력]**)

6. 조작부 키의 명칭과 기능

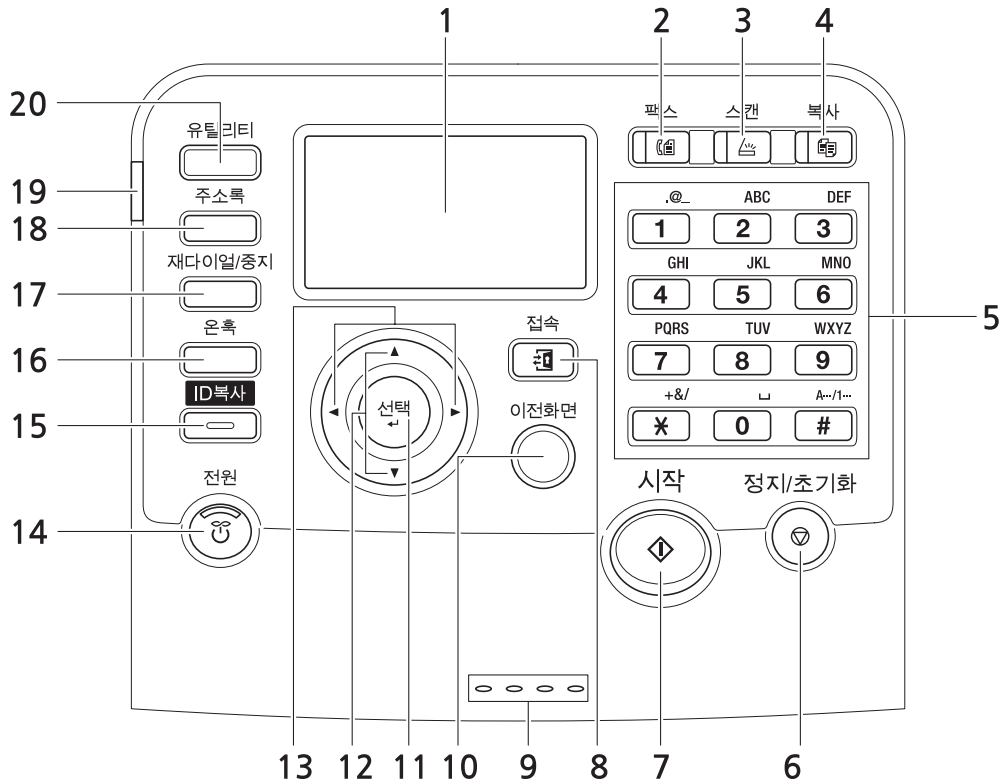

No.	명칭	설명
1	메시지 창	설정된 화면과 메시지를 표시합니다.
2	【팩스/팩스 LED】	팩스 모드로 들어가려면 이 키를 누릅니다. LED는 팩스 모드에 있음을 나타내기 위해 파란색으로 표시됩니다. 팩스 기능에 대한 자세한 내용은 옵션인 팩스 설치 장치 D200FKTM에 포함된 [사용설명서/팩스 기능편] 를 참고하기 바랍니다.
3	【스캔/스캔 LED】	스캔 모드로 들어가려면 이 키를 누릅니다. (E-mail로 스캔, FTP로 스캔, 컴퓨터의 공유 폴더로 스캔, USB로 스캔) LED는 스캔 모드에 있음을 나타내기 위해 파란색으로 표시됩니다. 스캐너 기능에 대한 자세한 내용은 [사용설명서/스캐너 기능편] 을 참고하기 바랍니다.
4	【복사/복사 LED】	복사 모드로 들어가려면 이 키를 누릅니다. LED는 복사 모드에 있음을 나타내기 위해 파란색으로 표시됩니다. 복사 기능에 대한 자세한 내용은 [사용설명서/복사 기능편] 을 참고하기 바랍니다.


No.	명칭	설명
5	【키패드】	복사 매수를 입력할 때 키패드를 사용합니다. 이 키패드는 팩스 번호, 메일 주소, 이름을 입력할 때 사용합니다. 자세한 내용은 P. 2-18 을 참고 바랍니다.
6	【정지/초기화】	기본값으로 설정을 되돌릴려면 이 키를 누릅니다. 또한 이 키는 기능을 정지 시키기 위해 사용됩니다.
7	【시작】	복사, 스캔, 팩스와 같은 작업을 시작하려면 이 키를 누릅니다. - 파란색 표시등: 이 장치는 작동할 준비가 되어 있습니다. - 주황색 표시등: 이 장치는 작동할 준비가 되어 있지 않습니다.  노트 - 만약 이 표시등이 주황색으로 표시되면, 메시지 창에 경고나 메시지가 표시되었는지 확인해 주십시오.
8	【접속】	사용자 인증이나 계정 추적 시스템이 설치되어 있다면, 로그인 화면에서 인증을 수행하기 위해 이 키를 누릅니다. 이 접속 키를 눌러 로그인 상태에서 로그 아웃 할 수 있습니다.
9	데이터 표시	이 장치의 데이터 상태를 표시하기 위해 점멸 또는 켜집니다. - 파란색 점멸: 데이터를 전송하거나 수신하는 중임을 나타냅니다. - 파란색 표시: 데이터를 저장하거나 처리하는 중임을 나타냅니다.
10	【이전 화면】	사본의 매수나 입력된 텍스트를 지우려면 이 키를 누릅니다. 이전 화면으로 돌아가려면 이 키를 누릅니다. 현재 표시된 설정을 취소하려면 이 키를 누릅니다.
11	【선택】	현재 표시된 설정을 선택하려면 이 키를 누릅니다.
12	【▲/▼】	설정 메뉴가 나타날 때까지 선택 표시를 위, 아래로 이동 시킬려면 이 키를 누릅니다. 이 키는 또한 숫자 입력을 위해 숫자를 조정하는데 사용됩니다.
13	【◀/▶】	설정 메뉴가 나타날 때까지 선택 표시를 왼쪽, 오른쪽으로 이동 시킬려면 이 키를 누릅니다. 문자를 입력할 때 입력 위치를 이동시키기 위해 이 키를 누릅니다. 설정된 레벨을 조정하기 위해 이 키를 누릅니다.
14	【전원】 키	절전 모드로 전환하려면 이 키를 누릅니다. 자세한 내용은 P. 2-13 을 참고 바랍니다.
15	【ID 복사】	ID 카드 복사를 실행합니다. 복사 기능에 대한 자세한 내용은 【사용설명서/복사 기능편】 을 참고하기 바랍니다.
16	【온훅】	연결된 수신자에게 신호를 보내거나 받을 때 이 키를 누릅니다. 팩스 기능에 대한 자세한 내용은 옵션 팩스 설치 장치 D200FKTM 【사용설명서/팩스 기능편】 을 참고하기 바랍니다.

No.	명칭	설명
17	【재다이얼/중지】	마지막 전화번호로 다시 전화를 걸기 위해 이 키를 누릅니다. 전화를 걸 때 일시 중지를 할 때 이 키가 사용됩니다. 팩스 기능에 대한 자세한 내용은 옵션 팩스 설치 장치 D200FKTM [사용설명서/팩스 기능편]을 참고하기 바랍니다.
18	【주소록】	즐거 찾기 목록, 스피드 다이얼 대상, 그룹 다이얼 대상의 정보를 표시하기 위해 이 키를 누릅니다. 자세한 내용은 옵션인 팩스 설치 장치 D200FKTM [사용설명서/ 스캐너 기능편] 또는 [사용설명서/팩스 기능편]을 참고하기 바랍니다.
19	경고 표시등	표시등 색상, 점멸, 점등으로 장치의 상태를 나타냅니다. - 주황색 점멸 : 경고 - 주황색 점등 : 장치의 작동이 정지 되었습니다.
20	【유틸리티】	설정 메뉴 화면으로 전환할 수 있습니다.

7. 메시지 창 표시


장치의 상태나 에러 메시지등을 메시지 창으로 확인할 수 있습니다.

● 메인 화면 (복사 모드)

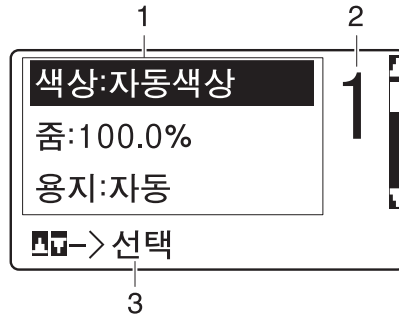

No.	명칭	설명
1	복사 설정	현재 설정을 확인할 수 있고 다양한 설정으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용설명서/복사 기능편]을 참고하기 바랍니다.
2	복사 매수	복사 매수를 표시합니다.
3	상태	상황에 따라 장치의 상태나 에러 메시지가 나타날 수 있습니다.

● 메인 화면 (스캔 모드)

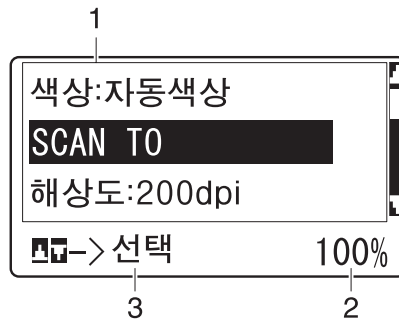

No.	명칭	설명
1	스캔 설정	현재 설정을 확인할 수 있고 다양한 설정으로 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 [사용설명서/스캐너 기능편]을 참고하기 바랍니다.
2	사용 가능한 메모리	사용할 수 있는 메모리의 비율을 나타냅니다.
3	상태	상황에 따라 장치의 상태나 에러 메시지가 나타날 수 있습니다.

● 메인 화면 (팩스 모드)



- 자세한 내용은 옵션 팩스 설치 장치 D200FKTM [사용설명서/팩스 기능편]을 참고하기 바랍니다.

8. 문자 입력

장치의 상태나 여러 메시지등을 메시지 창으로 확인할 수 있습니다.

● 입력 모드 변경

조작부의 # 키를 누를 때마다 입력 모드가 알파벳과 숫자로 전환됩니다.

표시	설명
[A...]	알파벳 입력 모드
[1...]	숫자 입력 모드

● 키 조작

문자는 입력 모드에 따라 다르게 입력할 수 있습니다.

각 입력 모드에 따라 다음과 같이 문자를 입력할 수 있습니다.

키패드	[1...] 숫자 입력 모드	[A...] 알파벳 입력 모드
1	1	.,'?!"1-()@/;:_
2	2	ABC2abc
3	3	DEF3def
4	4	GHI4ghi
5	5	JKL5jkl
6	6	MNO6mno
7	7	PQRS7pqrs
8	8	TUV8tuv
9	9	WXYZ9wxyz
0	0	(space)0
*	#	*+=#%&<>[]{} ^
#		

참고

- 팩스 번호 입력 화면에서 **【#】** 키나 **【*】** 키를 누르면 # 나 * 가 각각 나타납니다.

- 입력된 모든 문자를 지우려면 이전화면 키를 누르고 있어 주십시오.
- 입력한 문자의 일부분을 삭제하려면 【◀】 키와 【▶】 키로 커서를 삭제하고자 하는 문자로 이동 시켜 주십시오.
그리고 【이전화면】 키를 눌러 주십시오.
- 만약 동일한 키로 연속으로 2개의 문자를 입력하려면 첫번째 문자를 선택한 이후 【▶】 키를 눌러 주십시오.
- 공백을 입력하려면 알파벳 입력 모드에서 【0】 키를 한번 눌러 주십시오.



D200 Series
간편 사용설명서

용지 적재하기

3

1. 용지

● 사용 가능한 용지 종류 확인

용지 종류	용지 무게	용지 용량
보통 용지 재생 용지 단면 전용 용지* ¹ 특수 용지* ² 사용자 용지 1* ³ 사용자 용지 2* ³	15-15/16 lb 에서 23-15/16 lb (60 g/m ² 에서 90 g/m ²)	수동 트레이 : 150매 트레이 1, 트레이 2 : 500매
두꺼운 용지 1 사용자 용지 3* ³	24-3/16 lb 에서 31-15/16 lb (91 g/m ² 에서 120 g/m ²)	수동 트레이 : 20매 트레이 1, 트레이 2 : 150매
두꺼운 용지 1+ 사용자 용지 4* ³	32-3/16 lb 에서 41-3/4 lb (121 g/m ² 에서 157 g/m ²)	수동 트레이 : 20매 트레이 1, 트레이 2 : 150매
두꺼운 용지 2 사용자 용지 5* ³	42 lb 에서 55-5/8 lb (158 g/m ² 에서 209 g/m ²)	수동 트레이 : 20매 트레이 1, 트레이 2 : 150매
두꺼운 용지 3 사용자 용지 6* ³	55-7/8 lb 에서 68-1/8 lb (210 g/m ² 에서 256 g/m ²)	수동 트레이 : 20매 트레이 1, 트레이 2 : 150매
두꺼운 용지 4	68-3/8 lb 에서 79-13/16 lb (257 g/m ² 에서 300 g/m ²)	수동 트레이 : 20매
봉투		수동 트레이 : 10매
수동 트레이 : 10매		수동 트레이 : 20매

*¹ 양면 인쇄를 하지 않는 용지입니다. (예를 들면 전면에 이미 인쇄된 용지)

*² 고급 용지 및 기타 특수 용지

*³ 자주 사용하는 용지 종류로 등록된 용지

참고

- 보통 용지가 아닌 다른 용지를 특수 용지라고 합니다. 트레이에 특수 용지를 넣을 때 용지 종류를 올바르게 지정하세요. 그렇지 않으면 용지 걸림이나 화상 오류가 발생할 수 있습니다.

노트

- 용지 무게와 미디어 조정 설정은 서비스 센터에 문의해 주십시오.

- 한면에 인쇄된 용지의 반대면에 인쇄를 할 때 수동 트레이에 용지를 적재하고 용지 설정에서 [뒷면]을 선택하여 인쇄 화질 저하를 방지할 수 있습니다.
수동 트레이에서 보통 용지, 재생 용지, 두꺼운 용지1, 두꺼운 용지1+, 두꺼운 용지2, 두꺼운 용지3, 두꺼운 용지4 종류를 선택했을 때 [뒷면] 기능을 사용할 수 있습니다.
- 인쇄를 위해 두꺼운 용지3이나 두꺼운 용지4를 선택하면 인쇄 화질이 예상대로 나오지 않을 수 있습니다.
- 트레이에 두꺼운 용지4를 적재했을 때, A4나 8-1/2×11 □ 방향으로 놓아 주십시오.
- 봉투는 전면(주소)에만 인쇄할 수 있습니다. 전면의 싼 부착 부분의 인쇄 상태는 보장할 수 없습니다.
보장할 수 없는 구역은 봉투 종류에 따라 달라집니다.



● 사용 가능한 용지 크기 확인

용지 공급원	가능한 크기
수동 트레이	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5 (JIS), B6 12×18, Ledger (11×17), Legal (8-1/2×14), Letter (8-1/2×11), Executive(7-1/4×10-1/2), Statement/Invoice (5-1/2×8-1/2) Foolscap(8×13), 8-1/8×13-1/4, Folio (8-1/4×13), Government Legal(8-1/2×13), 8-1/2×13-1/2, 220 mm×330 mm, 8K, 16K, 사진 크기 4×6 폭 : 3-9/16 inches 에서 12-5/8 inches(90 mm 에서 320 mm), 길이 : 5-1/2 inches 에서 18 inches(139.7 mm 에서 457.2 mm)
트레이 1	A4, A5, B4, B5 (JIS) Legal(8-1/2×14), Letter(8-1/2 ×11) Foolscap(8×13), Folio(8-1/4×13), Government Legal(8-1/2×13), Statement/Invoice(5-1/2×8-1/2), 8-1/2×13-1/2, 16K
트레이 2	A3, A4, A5, B4, B5 (JIS) Ledger(11×17), Legal(8-1/2×14), Letter(8-1/2×11) Foolscap(8×13), Folio(8-1/4×13), Government legal(8-1/2×13), Statement/Invoice (5-1/2×8-1/2), 8-1/2×13-1/2, 8K, 16K
자동 양면 유닛 (D201/D202/D206/ D207)	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5 (JIS), B6 12×18, Ledger(11×17), Legal(8-1/2×14), Letter(8-1/2×11), Executive(7-1/4×10-1/2), Statement/Invoice(5-1/2 ×8-1/2) Foolscap(8×13), 8-1/8×13-1/4, Folio(8-1/4×13), Government Legal(8-1/2×13), 8-1/2×13-1/2, 220 mm×330 mm, 8K, 16K, 사진 크기 4×6 폭 : 5-1/2 inches 에서 12-5/8 inches(139.7 mm 에서 320 mm), 길이 : 5-13/16 inches 에서 18 inches(148 mm 에서 457.2 mm)



- 모든 용지에서 프린트된 용지는 가장자리에서 3/16인치(4.2mm), 복사된 용지는 가장자리에서 3/16인치(4.2mm), 다른 경우에는 가장자리에서 1/8인치(3mm)가 인쇄 가능한 영역입니다.
응용 프로그램으로 사용자가 용지 크기를 설정할 경우 최적의 결과를 얻도록 인쇄 가능 영역을 지정합니다.
- 용지 여백 설정은 응용 프로그램에 따라 결정됩니다. 기본 용지 크기나 여백이 설정된 경우 인쇄를 할 수 없는 영역이 생길 수 있습니다. 최적의 결과를 얻기 위해 화상이 인쇄 가능 영역에 포함 되도록 사용자 설정해 주십시오.
- 사진 크기 4×6은 판매 지역에 따라 불가능할 수도 있습니다.

● 올바른 작업을 위한 주의 사항

사용할 수 없는 용지

트레이에 다음과 같은 용지를 넣지 마세요. 이 주의 사항을 준수하지 않으면 인쇄 화질의 저하나 용지 걸림, 장치의 손상이 발생할 수 있습니다.

- 열전사 프린터나 잉크젯 프린터로 인쇄된 용지
- 접은 용지, 둥글게 말린 용지, 주름진 용지, 찢어진 용지
- 포장을 벗겨진 채로 장시간 방치된 용지
- 젖은 용지, 구멍이 난 용지, 펀치로 구멍이 난 용지
- 매우 미끄러운 용지나 매우 거친 용지, 표면이 고르지 못한 용지
- 먹지, 감열지, 감압지, 전사 용지와 같이 처리가 된 용지
- 호일이나 엠보싱 처리가 된 용지
- 비표준 용지(사각형이 아닌 용지)
- 접착제, 스테이플러, 클립으로 고정된 용지
- 라벨이 부착된 용지
- 리본, 후크, 단추등이 부착된 용지
- 앞면과 뒷면의 용지 품질(거칠기)이 다른 용지
- 너무 얇거나 너무 두꺼운 용지
- 정전기를 함유하는 용지
- 산성 용지
- 사용할 수 없는 기타 용지

용지 적재

용지 적재를 위해 다음 사항을 유의해야 합니다.

- 평평한 곳에 용지를 보관하고 트레이에 용지를 적재하기전까지 포장을 벗기지 마십시오.
포장을 벗겨진 채로 장시간 방치되면 용지 결림이 발생할 수 있습니다.
- 포장을 벗긴 용지를 사용하지 않을 경우 원래 포장지에 넣어 평평하고 서늘하고 어두운 곳에 보관해 주십시오.
- 다음과 같은 위치나 환경에 용지를 보관하지 마십시오.
 - 매우 습한 곳
 - 직사 광선에 노출된 곳
 - 온도가 높은 곳 (95 °F (35 °C)이상)
 - 먼지가 많은 곳
- 기타 다른 곳에 용지를 보관하지 마십시오. 그리고 용지를 세워서 보관하지 마십시오.

노트

- 용지나 특수 용지를 대량으로 구매했을 때에는 인쇄 품질 확인을 위해 사전에 시험 인쇄해 주십시오.


2. 수동 트레이에 용지 적재하기

● 수동 트레이에 용지를 적재하는 방법


트레이에서 대응하는 크기가 아닌 용지를 사용할 때 수동 트레이를 이용합니다.

수동 트레이를 사용하기 위해 용지를 적재하고 용지 종류와 크기를 설정해 주십시오.

1 수동 트레이를 열어 주십시오.

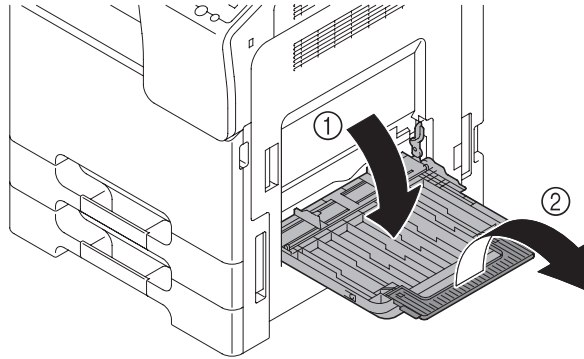


2 측면 가이드를 벌려 주십시오.

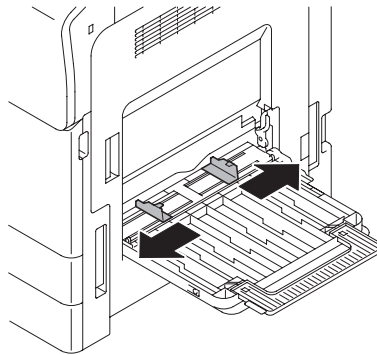

3 인쇄할 면을 아래로 향하도록 하고 가능한 측면 가이드 안쪽으로 용지를 삽입합니다.


- 사용 가능한 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [P. 3-2](#)를 참고해 주십시오.
- 엽서를 적재하는 방법에 대한 자세한 내용은 [P. 3-8](#)을 참고해 주십시오.
- 봉투를 적재하는 방법에 대한 자세한 내용은 [P. 3-9](#)를 참고해 주십시오.

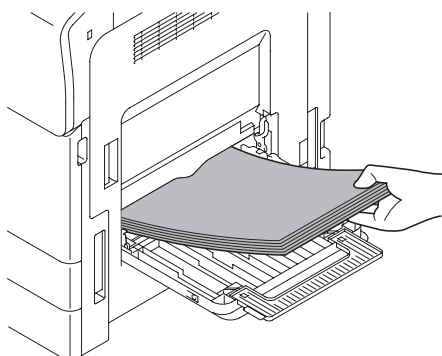


 참고

- 최대 매수를 나타내는 가이드 안쪽으로 용지를 적재 하십시오.
용지가 둥글게 말렸다면 적재전에 펴 주십시오.

4 용지 크기에 맞게 측면 가이드를 정렬 시켜 주세요.

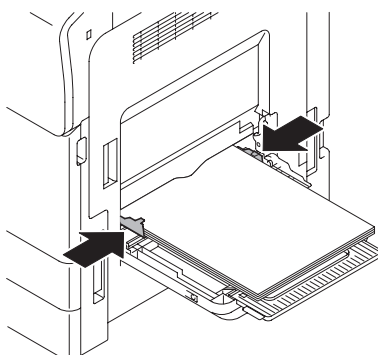

5 저판을 올리기 위해 레버를 내립니다.

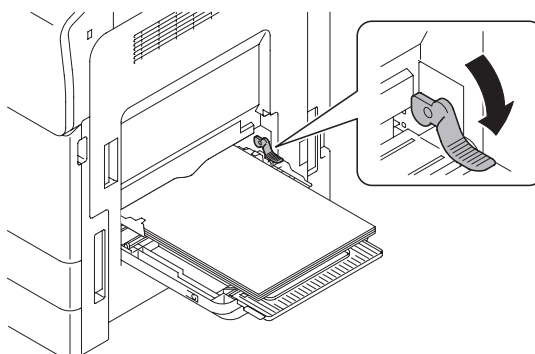


용지 설정 화면은 이 장치의 메시지 창에 표시됩니다.

- 6** 조작부에서 용지의 종류와 용지의 크기를 조정합니다.
사용자 용지를 적재할 때도 용지 크기를 지정합니다.

● 엽서 적재하기

한번에 최대 20매의 엽서를 적재할 수 있습니다.

- 1** 아래 그림과 같이 인쇄할 면을 아래로 향하게 하여 엽서를 적재합니다.

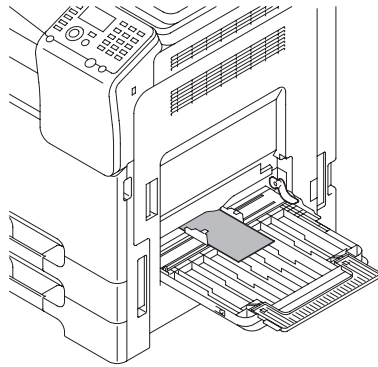

- 2** 용지 크기에 맞게 측면 가이드를 정렬시켜 주십시오.
- 3** 저판을 올리기 위해 레버를 내립니다.
용지 설정 화면은 이 장치의 메시지 창에 표시됩니다.
- 4** 조작부에서 용지의 종류와 용지의 크기를 조정합니다.
- 설정된 엽서의 크기가 용지 크기 목록에 없으면 엽서의 크기를 확인하고 **[사용자 지정]**에서 지정해 주십시오.

참고

- 컴퓨터에 저장된 데이터를 엽서에 인쇄할 때 설정을 지정하기 위해 프린터 드라이버의 **[기본]** 탭을 사용하십시오.
자세한 내용은 **[사용설명서/프린트 기능편]**을 참고해 주십시오.


● 봉투 적재하기

한번에 최대 10매의 봉투를 적재할 수 있습니다.


참고

- 적재전에 봉투에서 공기를 제거하고 봉투 덮개를 접은 선을 따라 잘 누릅니다.
그렇지 않으면 주름이나 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

1 그림과 같이 봉투 덮개가 윗쪽으로 향하도록 하고, 봉투를 적재 하십시오.

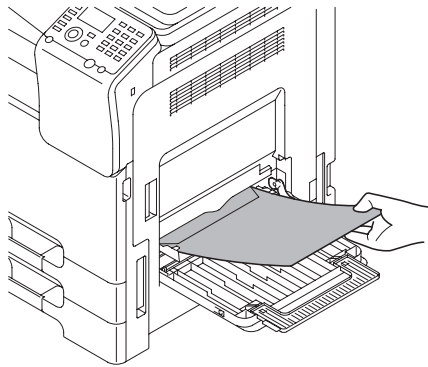

- 봉투의 덮개가 봉투의 긴 방향에 있을 때에는 덮개가 장치의 뒤쪽으로 하여 적재 하십시오.

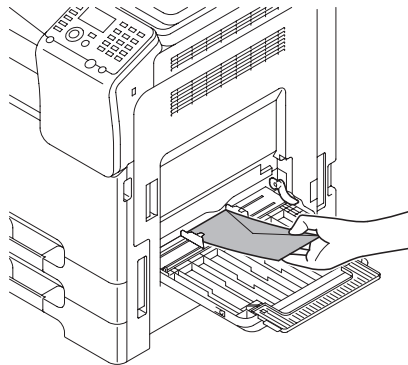

2 용지 크기에 맞게 측면 가이드를 정렬시켜 주십시오.

3 저판을 올리기 위해 레버를 내립니다.

용지 설정 화면은 이 장치의 메시지 창에 표시됩니다.


4 조작부에서 용지의 종류와 용지의 크기를 조정합니다.

- 설정된 봉투의 크기가 용지 크기 목록에 없으면 봉투의 크기를 확인하고 [사용자 지정]에서 지정해 주십시오.


3. 트레이 1과 트레이 2에 용지 적재하기

트레이 1과 트레이 2에 용지를 적재 절차는 일반적입니다. 다음은 트레이 1에 용지를 적재하는 방법입니다.

- 1 트레이 1을 빼냅니다.

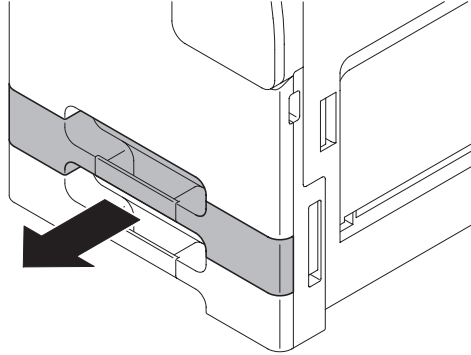


- 2 적재된 용지 크기에 맞게 가이드를 위치 시켜 주세요.

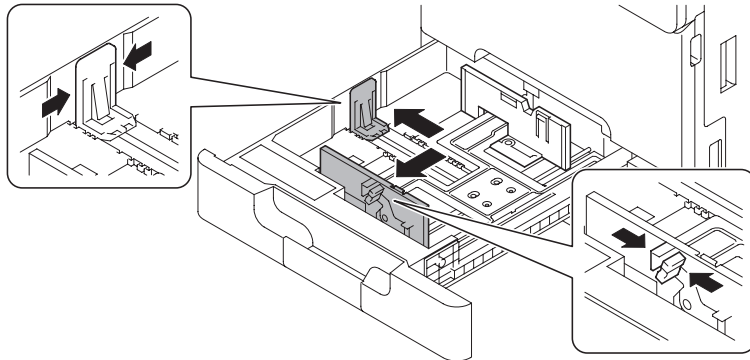

- 3 인쇄할 면이 위로 향하도록 트레이에 적재해 주십시오.

— 사용 가능한 용지 크기에 대한 자세한 내용은 [P. 3-2](#)를 참고해 주십시오.

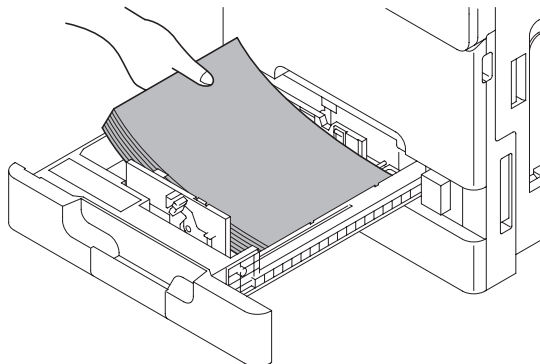

 참고

- 표시된 것보다 많은 용지를 적재하지 마십시오.
용지가 둥글게 말렸다면 적재전에 펴 주십시오.

4 용지 크기에 맞게 가이드를 정렬 시켜 주세요.

5 트레이 1을 닫아 주세요.

5 조작부에서 용지의 종류를 조정합니다.

- 설정을 구성하려면: 【유틸리티】 키 - [용지 설정] - [트레이 1]

D200 Series
간편 사용설명서

이 장치의 초기 설정

4

1. 네트워크 연결을 위한 준비 (관리자)

● 연결을 위해 랜 케이블 확인

네트워크에 연결된 랜 케이블이 장치의 랜 포트에 연결되었는지 확인해 주십시오.
케이블 연결 포트에 대한 자세한 내용은 P. 2-9를 참고해 주십시오.

● IP 주소 할당

이 장치가 고정 IP 주소를 가지고 있을 경우, 수동으로 IP 주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트 웨이 주소를 입력해 주십시오.

다음과 같은 설정을 하려면 조작부에서 선택해 주십시오.

: **【유틸리티】** - **【사용자 설정】** - **【네트워크 설정】** - **【TCP/IP】** - **【IPv4 설정】**

설정	명칭
[IP 주소]	수동으로 IP 주소를 입력할 때 장치에 할당된 고정 IP 주소를 입력해 주십시오.
[서브넷 마스크]	수동으로 IP 주소를 입력할 때 서브넷 마스크를 입력해 주십시오.
[기본 게이트웨이]	수동으로 IP 주소를 입력할 때 기본 게이트웨이를 입력해 주십시오.
[IP Appl Method]	자동으로 IP 주소를 입력할 때 자동 검색 방법을 선택해 주십시오. - [DHCP] : [ON]을 기본값으로 설정. - [BOOTP] : [OFF]를 기본값으로 설정. - [ARP/PING] : [OFF]를 기본값으로 설정. - [자동 IP설정] : [사용]으로 고정.

노트

- IP 주소가 변경되고 네트워크 설정이 완료 되었으면 장치는 다시 시작합니다.
- 이 장치에 할당된 IP 주소를 확인하기 하려면 구성 페이지를 출력해 주십시오.
구성 페이지를 출력하려면 각 모드의 메인 화면에서 다음과 같이 선택해 주십시오.
: **【보고서/상태】** - **【보고서】** - **【구성 페이지】**.

D200 Series
간편 사용설명서

기본 사용법

5

1. 프린트 기능 사용하기 (Windows 환경)

이 절에서는 Windows 환경에서 프린트 설정 방법에 대해 설명합니다.

참고

- Mac OS 환경에서 프린트 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [사용설명서/프린트 기능편] 3장 “Mac OS 환경에서 출력하기”를 참고해 주십시오.
- Linux 환경에서 프린트 설정 방법에 대한 자세한 내용은 [사용설명서/응용 기능편] 5장 “Linux 환경에서 출력하기”를 참고해 주십시오.

● 프린터 드라이버

프린터로 이 장치를 사용하기전에 컴퓨터에 프린터 드라이버를 설치해야 합니다.

아래와 같은 프린터 드라이버 유형은 사용 가능합니다. 인쇄 목적에 맞는 프린터 드라이버를 선택해 주십시오.

프린터 드라이버	페이지 기술 언어	설명
PCL 드라이버	PCL6	이것은 일반 사무실 원고를 인쇄할 수 있는 표준 드라이버 입니다. 3개의 드라이버중에서 인쇄 속도가 가장 빠릅니다.
PS 드라이버	PostScript 3 Emulation	이 드라이버는 PostScript를 지원하는 Adobe나 다른 업체의 응용 프로그램 소프트웨어에서 만들어진 데이터를 고화질로 인쇄할 때 효과적입니다. 이 드라이버는 종종 그래픽과 색상 재현성이 중요한 색상 인쇄 프로그램에 사용됩니다.
XPS 드라이버	XPS	Windows Vista이후 개발된 이 드라이버는 XML 용지 사양(XPS)을 지원합니다 이 드라이버는 반투명 고화질 인쇄를 포함하여 몇가지 장점이 있습니다.

● 인쇄 준비 (네트워크 연결)

LAN 케이블 연결 확인

LAN 케이블이 이 장치의 LAN 포트에 연결되었는지 확인해 주십시오.

케이블 연결 포트에 대한 자세한 내용은 P. 2-9를 참고해 주십시오.

네트워크 설정 확인

구성 페이지를 인쇄하여 이 장치에 IP 주소가 할당되었는지 확인해 주십시오.

구성 페이지를 인쇄하려면 **[보고서/상태] - [보고서] - [구성 페이지]**를 선택해 주십시오.

참고

- IP 주소가 표시되지 않으면 네트워크 설정을 해야 합니다.
자세한 내용은 [P. 4-2](#)를 참고해 주십시오.

프린터 드라이버 설치

설치 프로그램을 이용하여 프린터 드라이버를 설치해 주십시오.

- 이 작업을 수행하기 위해서는 관리자 권한이 필요합니다.
- 드라이버 & 유틸리티 CD-ROM을 이용해 주십시오.

1 컴퓨터의 CD-ROM에 프린터 드라이버를 넣어 주십시오.

- 설치 프로그램이 시작되고 **2** 단계로 진행되는지 확인해 주십시오.
- 만약 설치 프로그램이 시작하지 않는다면 CD안의 프린터 드라이버 폴더를 열어 주십시오.
그리고 **[Setup.exe]**을 더블 클릭한 다음 **3** 단계로 이동합니다.
- 만약 **[사용자 계정 컨트롤]** 창이 나타난다면 **[계속]**이나 **[예]**를 클릭해 주십시오.

2 **[프린터]**를 클릭해 주십시오.

3 라이선스 계약을 읽은 후 **[동의]**를 클릭해 주십시오.

4 **[추가 정보]** 창의 내용을 확인한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.

5 **[프린터/MFP 설치]**를 선택한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.


연결된 프린터를 찾을 수 있습니다.

- Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2에서는 **[IPv4의 기본 설정]** 또는 **[IPv6의 기본 설정]**을 선택할 수 있습니다. 이 설정은 IPv4와 IPv6가 모두 검색이 되었을 때 선택한 것을 기존 설정으로 합니다.


6 이 장치를 선택한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.

- 만약 이 장치가 검색되지 않는다면 다시 시작합니다.
- 관리자가 설정을 변경하지 않는 이상 **[일반 인쇄]**(포트9100)에서 인쇄 방법을 바꿀 필요는 없습니다.
- 인쇄 방법에 따라 **[일반 인쇄]** 또는 **[인터넷 인쇄]**(IPP)를 선택할 수 있습니다.

- 연결된 프린터중에서 대상 모델만 자동으로 검색되고 표시됩니다.
만약 여러 개의 대상 모델이 표시되면 IP 주소를 확인해 주십시오.
- 이 장치에 대한 연결을 인식할 수 없다면 리스트에 표시되지 않습니다.
이러한 경우 [위에 나온 내용을 제외하고 프린터/MFP지정 (IP 주소, 호스트 이름)]를 선택하고
수동으로 이 장치의 IP 주소와 호스트 이름을 입력해 주십시오.

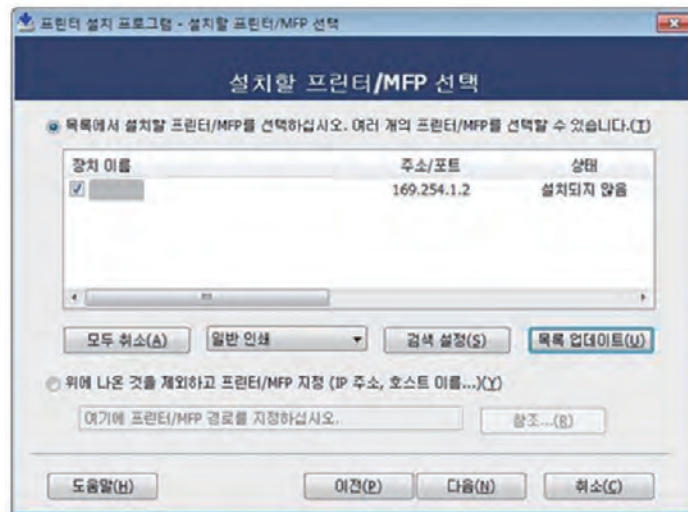

- 7** 설치하고자 하는 프린터 드라이버의 확인란을 선택한 후 [다음]을 클릭해 주십시오.
- 각 프린터 드라이버 기능에 대한 자세한 내용은 P. 5-2를 참고해 주십시오.

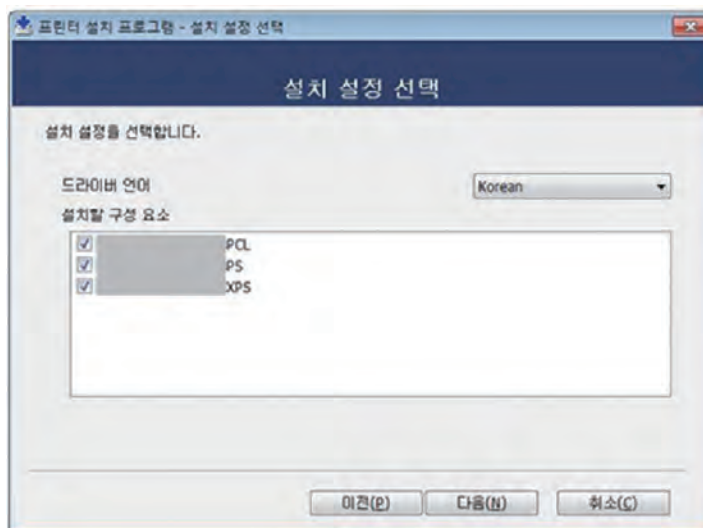

- 8** 설치할 구성 요소를 확인한 후 [설치]를 클릭해 주십시오.

- 9** 필요한 경우 프린터 이름을 변경하거나 테스트 페이지를 인쇄한 후 **[마침]**을 클릭해 주십시오.

이것으로 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

설정	설명
[검토]	설치된 구성 요소를 확인합니다.
[프린터 이름 바꾸기]	필요한 경우 이 장치의 이름을 변경합니다.
[속성]	이 장치의 선택적 운영 환경을 설정합니다. 자세한 내용은 P. 5-9를 참고해 주십시오.
[인쇄 설정]	필요한 경우 이 장치의 기본 프린트 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 P. 5-9를 참고해 주십시오.
[테스트 페이지 인쇄]	필요한 경우 인쇄 과장을 확인하기 위해 테스트 페이지를 인쇄합니다.

참고

- 프린터 드라이버 설치가 완료되면 프린터 드라이버 기본 설정을 설정합니다.
자세한 내용은 P. 5-9를 참고해 주십시오.

● 인쇄 준비 (USB 연결)

설치 설정을 변경하기

(Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2)

만약 Windows 7/8/8.1/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2를 사용하고 있다면 프린터 드라이버 설치전에 컴퓨터 설정을 변경해 주십시오.

- ◎ XPS 드라이버는 USB 연결을 지원하지 않습니다.

- 1** [제어판] 창을 열어 주십시오.


- Windows 8.1에는 시작창에서 를 클릭한 후 [제어판]를 클릭해 주십시오.
- Windows 8에는 시작창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 [All apps] - [제어판]을 클릭해 주십시오.
- Windows Server 2012/Server 2012 R2에는 시작창에서 [제어판]을 클릭해 주십시오.
- Windows 7/Server 2008 R2에는 시작 메뉴를 열고 [제어판]을 클릭해 주십시오.

- 2** [시스템과 보안] - [시스템]을 클릭해 주십시오.

- 3** 왼쪽창에서 메뉴에서 [고급 시스템 설정]을 클릭해 주십시오.

[시스템 등록 정보] 창이 나타납니다.


- 4** [하드웨어] 탭에서 [장치 설치 설정]을 클릭해 주십시오.

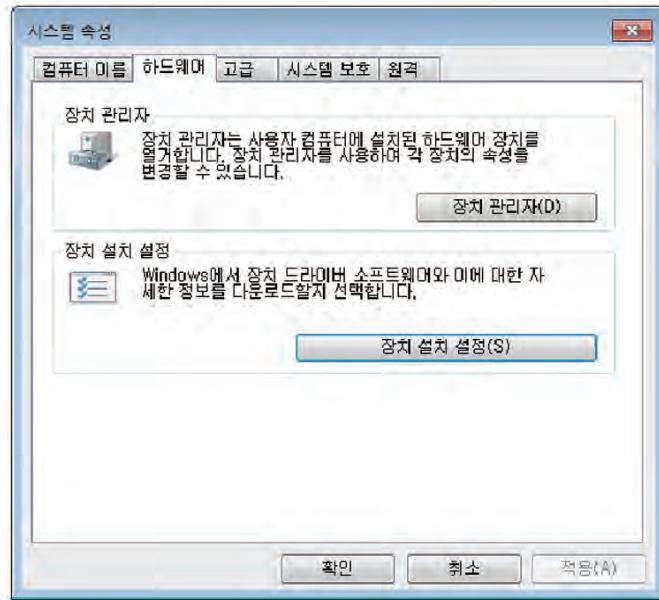

- 5** [아니오, 작업을 직접 선택합니다]를 선택하고 [Windows Update에서 드라이버 소프트웨어를 설치하지 않습니다.]을 선택한 후 [변경 내용 저장]을 클릭해 주십시오.

– 프린터 드라이버를 설치한 뒤에 [예, 자동으로 함 (추천됨)]으로 설정을 바꿉니다.

- 6** [확인]을 클릭해서 [시스템 속성] 창을 닫습니다.

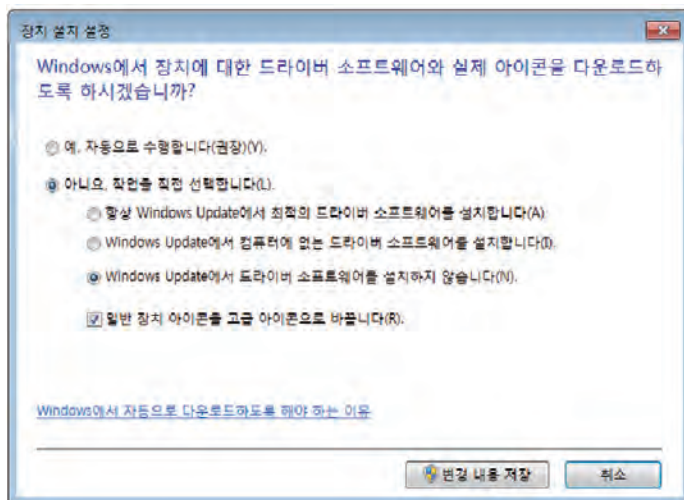

프린터 드라이버 설치

설치 프로그램을 사용하여 프린터 드라이버를 설치합니다.

○ 이 작업을 수행하기 위해서는 관리자 권한이 필요합니다.

○ 드라이버 & 유틸리티 CD-ROM을 이용해 주십시오.

1 이 장치의 USB 포트에 USB 케이블을 연결해 주십시오.

– 케이블 연결 포트에 대한 자세한 내용은 [P. 2-9](#)를 참고해 주십시오.

– 새로운 하드웨어 추가를 위한 마법사 창을 열리면 **[취소]**를 클릭해 주십시오.

2 컴퓨터의 CD-ROM에 프린터 드라이버를 넣어 주십시오.

– 설치 프로그램이 시작되고 **3** 단계로 진행되는지 확인해 주십시오.

– 만약 설치 프로그램이 시작하지 않는다면 CD안의 프린터 드라이버 폴더를 열어 주십시오.
그리고 **[Setup.exe]**을 더블 클릭한 다음 **4** 단계로 이동해 주십시오.

– 만약 **[사용자 계정 컨트롤]** 창이 나타난다면 **[계속]**이나 **[예]**를 클릭해 주십시오.

3 **[프린터]**를 클릭해 주십시오.


4 라이선스 계약을 읽은 후 **[동의]**를 클릭해 주십시오.

5 **[추가 정보]** 창의 내용을 확인한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.


6 **[프린터/MFP 설치]**를 선택한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.

USB에 연결된 프린터를 찾을 수 있습니다.

7 이 장치를 선택한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.

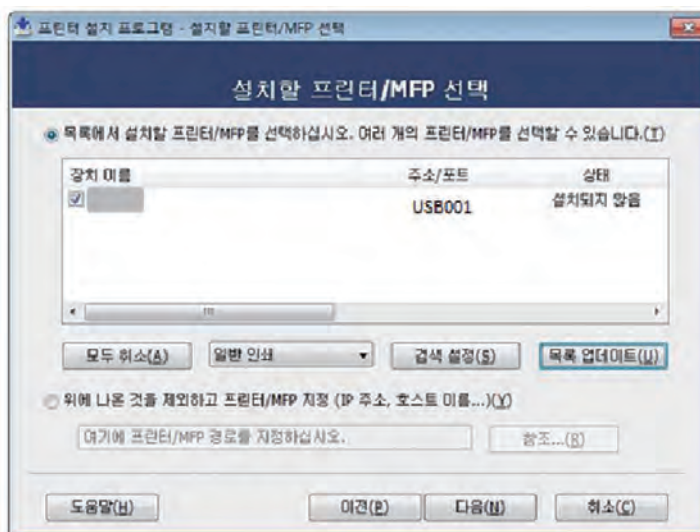

- 8** 설치하고자 하는 프린터 드라이버의 확인란을 선택한 후 **[다음]**을 클릭해 주십시오.
- 각 프린터 드라이버 기능에 대한 자세한 내용은 [P. 5-2](#)를 참고해 주십시오.

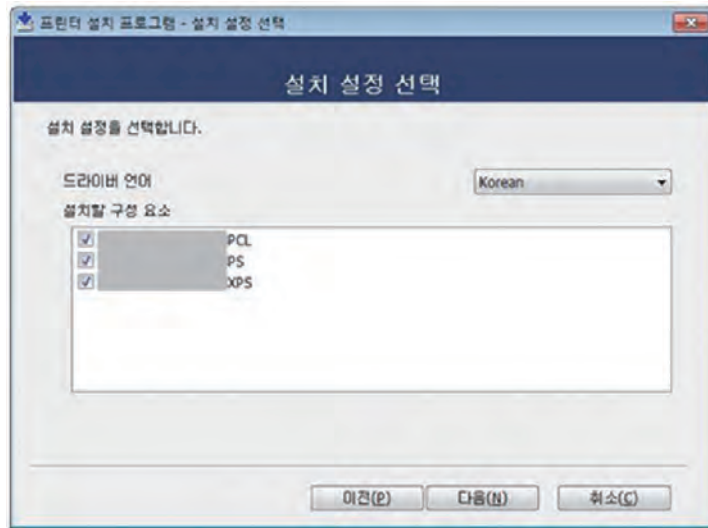

- 9** 설치할 구성 요소를 확인한 후 **[설치]**를 클릭해 주십시오.
- 10** 필요한 경우 프린터 이름을 변경하거나 테스트 페이지를 인쇄한 후 **[마침]**을 클릭해 주십시오.
- 이것으로 프린터 드라이버 설치를 완료합니다.

설정	설명
[검토]	설치된 구성 요소를 확인합니다.
[프린터 이름 바꾸기]	필요한 경우 이 장치의 이름을 변경합니다.
[속성]	이 장치의 선택적 운영 환경을 설정합니다. 자세한 내용은 P. 5-9 를 참고해 주십시오.
[인쇄 설정]	필요한 경우 이 장치의 기본 프린트 설정을 변경합니다. 자세한 내용은 P. 5-9 를 참고해 주십시오.
[테스트 페이지 인쇄]	필요한 경우 인쇄 과장을 확인하기 위해 테스트 페이지를 인쇄합니다.

참고

- 프린터 드라이버 설치가 완료되면 프린터 드라이버 기본 설정을 설정합니다.
자세한 내용은 [P. 5-9](#)를 참고해 주십시오.

● 프린터 드라이버 초기 설정

이 장치의 선택적 환경 구성


이 장치를 처음 사용하려면 이 장치에 설치된 옵션과 인증 설정의 구성 여부와 같은 정보를 포함 시키기 위해 프린터 드라이버를 구성해야 합니다.

1 프린터 드라이버의 [등록 정보] 창을 표시합니다.

- Windows 8.1에는 시작창에서[ⓘ]를 클릭한 후 [제어판]를 클릭해 주십시오.
- Windows 8에는 시작창에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭한 후 [All apps] - [제어판] - [하드웨어와 사운드] - [보기 장치 및 프린터]를 클릭해 주십시오.
- Windows Server 2012/Server 2012 R2에는 시작창에서 [제어판] - [하드웨어와 사운드] - [보기 장치 및 프린터]를 클릭해 주십시오.
- Windows 7/Server 2008 R2에는 시작 메뉴를 열고 [장치 및 프린터]를 클릭해 주십시오.
만약 [장치 및 프린터]가 표시되지 않으면 [제어판] - [하드웨어와 사운드]를 선택한 후 [보기 장치 및 프린터]를 클릭해 주십시오.
- Windows Vista/Server 2008에는 시작 메뉴를 클릭하고 [제어판] - [하드웨어와 사운드] - [프린터]를 선택해 주십시오.
[프린터]이 클래식 보기로 표시되면 [프린터]를 더블 클릭해 주십시오.
- Windows Server 2003에서 시작 메뉴를 클릭한 후 [프린터 및 팩스]를 선택해 주십시오.
만약 [프린터 및 팩스]가 표시되지 않으면 [제어판] - [프린터 및 기타 하드웨어] - [프린터 및 팩스]를 선택해 주십시오.
클래식 보기에 [제어판]이 표시되면 [프린터 및 팩스]를 더블 클릭해 주십시오.

2 [구성] 탭에서 이 장치에 설치된 옵션과 인증 설정의 구성 여부와 같은 정보를 구성 하십시오.

- Windows Vista/7/8/8.1/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2를 사용한다면 [취득 설정] 하위의 [자동]이 기본적으로 활성화 되어 있습니다. 그러므로 이 장치의 정보를 자동으로 확인하여 [장치 옵션]에 적용됩니다.
- [취득 설정] 하위의 [자동]을 사용할 수 없으면 [장치 정보 취득]을 클릭하여 이 장치의 정보를 확인하여 [장치 옵션]에 반영해 주십시오.
- Windows Server 2003를 사용한다면 [장치 옵션]을 사용하여 수동으로 옵션을 설정해 주십시오.
목록에서 변경할 항목을 선택하고 [설정]에 값을 설정해 주십시오.

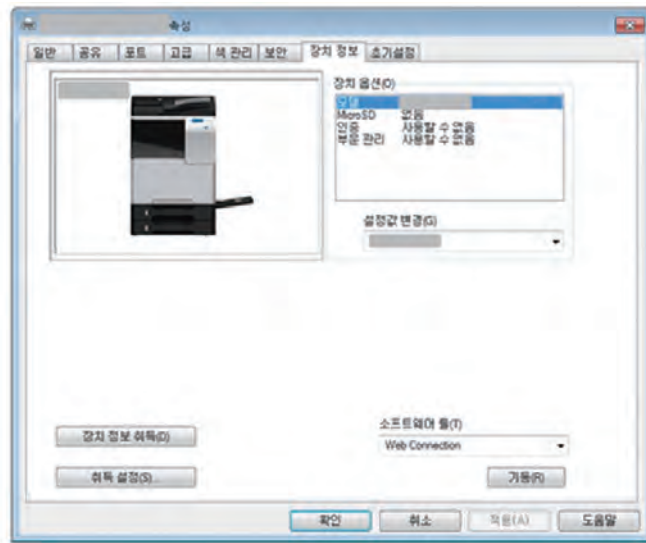

3 [확인]을 클릭해 주십시오.

● 인쇄 방법


이 장치의 선택적 환경 구성

1 응용 소프트웨어를 사용하여 원고 데이터를 열어 주십시오.

[파일] 메뉴에서 [인쇄]을 선택해 주십시오.

2 [프린터 이름](또는 [프린터 찾기])에서 원하는 프린터가 선택 되었는지 확인해 주십시오.

– 응용 소프트웨어에 따라 [인쇄] 대화 상자가 다를 수 있습니다.

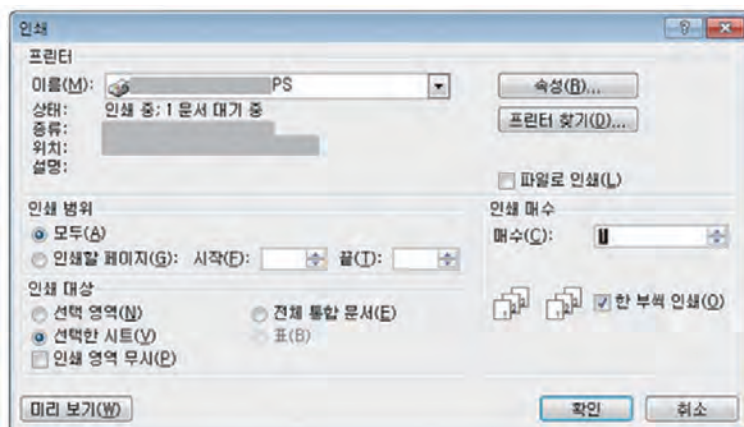

- 3 인쇄 범위와 인쇄 매수를 설정해 주십시오.
- 4 필요하다면 프린터 드라이버의 인쇄 설정을 변경하려면 **[속성]** (또는 **[기본 설정]**)을 클릭해 주십시오.
 - 응용 소프트웨어를 종료하면 변경한 인쇄 설정은 기본값으로 되돌아갑니다.
- 5 **[확인]**을 클릭해 주십시오.
인쇄가 실행됩니다.

 참고

- 프린터 드라이버는 자주 사용하는 인쇄 설정은 쉽게 불러올 수 있는 기능이 있습니다.
자세한 내용은 **[사용설명서/프린트 기능편]** 2장 “Windows 환경에서 출력하기”를 참고해 주십시오.

2. 스캔 기능 사용하기

● 스캔 기능에서 가능한 작업

이 장치에 의해 스캔된 원고 데이터는 컴퓨터나 서버로 보낼 수 있고 USB 메모리에도 저장할 수 있습니다. 스캔 기능을 사용하기전에 다음과 같은 설정을 할 필요가 있습니다. 자세한 내용은 각 기능의 설명을 참고해 주십시오. 스캔 기능은 다음과 같은 서브 기능들을 제공합니다.

기능	설명
E-mail로 전송	변환된 파일을 E-mail에 첨부하여 전송합니다.
SMB 전송	변환된 파일을 컴퓨터의 공유된 폴더에 전송합니다. 이 기능을 사용하기 위해서는 전송지로 컴퓨터나 파일 서버를 지정해야 합니다.
FTP TX	변환된 파일을 FTP에 전송합니다. 이 기능은 FTP 서버를 통해 파일을 전송할 때 유용합니다.
WebDAV 전송	변환된 파일을 WebDAV 서버에 전송합니다. 이 기능은 WebDAV 서버를 통해 파일을 전송할 때 유용합니다.
USB 메모리에 저장	이 장치로 스캔된 원고 데이터를 이 장치에 연결된 USB 메모리에 저장합니다.
WS 스캔	복잡한 시스템 설정없이 컴퓨터의 명령에 따라 스캔을 할 수 있습니다. 이 기능은 Windows Vista 이상에서만 지원됩니다.
TWAIN 스캔	이 장치로 스캔된 원고 데이터를 파일로 변환하고 네트워크상에서 TWAIN 호환 응용 프로그램을 사용하는 컴퓨터로 변환된 파일을 가져올 수 있습니다.

참고


- 스캔 기능을 사용하기전에 다음의 설정을 할 필요가 있습니다.
각 기능의 사용법에 대한 자세한 내용은 [사용설명서/스캐너 기능편]을 참고해 주십시오.

● 전송하는 방법

1 【스캔】 키를 눌러 주십시오.




2 원고를 올려 놓아 주십시오.

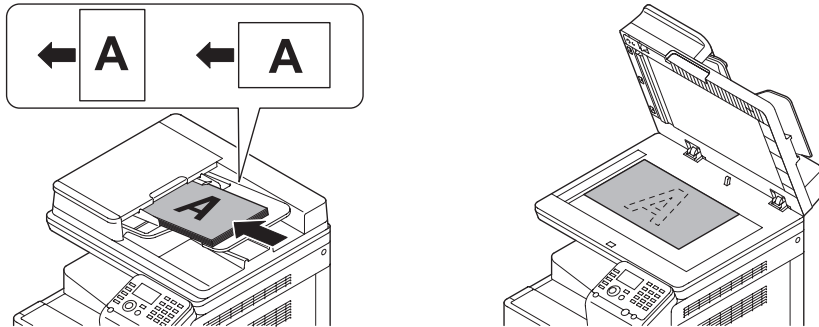

참고

- 원고대 유리위에 4-7/16 lb (2 kg)보다 무거운 원고는 올려 놓지 마십시오.
또한 원고대 유리위에 펼쳐서 올려 놓아야 하는 원고나 책은 과도한 힘으로 누르지 마십시오.
그렇지 않으면 이 장치에 손상이나 오류가 발생할 수 있습니다.

3 메인 화면(스캔 모드)에서 **▲/▼** 키를 눌러 현재 대상을 선택해 주십시오.
이후 **선택** 키를 눌러 주십시오.

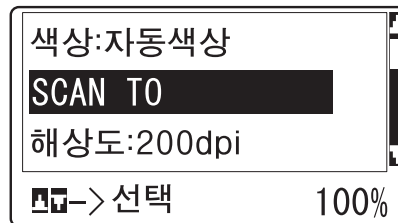


4 **▲/▼** 키를 눌러 **[대상 설정]**을 선택하고 이후 **선택** 키를 눌러 주십시오.

- 또한 스캔된 원고 데이터를 USB 메모리에 저장할 수 있습니다.
자세한 내용은 **[사용설명서/스캐너 기능편]**을 참고해 주십시오.

5 대상 지정하기

- 대상을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 **P. 5-20**을 참고해 주십시오.
- 여러 개의 대상을 지정할 수 있습니다.

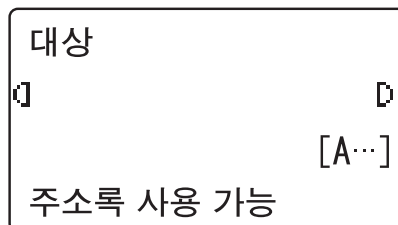

6 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.

7 **【시작】** 키를 눌러 주십시오.

- 전송전에 **【▲/▼】** 키를 누르고 필요에 따라 대상과 설정을 확인해 주십시오.
- 대상 지정이나 옵션 설정의 재작업을 위해서는 **【정지/초기화】** 키를 눌러 주십시오.
- 만약 원고 스캔중에 **【정지/초기화】** 키를 누르면 스캔 작업은 중지됩니다.

시작



전송을 시작합니다.


참고

- 프로그램에서 자주 사용하는 대상을 등록하면 편리합니다.
프로그램에 대한 자세한 내용은 **[사용설명서/스캐너 기능편]**을 참고해 주십시오.


3. 복사 기능 사용하기

● 복사하는 방법

1 【복사】 키를 눌러 주십시오.

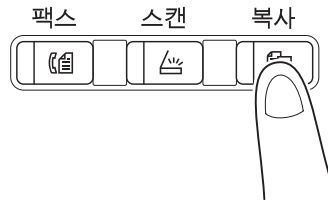

2 원고를 올려 놓아 주십시오.

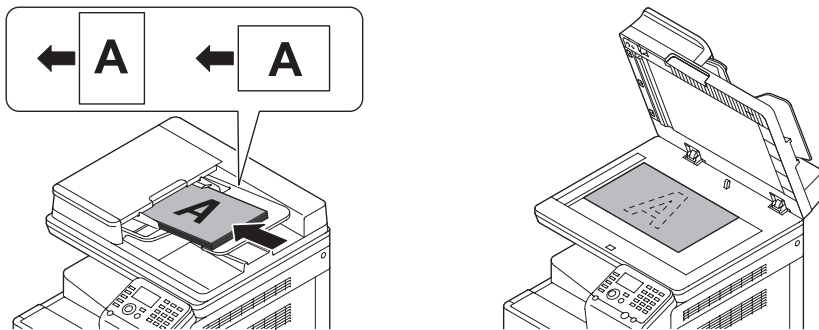

🔍 참고


- 원고대 유리위에 4~7/16 lb (2 kg)보다 무거운 원고는 올려 놓지 마십시오.
또한 원고대 유리위에 펼쳐서 올려 놓아야 하는 원고나 책은 과도한 힘으로 누르지 마십시오.
그렇지 않으면 이 장치에 손상이나 오류가 발생할 수 있습니다.

3 필요한 경우 복사 설정을 구성해 주십시오.

- 표준크기는 자동으로 감지됩니다. 원고 크기를 정확하게 설정하지 않으면 화상이 잘릴 수 있습니다.
- 복사 설정에 대한 자세한 내용은 [P. 5-16](#)을 참고해 주십시오.

4 필요한 경우 키패드를 사용하여 복사 매수를 지정해 주십시오.

- 복사 매수를 다시 입력하려면 【이전화면】 키를 눌러 주십시오.

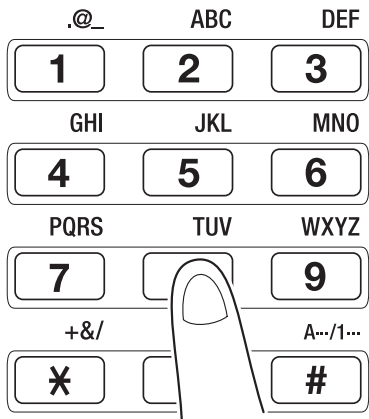

5 【시작】 키를 눌러 주십시오.

- 만약 원고 스캔중에 **【정지/초기화】** 키를 누르면 스캔 작업은 중지됩니다.
- 원고 스캔 작업을 중지하기 하려면 스캔 중지 메시지가 나타났을 때 **【예】**를 선택하고 **【선택】** 키를 눌러 주십시오.

시작



원고는 스캔 및 복사가 시작됩니다.

● 복사 기능 소개

이 절에서는 편리한 복사 기능을 설명합니다.
각 기능의 사용법에 대한 자세한 내용은 **【사용설명서/복사 기능편】**을 참고해 주십시오.

기능	설명
[확대/축소]	임의의 비율로 확대 또는 축소된 원고 이미지를 복사 할 수 있습니다.
[색상]	복사 색상을 선택할 수 있습니다.
[원고 이미지 종류]	최적화된 화질 수준에서 원고를 복사하기 위해 최적의 설정을 선택할 수 있습니다.
[농도]	복사 화질의 농도를 조절할 수 있습니다.

기능	설명
[원고 방향]	적재된 원고의 방향을 지정할 수 있습니다.
[해상도]	원고 해상도를 조절할 수 있습니다.
[배경 조정]	신문이나 재생지로 만든 원고와 같이 배경색이 있는 원고의 배경 농도는 조절할 수 있습니다.
[BRIGHTNESS]	이미지의 BRIGHTNESS를 조절할 수 있습니다.
[채도]	이미지의 채도를 조절할 수 있습니다.
[RED]/[녹색]/[BLUE]	각 색상의 명암을 조절할 수 있습니다.
[TEXT ENHANCE- MENT]	배경과 대조적으로 텍스트 화질 향상을 조절할 수 있습니다.
[대비]	이미지의 음영을 조절할 수 있습니다.
[Color Balance(Y)]/ [Color Balance(M)]/ [Color Balance(C)]/ [Color Balance(K)]	각 색상의 Color Balance를 조절할 수 있습니다.
[양면]	단면 원고를 용지 양면에 복사할 수 있습니다. 양면 원고를 용지 양면에 복사하거나 용지 단면에 복사할 수 있습니다.
[결합]	용지 소비량을 줄이기 위해 여러 페이지(예로 2페이지 또는 4페이지)를 축소하여 한장에 복사할 수 있습니다. 양면 복사 기능과 결합시켜 용지 소비량을 더 줄일 수 있습니다.
[ID 카드 복사]	보험 카드나 운전 면허증, 비즈니스 카드와 같은 카드를 복사 할 때 용지 한장에 카드의 앞과 뒤를 배치 시킬 수 있습니다. 그리고 용지 한장의 단면에 이 이미지들을 복사 할 수 있습니다.
[용지]	복사 용지의 크기와 유형을 선택할 수 있습니다. 트레이에 적재된 용지의 크기와 유형의 설정을 변경할 수 있습니다.
[원고 크기]	스캔된 원고의 크기를 선택할 수 있습니다.
[분할 스캔]	원고의 매수가 많아 한번에 ADF에 올려 놓을 수 없다면 여러 번 나누어 올려 놓을 수 있고 이는 하나의 작업으로 처리할 수 있습니다.
[혼합 원고]	ADF에서 다른 크기의 페이지를 포함한 원고일지라도 각 페이지의 크기를 검지할 수 있습니다.
[완료]	복사를 여러 세트 출력할 때 출력 용지를 정렬하거나 그룹화 할 것인지를 선택할 수 있습니다.

4. USB 메모리에 저장된 파일을 인쇄하기

● 지원되는 USB 메모리 장치

각 기능의 사용법에 대한 자세한 내용은 [사용설명서/복사 기능편]을 참고해 주십시오.

항목	사양
지원되는 미디어	USB 메모리 장치 (USB 2.0/1.1 지원)
파일 시스템	FAT32
파일 유형	PDF, 컴팩트 PDF, JPEG, TIFF, XPS, 컴팩트 XPS, OpenXPS, OOXML (.docx/.xlsx/.pptx), and PPML (.ppml/.vdx/.zip)




이 장치에 USB 메모리 장치를 연결할 때 다음 사항을 유의해 주십시오.

- 측면에 있는 USB 커넥터를 사용해 주십시오. 이는 조작부 근처에 있습니다.
- USB 메모리에 파일을 저장할 때나 USB 메모리에 있는 파일을 출력할 때 USB 메모리 장치를 제거하지 마십시오
- 이 장치에는 USB 메모리 장치만 사용해 주십시오. 다른 USB 장치는 사용하지 마십시오. (예로 하드 디스크 장치나 USB 스위칭 허브)
- 이 장치가 동작하는 동안 메시지 창에 모래 시계가 표시 되었을 때 USB 메모리 장치를 연결하거나 제거하지 마십시오.
- USB 메모리 장치를 연결한 후 바로 제거하지 마십시오.

인쇄 절차

- 1 이 장치의 USB 포트에 USB 메모리 장치를 연결해 주십시오.
- 2 복사 모드의 메인 화면에서 **【▲/▼】** 키를 눌러 **[인쇄할 USB]**를 선택하고 **【선택】** 키를 눌러 주십시오.

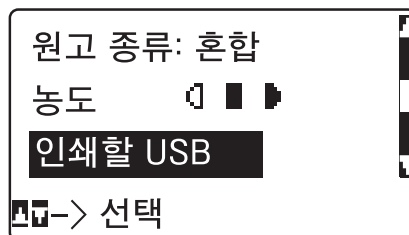

- 3** PDF나 XPS 형식 이외에 다른 형식을 복사하기 위해서는 **【▲/▼】** 키를 눌러 **【파일 형식】**을 선택한 후 **【선택】** 키를 선택해 주십시오. **【▲/▼】** 키를 눌러 **【모두】** 선택한 후 **【선택】** 키를 눌러 주십시오.
- **【파일 형식】**에서 선택한 설정은 다음 작업과 이후에도 적용됩니다. 출력을 위해 파일을 선택했을 때 PDF와 XPS 형식으로만 표시되길 원한다면 **【PDF, XPS】**에서 **【파일 형식】**의 설정을 변경해 주십시오.
- 4** **【▲/▼】** 키를 눌러 **【파일 목록】**을 선택한 후 **【선택】** 키를 눌러 주십시오.
- 5** **【▲/▼】** 키를 눌러 출력할 파일을 선택한 후 **【선택】** 키를 눌러 주십시오.
- 위로 이동하기 위해서는 **【위로】**를 선택해 주십시오.
 - 폴더를 열고 하위 레벨로 이동하기 위해서는 폴더를 선택해 주십시오.
- 6** 필요한 경우 출력 설정을 변경한 후 **【시작】**을 선택해 주십시오.

설정	설명
【용지】	인쇄 용지에 대한 용지 트레이를 선택해 주십시오. 선택한 파일 유형이 TIFF 또는 JPEG 이면 용지 크기를 지정할 수 있습니다.
【양면】 (D201/D202/D206/ D207)	용지의 단면에 출력할 것인지 양면에 출력할 것인지를 선택해 주십시오. 양면에 출력하기 위해서는 제본 위치를 선택해 주십시오.
【매수】	출력 매수를 설정해 주십시오.
【한부씩 인쇄】	여러 매수를 출력할 때 “12345”, “12345”, “12345”와 같이 각각 한부씩 출력할 것인지 선택해 주십시오.

5. 대상 등록하기

● 주소록

이 장치에서 자주 사용하는 대상을 등록하면 데이터를 전송할 때마다 주소를 입력하지 않아도 됩니다.

이 장치에 등록된 대상을 주소록이라고 부릅니다.

최대 2,000개의 주소록을 등록할 수 있습니다.

등록할 수 있는 대상 유형은 송신 모드에 따라 E-mail 주소, 컴퓨터 이름 등이 될 수 있습니다.

● 주소록 등록

웹 연결을 이용하여 주소록은 등록하거나 수정할 수 있습니다.

참고

- 주소록은 오직 웹연결에서만 등록할 수 있습니다.
자세한 등록 절차는 [사용설명서/응용 기능편] 2장 “기기의 동작 환경 구성하기”를 참고해 주십시오.

D200 Series
간편 사용설명서

사양

6

1. 장치의 사양 확인

항목	설명
명칭	D200, D201, D202, D205, D206, D207
유형	스캐너와 프린터가 통합된 데스크탑 유형
칼라 모드	풀 칼라
스캔 해상도	표준: 600 dpi×300 dpi 최대: 600 dpi×600 dpi * * 이 기능을 사용하려면 서비스 센터에 문의 하세요.
출력 해상도	600 dpi×600 dpi
그라데이션	256
메모리 크기	2 GB
원고	시트,책, 물건 (최대 무게 : 4-7/16 lb (2 kg)이하)
최대 원고 크기	A3 이나 Ledger (11×17)
출력 크기	트레이 1: 폭: 5-1/2인치에서 11-11/16인치 (139.7 mm에서 297 mm), 길이: 7-3/16인치에서 14-5/16인치 (182 mm에서 364 mm) 트레이 2: 폭: 5-1/2인치에서 11-11/16인치 (139.7 mm에서 297 mm), 길이: 7-3/16인치에서 17 인치 (182 mm에서 431.8 mm) 수동 트레이: 폭: 3-9/16인치에서 12-5/8인치 (90 mm에서 320 mm), 길이: 5-1/2인치에서 18인치 (139.7 mm에서 457.2 mm)
Image chipping width	프린트: 선단이나 후단 : 3/16인치 (4.2 mm)이하, 왼쪽이나 오른쪽 : 3/16인치 (4.2 mm)이하 복사: 선단: 3/16인치 (4.2 mm)이하, 후단: 1/8인치 (3 mm)이하, 왼쪽이나 오른쪽 : 1/8 인치 (3 mm)이하
워밍업 시간 (73.4 °F (23 °C), 표준전압)	전원 스위치를 켜서 이 장치가 프린트할 준비가 될 때까지의 시간 : 38초 이하 전원 스위치가 켜져 있을 때 슬립 모드에서 빠져 나와 이 장치가 프린트할 준비가 될 때까지의 시간 : 20초 이하
첫장 복사 시간	풀 칼라: 10.2초 이하, 흑백: 7.8초 이하

항목	설명	
복사 속도	D202/D207 : 28장 /분 (A4나 Letter, 보통 용지) D200/D201/D205/D206 : 22장/분 (A4나 Letter, 보통 용지)	
용지 취급/용지 용량	트레이 2 수준(범용 트레이 500매 × 2) 수동 트레이 150매	
용지 무게	메인 유닛 : 15-15/16 lb 에서 68-1/8 lb (60 g/m ² 에서 256 g/m ²) 수동 트레이 : 15-15/16 lb 에서 79-13/16 lb (60 g/m ² 에서 300 g/m ²)	
연속 복사 매수	1 에서 999매	
자동 양면 (D201/ D202/D206/D207)	용지 크기	폭: 5-1/2 인치 에서 12-5/8 인치 (139.7 mm에서 320 mm), 길이: 5-13/16 인치에서 18 인치 (148 mm 에서 457.2 mm)
	Paper weight	15-15/16 lb 에서 68-1/8 lb (60 g/m ² 에서 256 g/m ²)
적재 용량	250 매 (보통 용지)	
전원	AC 220V 에서 240V, 8A, 50/60Hz	
최대 전력 소모량	1.58 KW (230V)	
크기[W] X [D] X [H]	22 인치 X 24-15/16인치X 30-5/8인치 (559 mm X 634 mm X 778.5 mm)	
공간 요구 사항 [W] X [D] X [H]	41-1/4 인치 × 41-13/16인치 × 30-5/8 인치 (1047.5 mm × 1062.8 mm × 778.5 mm) (트레이를 빼 내고 우측 도어를 열었을 때)	
무게	D201/D202/D206/D207 : 대략 163-1/8 lb (74 kg) (소모품 포함) D200/D205 : 대략 156-1/2 lb (71 kg) (소모품 포함)	



2. 옵션 장치의 사양 확인

● 자동 양면 원고 이송기 D200RDF

항목	사양
모델 번호	D200RDF
원고 급지 유형	자동 양면 원고 이송기
원고 유형	단면 원고: 보통 용지 (9-5/16 lb에서 34-1/6 lb (35 g/m ² 에서 128 g/m ²)) 양면/혼합 원고: 보통 용지 (13-5/16 lb 에서 34-1/16 lb (50 g/m ² 에서 128 g/m ²))
원고 크기	최대 A3나 Ledger (11×17) (팩스 모드: 최대 39-3/8인치 (1000 mm)) 오직 같은 폭의 원고만 혼합될 수 있습니다.
원고 적재 용량	70매 (21-1/4 lb (80 g/m ²))
급지 속도 (A4나 Letter 크기의 원고를 복사할 때)	표준 스캔 해상도 (600 dpi×300 dpi) 단면 원고 : 22 매/분 (풀 칼라), 28 매/분 (흑백) 양면 원고 : 8 매/분 (풀 칼라), 10 매/분 (흑백) 최대 스캔 해상도 (600 dpi×600 dpi)* 단면 원고 : 11 매/분 (풀 칼라), 22 매/분 (흑백) 양면 원고 : 4 매/분 (풀 칼라), 8 매/분 (흑백) * 이 기능을 사용하려면 서비스 센터에 문의 하세요.
전원	본체로부터 공급
크기 [W] X [D] X [H]	22 인치×18-11/16인치×3-3/4 인치 (559 mm×474 mm×96 mm)
무게	대략 11-11/16 lb (5.3 kg)

신도리코 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 제품은 엄격한 품질관리를 통하여 생산판매 되고 있습니다.

제품의 원활한 사용과 서비스를 위해서 다음 사항을 준수해 주십시오.

- 1) 본 제품의 지정된 소모품과 부품을 사용해 주십시오.
- 2) 본 제품의 소모품, 소모/일반 부품을 적기에 교환 및 점검해 주십시오.

정품 소모품 및 부품을 사용하지 않았을 경우 제품의 고장이나 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 고객께서 구입하신 제품이 보증기간 내에 고장 발생시, 당사의 보증 규정에 의거하여 서비스 요금을 청구하게 됩니다.

첨부된 보증서는 재발행하지 않으므로 소중하게 보관하십시오.
수리를 요청하실 때는 보증서를 제시해 주십시오.
본 제품의 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 보 증 서

제 품 명		구입일	
SERIAL No.		구입처	

신도리코에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준에 의거하여 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 일부 제품은 서비스센터를 방문하여 서비스를 받거나 또는 택배를 이용하여 서비스를 받아야 하며 자세한 내용은 **제품보증규정**을 참고해 주시기 바랍니다.

◆ 보증기간

- 본 제품 보증기간과 보증매수는 **제품보증규정**을 기준으로 합니다.
- 소모품, 소모성 부품, 일반부품은 **제품보증규정**을 기준으로 합니다.
- 제품보증규정은 다음 페이지를 참고해 주십시오.

◆ 부품

- 소모성 부품은 제품의 보증기간 이내라도 교환이 필요한 경우 고객께서 구입하여 사용하셔야 합니다.
- 지정된 소모성 부품 및 일반부품을 사용하지 않을 경우 기계 고장의 원인이 되므로 반드시 구입처나 **고객지원센터(☎ 1588-5850)**로 문의하시기 바랍니다.

◆ 무상 서비스

구입후, 보증기간 내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입후, 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 환불	
구입후, 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
수리 가능	동일하자로 2회까지 수리하였으나 고장이 재발 (3회째)	제품 교환 또는 환불	유상 수리
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 환불	유상 수리
수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시 (부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환불
기타	※ 유상으로 수리한 경우 그 유상으로 수리한 날부터 2개월 이내에 소비자가 정상적으로 제품을 사용하는 과정에서 그 수리한 부분이나 기능에 종전과 동일한 고장이 재발한 때에는 무상수리가 가능합니다. ※ 제품 교환이나 환불 시 소모품에 대한 금액은 고객께서 부담하셔야 합니다. (단, 제품 품질상 하자의 경우는 제외)		

* 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금이 청구 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주십시오.

◆ 유상 서비스

아래의 경우는 보증기간 이내라도 당사가 규정한 서비스 요금을 청구합니다.

사용자의 고의나 사용상 과실에 의한 경우	▶ 사용자의 운반이나 사용 중 제품이 파손된 경우 ▶ 제품 내부에 물이나 음료 등이 스며든 경우(부분 침수) ▶ 클립이나 압정, 스테이플 등이 들어가 문제가 발생한 경우
당사 및 지정점 외 제3자에 의해 문제가 발생한 경우	▶ 당사 및 서비스 지정점의 기술자(엔지니어)가 아닌 사람이 제품을 분해, 수리, 개조하여 문제가 발생한 경우
정품 소모품, 부품 외의 사용으로 문제가 발생한 경우	▶ 당사가 지정한 소모품 외에 재생, 리필 및 타사의 토너 및 부품을 사용하여 문제가 발생한 경우
소모품이나 소모성 부품 수명이 다한 경우	▶ 토너 유니트의 보증기간은 구입일로부터 1년(미개봉)이며, 개봉 후에는 중량 기준으로 판정 됩니다. 당사에서 정한“클레임(불만) 처리규정”에 의거하여 그 기준에 해당되지 않으면 유상 서비스로 처리됩니다. ▶ 소모성 부품을 보증매수/시간을 초과 사용하였을 경우, 무상 보증기간 이내라도 유상으로 교환해야 합니다. ▶ 소모품은 반드시 당사 정품을 사용해 주십시오. 순정품 토너를 사용하지 않아 발생된 손상은 당사에서 책임지지 않습니다.
제품의 고장이 아닌 경우	▶ 제품 초기 설치시나 재 설치시 ▶ 제품 내부의 먼지제거 등 청소시 ▶ PC의 시스템 및 프로그램 문제인 경우 ▶ 공유기나 자체 네트워크 상의 문제인 경우
천재지변에 의한 경우	▶ 화재, 수해, 낙뢰, 지진 등 기타 예기치 못한 사고에 의한 경우

◆ 부가 보증 항목

고객께서 구입하신 제품을 다음과 같이 보증해 드립니다.

사용 수명	보증기간 이내라도 제품 보증 규정의 제품 최대 사용량을 초과하거나, 최대 사용 시간을 초과 사용하여 발생하는 고장시 유상 청구됩니다.
소모 부품	주기적인 청소와 교환이 필요합니다. 보증기간 내라도 청소와 교환은 유상 처리 됩니다.
A/S 및 일반 부품	본사는 제품의 서비스를 위해 부품을 제품 단종 후 프린터는 4년, 복합기 및 팩스는 5년간 보유하고 있습니다. 만약 제품 단종 후, 부품 보유기간 경과 후에 발생한 소모품, 부품 결품으로 인한 수리 불가 시 당사는 “소비자 기본법”에 의거하여 책임지지 않습니다.
기타 사항	본 제품 보증규정 이외의 사항은 당사의 “클레임(불만) 처리 규정”에 준하여 “소비자 기본법”과 “상관례”에 의거한 소비자 분쟁해결기준에 따릅니다.

제품 보증 규정 (D200,D201,D202/D205,D206,D207)

- 본 제품의 본체 보증 기간은 1년 이며, 보증매수 6 만매 입니다.
보증기간 이내라도 사용 매수가 보증매수를 초과하는 경우에는 보증기간은 만료됩니다.
- ※ 평균사용량 - 정상적인 정기점검을 바탕으로 하여 산정된 수치입니다.(Standard 모드 기준)
 - D200/D205, D201/D206 : 컬러 - 585매/월, 흑백 - 1,755 매/월
 - D202/D207 : 컬러- 750매/월, 흑백 - 2,250 매/월

Standard 모드 기준				
구분		D200/D205	D201/D206	D202/D207
인쇄	흑백	1 page / job	1 page / job	1 page / job
	칼라	1 page / job	1 page / job	1 page / job
컬러 비율		25%		
용지 비율		세로방향 : 93%, 가로방향 : 7%		
기본 농도		B/W = 각 색상 당 5%, 검정색 5%		
평균 인쇄량(1달)		Color: 585매/Mono: 1,755매		Color: 750매/Mono: 2,250매

- ※ 토너사용량 - 검정 : 27,000매 / 칼라 : 24,500매 (A4 / 5% 차트기준)
- ※ 화상농도 등에 따라 사용 오차가 발생할 수 있습니다.
- ※ 크레임 판정 기준(본체, 소모품)은 당사가 정한 기준으로 합니다.
- 주요 소모품 교환주기는 아래표를 참고해 주십시오. (단위:매)

구분		D200/D205	D201/D206	D202/D207
현상 유니트	K	590,000		
	C, M, Y	590,000		
드럼 유니트	K	70,000	70,000	120,000
	C, M, Y	55,000	55,000	75,000
전사벨트 유니트		225,000	225,000	280,000
전사롤러 유니트		225,000	225,000	280,000
정착 유니트		590,000		
페토너통		40,000		

※ 상기 교환품목은 일반적인 사용환경에서 A4 / 5% 차트를 사용했을 때의 기준이므로 교환시점의 오차가 발생할 수 있습니다.

- ※ 상기 교환품목은 화상 및 기계구동에 직접적인 영향을 미치므로 교환주기를 준수하여 주십시오.
- ※ 상기 품목 이외의 품목(일반부품)은 필요시 또는 고장시 점검해야 하는 품목으로서 기계 이상시 기술사원의 조치를 필요로 합니다.
- ※ 교환 주기내 불량 발생 시 당사가 정한 클레임 기준으로 처리됩니다.

사용자 안내문

기 종 별	사용자 안내문
• A급 기기 (업무용 방송통신기기)	이 기기는 업무용(A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
• B급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급) 전자파 적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

※ 본 제품은 A급 기기에 해당 됩니다.

고객지원센터



〈전국 공통〉

1588-5850

기기에 부착되어 있는 Service Tag 번호 12자리를 누르면
더욱 빠르고 편리하게 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객상담실 : (080) 900-5850

(주)신도리코 전국 서비스센터

동부 서비스센터 : 서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL : (02) 2279-3781	FAX : (02) 2268-4930
서부 서비스센터 : 서울시 영등포구 국제금융로 106(여의도동)	TEL : (02) 703-8275	FAX : (02) 712-8277
강남 서비스센터 : 서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL : (02) 538-5850	FAX : (02) 566-5850
강북 서비스센터 : 서울시 성북구 성북로 49(성북동)	TEL : (02) 6932-5850	FAX : (02) 6932-5850
남부 서비스센터 : 경기도 수원시 팔달구 인계로 178(인계동)	TEL : (031) 706-2114	FAX : (031) 703-8820
인천 서비스센터 : 인천광역시 계양구 장제로 735(작전동)	TEL : (032) 546-5850	FAX : (032) 554-3781
강원 서비스센터 : 강원도 원주시 서원대로 430(단구동)	TEL : (033) 761-5536	FAX : (033) 761-0802
충청 서비스센터 : 대전광역시 중구 우암로 10(선화동)	TEL : (042) 254-5850	FAX : (042) 221-7272
전북 서비스센터 : 전북 전주시 완산구 서신로 7(서신동)	TEL : (063) 278-1001	FAX : (063) 278-1009
전남 서비스센터 : 광주광역시 북구 무등로 108-1(신안동)	TEL : (062) 511-5850	FAX : (062) 528-4110
경북 서비스센터 : 대구광역시 동구 화랑로 405(방촌동)	TEL : (053) 981-3322	FAX : (053) 981-3781
부산경남 서비스센터 : 부산광역시 금정구 부곡로 130(부곡동)	TEL : (051) 583-5850	FAX : (051) 583-0740

■ MA 영업본부 영업지원부 : (02) 460-1692

■ 본사 전시장 : (02) 460-1451

신도중앙판매(주)

서울시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	TEL : (02) 531-4200	FAX : (02) 3453-4718
------------------------	---------------------	----------------------

신도DS판매(주)

대전광역시 중구 우암로 10(선화동)	TEL : (042) 721-1000	FAX : (042) 721-1003
----------------------	----------------------	----------------------

※ 사용설명서나 설치 문제로 인한 출장시는 서비스 요금이 부과되므로 사용설명서나 홈페이지를 참고해 주십시오.

