



C701 MFP

사용설명서

- 본 제품을 사용하기 전에 사용설명서를 읽어 보시고 잘 보관하시기 바랍니다.



■ 안전사용을 위한 주의 사항

기기를 사용할 때에는 다음 사항을 반드시 지켜 주십시오.

 **경고 : 지시사항을 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상을 초래할 수 있습니다.**

- 전원 코드를 벽의 콘센트에 직접 접속하여야 하고 확장 코드를 사용하여서는 안됩니다.
- 전원 케이블이나 플러그가 마모되거나 손상되었다면 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
- 감전되거나 화상을 입을 수 있으므로 기기 내부가 노출되지 않도록 본 사용설명서에 명시된 이외의 커버나 나사를 빼내지 마십시오.
- 다음 상황 하에서는 전원을 끄고 플러그를 당겨 전원 플러그를 뽑아 주십시오.
 - 기기에 무언가를 얹질렀을 때
 - 기기에 대한 서비스나 수리 의뢰를 고려할 때
 - 기기의 커버가 손상되어 젖을 때
- 토너를 사용하는 기기의 경우, 얹질러진 토너나 폐 토너를 소각하지 마십시오.
토너 입자가 화염에 노출되면 점화될 수 있습니다.
- 폐기 시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용하십시오.
- 장기간 사용하지 않을 때나 업무 종료 후 퇴근시에는 전원을 꺼 주십시오.
그렇지 않을 경우 돌발적인 화재 사고의 원인이 될 수 있습니다.

 **주의 : 지시사항을 준수하지 않으면 중경상이나 재물 손상을 초래할 수 있습니다.**

- 기기를 비, 눈 등의 습하거나 젖은 곳으로부터 보호해 주십시오.
- 기기를 이동하기 전에 전원 코드를 벽의 콘센트에서 뽑아 주십시오.
- 기기를 이동하는 동안 전원 코드가 손상되지 않도록 주의해 주십시오.
- 전원 코드를 벽에서 뺄 때 케이블을 당기지 말고 반드시 플러그를 당겨 주십시오.
- 클립이나 스테이플 또는 기타 소형 금속성 물체가 기기 내부로 떨어지지 않도록 하십시오.
- 기기 내부 청소 등 기기 내부를 조작할 때에는 안전사고에 주의해 주십시오.
- 기기나 소모품을 가정용 쓰레기 처리장에 폐기하지 마십시오.
폐기시에는 당사 지정 판매소나 적합한 수거 장소를 이용해 주십시오.
- 기기 내부가 무척 뜨거울 수 있습니다. “고온주의” 라벨이 부착된 부품과 그 주변을 만지지 마십시오.
그렇지 않으면 화상을 입을 수 있습니다.
- 당사 제품은 고품질 기준 및 성능에 부합합니다. 당사 지정 판매소에서 구비 가능한 순정 부품만을 사용하시도록 권장합니다.

■ 사용하시기 전에

저희 신도리코 제품을 구입해 주셔서 진심으로 감사드립니다.

본 사용설명서에서는 제품을 항상 최적의 상태로 유지하며 귀사의 사무 합리화와 효율화에 이바지하고자 기기의 올바른 사용법과 간단한 보수 방법 등에 대해서 자세하게 설명하고 있습니다.

기기를 사용하기 전에 본 사용설명서를 신중히 읽으시고 가까운 곳에 보관해 주십시오.

안전하고 올바르게 사용할 수 있도록 기기를 사용하기 전에 안전 사용을 위한 주의 사항을 반드시 읽어 주십시오.

■ 출력 금지 및 제한

1. 본 사용설명서는 사용자의 편의를 돕기 위한 것으로 그림과 설명은 실물과 다를 수 있습니다.
2. 본 사용설명서의 내용은 사전 공지 없이 변경될 수 있으며 당사에서는 어떠한 경우에도 기기 취급 및 작동 결과로 인한 직·간접적인 손해 및 사용자 부주의에 의해 발생한 결과에 대해서 책임지지 않습니다.
3. 저작권이 있는 저작물은 개인적인 용도 또는 가정용 기타 여기에 준하는 범위 내에서 출력하여 사용할 수 있으나 그 이외에는 법률로 금지되어 있습니다.
4. 위의 내용은 법의 일부만을 제시한 것이며 법률 내용을 그대로 옮겨 놓은 것은 아닙니다. 이의 정확성 및 완전성에 대해서는 당사에서 책임지지 않으며 어떤 목적물의 출력이 합법인지의 여부는 법률 자문을 받으시기 바랍니다.
5. 본인 개조에 의한 망실은 책임지지 않습니다.
6. 이 기기의 GUI 및 사용설명서에서 사용한 글꼴은 네이버에서 제공한 나눔글꼴이 적용되어 있습니다.

목차

제 1장 안전 정보

1.	표기 규칙 -----	1-2
2.	제품 설명서 -----	1-3

제 2장 프린터에 대한 정보

1.	프린터 일련 번호 찾기 -----	2-2
2.	프린터 구성 -----	2-3
3.	제어판 사용 -----	2-4
4.	표시등의 상태 이해 -----	2-5
5.	용지 선택 -----	2-6
5.1	용지 지침 -----	2-6
5.2	용지 특성 -----	2-6
	무게 -----	2-6
	말림 -----	2-6
	매끄러움 -----	2-6
	함수율 -----	2-6
	결방향 -----	2-6
	섬유 함유율 -----	2-6
5.3	사용할 수 없는 용지 -----	2-7
5.4	양식 용지 및 레터헤드 선택 -----	2-7
5.5	지원되는 용지 크기 -----	2-7
5.6	지원되는 용지 종류 -----	2-9
5.7	지원되는 용지 무게 -----	2-10

제 3장 설정, 설치, 구성

1.	프린터 위치 선택 -----	3-2
2.	케이블 연결 -----	3-3
3.	기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용 -----	3-4
3.1	기본 화면 사용 -----	3-4
3.2	기본 화면 사용자 지정 -----	3-5
3.3	Scan Center 설정 -----	3-5
3.4	단축키 생성 -----	3-5
3.5	카드 복사 설정 -----	3-6
3.6	디스플레이 사용자 정의 사용 -----	3-6

	화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지 관리	3-6
	배경 무늬 이미지 변경	3-7
	플래시 드라이브에서 슬라이드쇼 실행	3-7
3.7	즐거찾기 관리	3-7
	즐거찾기 생성	3-7
	폴더 생성	3-8
3.8	연락처 관리	3-8
4.	팩스에 프린터 설정하기	3-9
4.1	아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정	3-9
	프린터의 설정 메뉴 사용	3-9
	Embedded Web Server 사용	3-9
4.2	팩스 서버를 사용하여 팩스 기능 설정	3-10
4.3	표준 전화선을 사용하여 팩스 설정	3-10
	설정 1: 프린터가 전용 팩스 회선에 연결하는 경우	3-11
	설정 2: 프린터가 자동 응답기와 회선을 공유하는 경우	3-11
4.4	다른 벽면 콘센트 및 플러그를 사용하는 국가 및 지역에서의 팩스 설정	3-12
	비-RJ-11 벽면 콘센트에 프린터 연결	3-13
4.5	팩스 날짜 및 시간 설정	3-13
4.6	일광 절약 시간 구성	3-14
4.7	팩스 스피커 설정 구성	3-14
5.	이메일 SMTP 설정 구성	3-15
	Embedded Web Server 사용	3-15
	프린터의 설정 메뉴 사용	3-15
6.	용지 및 특수 용지 넣기	3-16
	특수 용지의 크기와 종류 설정	3-16
	유니버설 용지 설정 구성	3-16
	용지함에 넣기	3-16
	다용도 공급 장치에 용지 넣기	3-18
	용지함 연결	3-20
7.	소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트	3-21
7.1	프린터 소프트웨어 설치	3-21
7.2	팩스 드라이버 설치	3-21
7.3	컴퓨터에 프린터 추가	3-21
	Windows 사용자의 경우	3-21
	Macintosh 사용자의 경우	3-22
7.4	인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가	3-22
	Windows 사용자의 경우	3-22
	Macintosh 사용자의 경우	3-22

8.	하드웨어 옵션 설치 -----	3-23
	사용할 수 있는 내부 옵션 -----	3-23
	옵션 용지함 설치 -----	3-23
	팩스 카드 설치 -----	3-24
	프린터 하드 디스크 설치 -----	3-28
	프린터 연결 확인 -----	3-30
9.	직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)-----	3-31

제 4장 프린터 보안

보안 슬롯 찾기 -----	4-2
프린터 메모리 지우기-----	4-2
프린터 스토리지 드라이브 삭제 -----	4-2
공장 출하 시 기본값 복원 설정 -----	4-3
휘발성 메모리 설명 -----	4-3

제 5장 인쇄

컴퓨터에서 인쇄 -----	5-2
AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기 -----	5-2
플래시 드라이브에서 인쇄 -----	5-2
지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식 -----	5-3
기밀 작업 구성 -----	5-4
기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄 -----	5-4
글꼴 샘플 목록 인쇄 -----	5-5
디렉터리 목록 인쇄 -----	5-5
사본 사이에 간지 삽입 -----	5-5
인쇄 작업 취소 -----	5-5
토너 농도 조정 -----	5-5

제 6장 복사

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용 -----	6-2
복사본 만들기 -----	6-2
사진 복사 -----	6-2
레터헤드지에 복사 -----	6-2
용지의 양면에 복사 -----	6-3

축소 또는 확대 복사	6-3
한 부씩 인쇄	6-3
사본 사이에 간지 삽입	6-3
한 면에 여러 페이지 복사	6-3
카드 복사	6-4
복사 단축키 생성	6-4

제 7장 이메일

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용	7-2
이메일 전송	7-2
이메일 단축키 만들기	7-2

제 8장 팩스

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용	8-2
팩스 전송	8-2
제어판 사용	8-2
컴퓨터 사용	8-2
팩스 예약	8-3
팩스 대상 단축키 생성	8-3
팩스 해상도 변경	8-3
팩스 농도 조정	8-4
팩스 로그 인쇄	8-4
정크 팩스 차단	8-4
팩스 보류 중	8-4
팩스 전달	8-5

제 9장 스캔

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용	9-2
컴퓨터로 스캔	9-2
Windows 사용자의 경우	9-2
Macintosh 사용자의 경우	9-3
FTP 서버로 스캔	9-3
FTP 단축키 만들기	9-3
네트워크 폴더로 스캔	9-4

네트워크 폴더 단축키 생성	9-4
플래시 드라이브로 스캔	9-4

제 10장 프린터 메뉴 사용

1. 메뉴 맵	10-2
2. 장치	10-3
2.1 환경 설정	10-3
2.2 절전 모드	10-4
2.3 원격 제어판	10-5
2.4 알림	10-5
2.5 전원 관리	10-9
2.6 익명 데이터 수집	10-10
2.7 내게 필요한 옵션	10-10
2.8 공장 출하 시 기본값 복원	10-11
2.9 유지관리	10-11
구성 메뉴	10-11
2.10 서비스 불능 삭제	10-16
2.11 기본 화면 사용자 정의	10-16
2.12 프린터 정보	10-16
3. 인쇄	10-18
3.1 레이아웃	10-18
3.2 설정	10-19
3.3 품질	10-20
고급 이미지 처리	10-21
작업 회계	10-21
3.4 PDF	10-22
3.5 PostScript	10-23
3.6 PCL	10-24
3.7 이미지	10-25
4. 용지	10-26
4.1 용지함 구성	10-26
4.2 매체 구성	10-26
유니버설 용지 설정	10-26
사용자 정의 스캔 크기	10-27
매체 유형	10-27
5. 복사	10-28
5.1 복사 기본값	10-28

	고급 이미지 처리 -----	10-29
	관리자 제어 -----	10-30
6.	팩스 -----	10-32
6.1	팩스 기본값 -----	10-32
	팩스 모드 -----	10-32
	팩스 설정 -----	10-32
	일반 팩스 설정 -----	10-32
	팩스 전송 설정 -----	10-33
	고급 이미지 처리 -----	10-34
	관리자 제어 -----	10-35
	팩스 수신 설정 -----	10-36
	관리자 제어 -----	10-37
	팩스 표지 페이지 -----	10-39
	팩스 목록 설정 -----	10-39
	스피커 설정 -----	10-40
	팩스 서버 설정 -----	10-41
	일반 팩스 설정 -----	10-41
	팩스 서버 이메일 설정 -----	10-41
	팩스 서버 스캔 설정 -----	10-42
7.	이메일 -----	10-44
7.1	이메일 설정 -----	10-44
7.2	이메일 기본값 -----	10-45
	고급 이미지 처리 -----	10-47
	관리자 제어 -----	10-48
7.3	웹 링크 설정 -----	10-49
8.	FTP -----	10-50
8.1	FTP 기본값 -----	10-50
	고급 이미징 -----	10-51
	관리자 제어 -----	10-52
9.	USB 드라이브 -----	10-54
9.1	플래시 드라이브 스캔 -----	10-54
	고급 이미징 -----	10-55
	관리자 제어 -----	10-56
9.2	플래시 드라이브 인쇄 -----	10-57
10.	네트워크/포트 -----	10-59
	네트워크 개요 -----	10-59
	이더넷 -----	10-59
	TCP/IP -----	10-60

SNMP	10-62
IPSec	10-63
802.1x	10-64
LPD 설정	10-65
HTTP/FTP 설정	10-66
USB	10-66
외부 네트워크 액세스 제한	10-67
11. 보안	10-68
11.1 로그인 방법	10-68
권한 관리	10-68
로컬 계정	10-69
기본 로그인 방법	10-69
11.2 USB 장치 예약	10-69
11.3 보안 감사 로그	10-70
11.4 로그인 제한	10-72
11.5 기밀 인쇄 설정	10-72
11.6 디스크 암호화	10-73
11.7 임시 데이터 파일 삭제	10-73
11.8 솔루션 LDAP 설정	10-73
11.9 기타	10-74
12. 보고서	10-75
메뉴 설정 페이지	10-75
장치	10-75
인쇄	10-75
단축키	10-75
팩스	10-76
네트워크	10-76
문제 해결	10-76
메뉴 설정 페이지 인쇄	10-76

제 11장 프린터 유지관리

1. 부품 및 소모품 상태 확인	11-2
2. 소모품 알림 구성	11-3
3. 이메일 경고 설정	11-4
4. 보고서 보기	11-5
5. 부품 및 소모품 주문	11-6
정품 부품 및 소모품 사용	11-6

	토너 카트리지 -----	11-6
6.	부품 및 소모품 교체 -----	11-7
	토너 카트리지 교체 -----	11-7
	검은색 이미징 장치 교체 -----	11-9
	컬러 이미징 키트 교체 -----	11-17
	페토너통 교체 -----	11-25
	퓨저 교체 -----	11-27
	픽 롤러 교체 -----	11-29
	550매 용지함에서 픽 롤러 교체 -----	11-29
	다용도 용지함에서 픽 롤러 교체 -----	11-31
	분리 브래킷 교체 -----	11-33
	스캐너 유리 패드 교체 -----	11-34
	ADF 롤러 교체 -----	11-36
	유지관리 카운터 재설정 -----	11-40
	소모품 사용 카운터 재설정 -----	11-41
7.	프린터 부품 청소 -----	11-42
	프린터 청소 -----	11-42
	터치 스크린 청소 -----	11-42
	스캐너 청소 -----	11-43
	픽 타이어 청소 -----	11-45
	다용도 용지함에서 픽 롤러 청소 -----	11-46
	ADF 롤러 청소 -----	11-48
8.	에너지 및 용지 절약 -----	11-52
	전원 절약 모드 설정 구성 -----	11-52
	디스플레이의 밝기 조정 -----	11-52
	소모품 절약 -----	11-52
9.	프린터를 다른 장소로 옮기기 -----	11-53

제 12장 문제 해결

1.	인쇄 품질 문제 -----	12-2
2.	프린터 오류 코드 -----	12-4
3.	인쇄 문제 -----	12-10
3.1	용지 인쇄 품질이 열악함 -----	12-10
	빈 페이지 또는 흰색 페이지 -----	12-10
	질은 인쇄 -----	12-10
	이미지가 흐림 -----	12-12
	회색 또는 색상이 들어간 배경 -----	12-12


여백이 잘못됨	12-13
열은 인쇄	12-14
색상 누락	12-15
얼룩덜룩한 인쇄 및 점	12-16
용지 말림	12-17
구부러지거나 기울어진 출력물	12-18
단색 또는 흑백 이미지	12-19
텍스트 또는 이미지 잘림	12-20
토너가 쉽게 번짐	12-21
인쇄 밀도가 고르지 않음	12-21
짙은 가로줄	12-22
짙은 세로 줄	12-23
흰색 가로줄	12-24
흰색 세로줄	12-25
결함 반복	12-26
3.2 인쇄 작업이 인쇄되지 않음	12-27
3.3 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음	12-28
3.4 잘못된 용지함 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄	12-28
3.5 인쇄 속도 느림	12-29
4. 프린터가 응답하지 않음	12-31
5. 플래시 드라이브를 읽을 수 없음	12-32
6. USB 포트 활성화	12-33
7. 용지 걸림 해결	12-34
7.1 용지 걸림 방지	12-34
7.2 용지 걸림 위치 확인	12-35
7.3 용지함의 용지 걸림	12-36
7.4 자동 급지 장치에 용지 걸림	12-37
7.5 다용도 공급 장치에 용지 걸림	12-37
7.6 표준 출력함에 용지 걸림	12-38
7.7 덮개 A에 걸린 용지	12-38
퓨저의 용지 걸림 영역	12-38
덮개 A 뒤에 용지 걸림	12-40
양면 인쇄 장치 영역에 용지 걸림	12-41
8. 네트워크 연결 문제	12-43
Embedded Web Server를 열 수 없음	12-43
9. 하드웨어 옵션 문제	12-44
내부 옵션을 감지할 수 없음	12-44
결함 있는 플래시가 검색됨	12-44

	자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함 -----	12-44
10.	소모품 관련 문제 -----	12-45
	카트리지 교체, 프린터 영역 불일치 -----	12-45
	프린터 제조업체 이외의 소모품 -----	12-45
11.	급지 문제 -----	12-46
	인쇄시 봉투 밀봉-----	12-46
	한 부씩 인쇄가 작동하지 않음 -----	12-46
	용지함 연결이 작동하지 않음 -----	12-46
	용지가 자주 걸림-----	12-47
	용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음 -----	12-48
12.	이메일로 문제 보내기 -----	12-49
	“SMTP 서버 설정 안 됨” 오류 메시지 비활성화 -----	12-49
	이메일을 전송할 수 없음 -----	12-49
13.	팩스 문제 -----	12-50
	발신자 ID가 표시되지 않음 -----	12-50
	아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음 -----	12-50
	아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음 -----	12-51
	아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음 -----	12-51
	팩스 인쇄 품질 불량 -----	12-52
	팩스 표지 페이지에 정보 없음 -----	12-52
	컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를 전송할 수 없음-----	12-52
14.	스캔 문제 -----	12-54
	컴퓨터로 스캔할 수 없음 -----	12-54
	네트워크 폴더로 스캔할 수 없음-----	12-54
	문서 또는 사진에 대한 부분 코드 -----	12-55
	인쇄 품질이 나쁨-----	12-56
	ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은 세로 줄무늬가 나타남-----	12-56
	ADF에서 스캔할 때 이미지나 텍스트가 고르지 않음 -----	12-56
	스캔 작업 실패 -----	12-57
	스캐너 장치가 닫히지 않음-----	12-57
	스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤 -----	12-57
	스캐너가 응답하지 않음 -----	12-58
	스캐너 등록 조정-----	12-58
	ADF 등록 조정 -----	12-58
15.	컬러 품질 문제 -----	12-60
	인쇄된 출력물에서 색상 수정 -----	12-60
	컬러 인쇄에 대한 FAQ-----	12-60
	출력이 착색된 것으로 보임-----	12-61

16. 고객 지원 문의	12-62
--------------	-------

제 13장 고지사항

제품 정보	13-2
발행 공지	13-2
라이선스 관련 고지사항	13-2
음향 배출 수준	13-2
제품 폐기	13-2
정전기 감도 알림	13-3
온도 정보	13-3
레이저 고지사항	13-3
전력 소비량	13-3
제품 전력 소비량	13-3
절전 모드	13-4
최대 절전 모드	13-4
비활성 모드	13-4
총 에너지 사용량	13-4
한국 KC 인증서	13-5
전파 장애 고지 사항	13-5

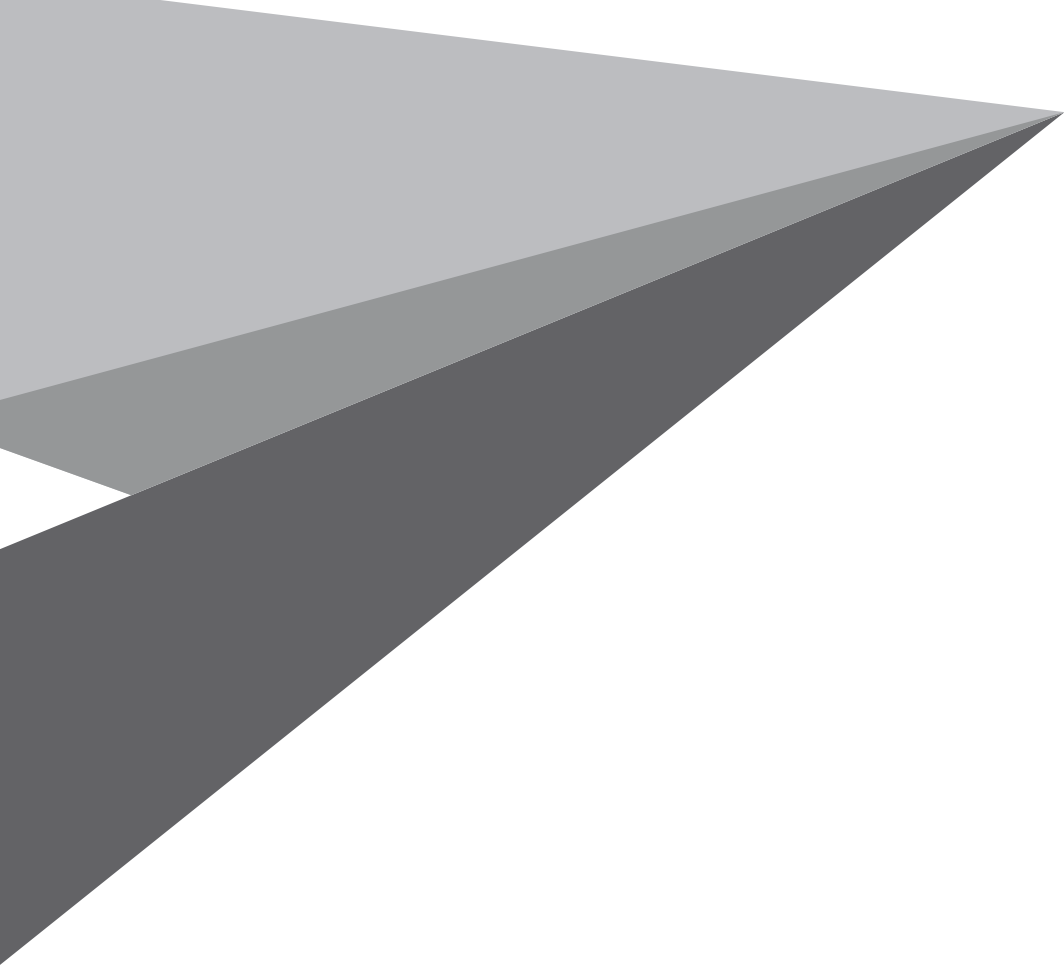

1

안전 정보

1. 표기 규칙

참고

- 참고는 도움이 되는 정보를 알릴 때 사용합니다.

경고

- 경고는 제품 하드웨어나 소프트웨어에 손상을 줄 수 있는 사항입니다.

주의

- 주의는 인체 상해를 일으킬 수 있는 잠재적으로 위험한 경우를 나타냅니다.

다른 유형의 주의 문구

 **주의** : 상해 위험
인체 상해 위험을 나타냅니다.

 **주의** : 감전 위험
감전 사고 위험을 나타냅니다.

 **주의** : 뜨거운 표면
화상 사고 위험을 나타냅니다.

 **주의** : 기울기 위험
제품 파손 위험을 나타냅니다.

 **주의** : 끼임 위험
움직이는 부품 사이에 끼일 위험을 나타냅니다.

2. 제품 설명서

-  **주의** : **상해 위험**
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
-  **주의** : **상해 위험**
화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.
-  **주의** : **상해 위험**
이 제품을 연장 코드, 멀티콘센트 전원 스트립, 확장 멀티콘센트 또는 UPS 장치 등에 연결하여 사용하지 마십시오. 이러한 유형의 부속품은 레이저 프린터에 의해 쉽게 과부하가 걸리게 되며, 이로 인해 화재, 제품 손상 또는 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.
-  **주의** : **상해 위험**
본 제품에는 프린터에 제공된 전원 코드와 프린터 사이에 올바르게 연결되는 인라인 서지 차단기만 사용할 수 있습니다. 이외의 서지 차단 장치를 사용하면 화재 또는 자산손실, 프린터 성능 저하 위험이 발생할 수 있습니다.
-  **주의** : **상해 위험**
화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.
-  **주의** : **감전 위험**
감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.
-  **주의** : **감전 위험**
감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.
-  **주의** : **상해 위험**
전원 코드를 절단하거나, 꼬거나, 구부리거나, 밟거나, 위에 무거운 물건을 올리지 마십시오. 전원 코드가 벗겨지거나 과부하가 걸리지 않도록 주의하십시오. 전원 코드가 가구나 벽 등의 물건 틈에 끼지 않도록 하십시오. 이러한 경우에는 화재나 감전이 발생할 수 있습니다. 전원 코드를 주기적으로 점검하여 문제 발생 여부를 확인하십시오. 검사할 때는 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑으십시오.
-  **주의** : **감전 위험**
감전 사고 위험을 방지하려면 모든 외부 연결(예: 이더넷 및 전화 시스템 연결)이 표시된 플러그인 포트에 제대로 설치되어 있는지 확인하십시오.
-  **주의** : **감전 위험**
감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.
-  **주의** : **감전 위험**
감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.
-  **주의** : **감전 위험**
프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.



주의 : 상해 위험

프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.



주의 : 상해 위험

개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.



주의 : 기울기 위험

프린터 또는 MFP에 2개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 구입처에 문의하십시오.



주의 : 기울기 위험

장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.



주의 : 뜨거운 표면

프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



주의 : 끼임 위험

끼어서 다치는 위험을 막기 위해 이 라벨이 표시된 영역에서는 주의를 기울이십시오
끼어서 다치는 경우는 기어, 도어, 트레이, 덮개 등의 움직이는 부품 주변에서 발생할 수 있습니다.



주의 : 상해 위험

이 제품은 레이저를 사용합니다. 사용 설명서에 명시되지 않은 절차를 제어, 조정 또는 수행할 경우 유해한 방사선에 노출될 수 있습니다.



주의 : 상해 위험


이 제품에 들어 있는 리튬 배터리는 교체할 수 없습니다. 리튬 배터리를 잘못 교체하면 폭발할 위험이 있습니다. 리튬 배터리를 재충전하거나, 분해하거나, 태우지 마십시오. 제조업체의 지침과 지역 규정에 따라 다 쓴 리튬 배터리를 폐기하십시오.

이 장비는 아이들이 있는 장소에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

이 제품은 엄격한 국제 안전 표준을 만족하기 위해 지정된 구성품을 사용하여 설계, 테스트 및 승인되었습니다. 일부 부품의 안전 기능은 명확하지 않을 수 있습니다. 해당 제조업체는 다른 교체 부품의 사용에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 설명서에 없는 문제는 서비스 담당자에게 서비스나 수리를 문의하십시오.

본 지침을 안전하게 보관하십시오.

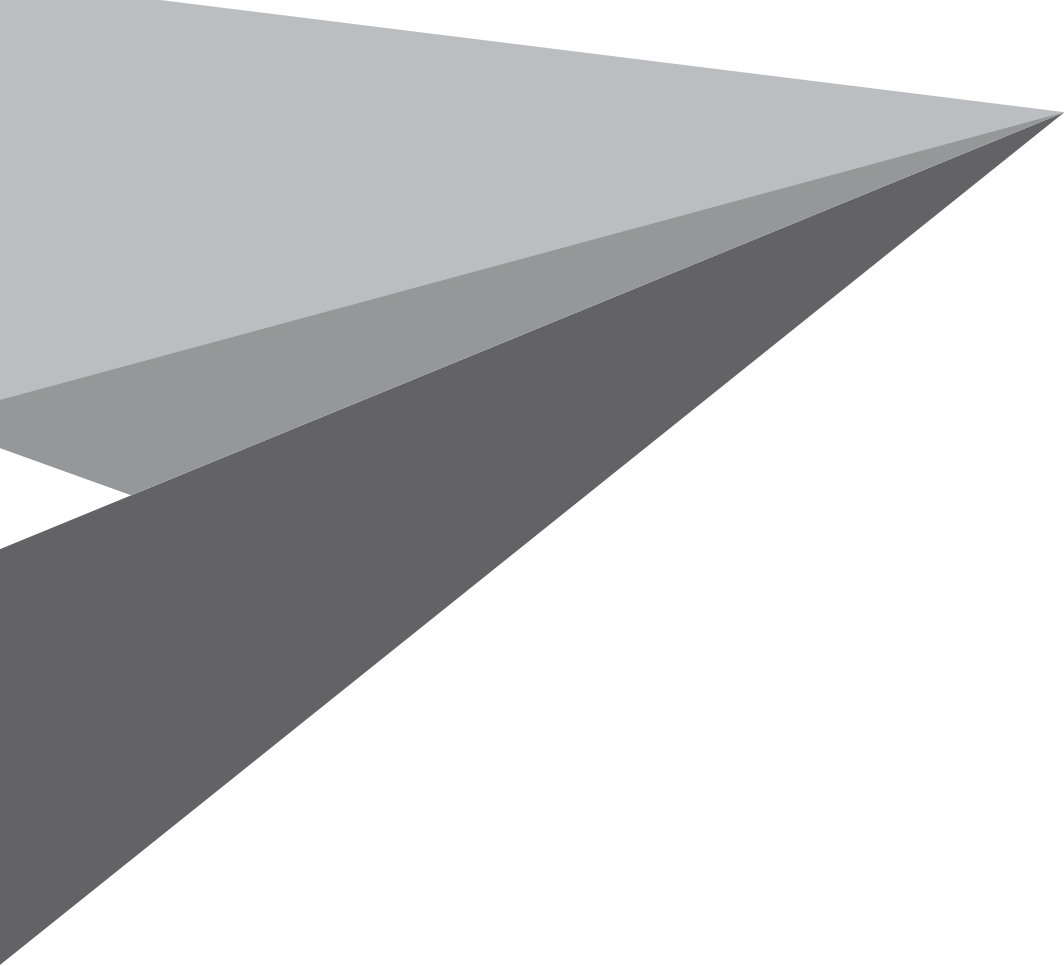


2

프린터에 대한 정보

1. 프린터 일련 번호 찾기

- 1 덮개 A를 엽니다.
- 2 일련 번호를 찾습니다.

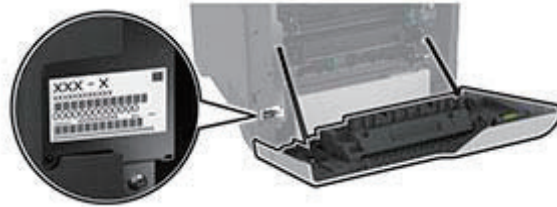

2. 프린터 구성



주의 : 기울기 위험


프린터 또는 MFP에 1개 이상의 입력 옵션을 설치하면 상해의 원인이 되는 불안정성을 제거하기 위한 캐스터 베이스나 가구 또는 기타 받침대가 필요합니다. 지원되는 구성에 대한 자세한 내용은 구입처에 문의하십시오.



주의 : 기울기 위험

장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.

네 가지 옵션 550장 용지함을 추가하여 프린터를 구성할 수 있습니다.

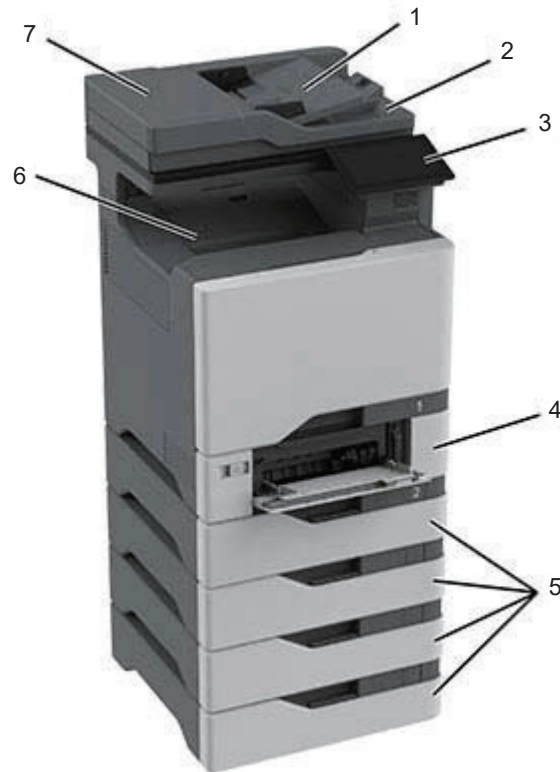

1	ADF 용지함
2	ADF 출력함
3	제어판
4	650장 이중 용지함 참고 - 용지함은 550장 용지함과 100장 다용도 공급 장치로 구성되어 있습니다.
5	옵션 550매 용지함
6	표준 출력함
7	ADF(자동 문서 공급 장치)

3. 제어판 사용



	제어판 부품	기능
1	전원 버튼	- 프린터의 전원을 켜거나 끕니다. 참고 - 프린터를 끄려면 전원 버튼을 5초 간 길게 누르십시오. - 프린터를 절전 모드로 설정합니다. - 프린터 절전 모드 또는 최대 절전 모드가 해제됩니다.
2	디스플레이	- 프린터 메시지와 공급 상태를 확인합니다. - 프린터를 설정 및 조작합니다.
3	표시등	프린터 상태를 확인합니다.

4. 표시등의 상태 이해

표시등	프린터 상태
꺼짐	프린터가 꺼져 있습니다.
고정된 파란색	프린터가 준비되어 있습니다.
깜박이는 파란색	프린터가 인쇄 종이거나 데이터를 처리하는 중입니다.
깜박이는 빨간색	사용자의 조작이 필요합니다.
주황색으로 켜져 있음	프린터가 절전 모드입니다.
주황색 점멸	프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니다.

5. 용지 선택

5-1 용지 지침

올바른 용지를 사용하면 용지 걸림을 예방하고 오류 없이 인쇄할 수 있습니다.

- 항상 손상되지 않은 새 용지를 사용하십시오.
- 용지를 넣기 전에 용지의 권장 인쇄면을 확인하십시오. 이 정보는 일반적으로 용지 포장에 나와 있습니다.
- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 크기, 무게 또는 유형이 다른 매체를 혼합하지 마십시오. 용지가 걸릴 수 있습니다.
- 전자/사진식 인쇄용으로 특별히 제작되지 않은 경우 코팅 용지는 사용하지 마십시오.

자세한 내용은 용지 및 특수 용지 가이드를 참조하십시오.

5-2 용지 특성

다음과 같은 용지 특성은 인쇄 품질과 안정성에 영향을 줍니다. 인쇄하기 전에 다음과 같은 요소를 고려하십시오.

무게

용지함에 무게가 다른 용지를 급지할 수 있습니다. 60 g/m²(16 lb)보다 가벼운 용지는 너무 부드러워서 올바르게 급지되지 않을 수 있고 용지 걸림이 발생할 수 있습니다. 자세한 내용은 “지원되는 용지 무게” 주제를 참조하십시오.

말림

말림은 용지가 가장자리에서 말리는 현상입니다. 과도하게 말리면 용지 급지 문제가 생길 수 있습니다. 말림은 용지가 프린터를 통과할 때 높은 온도에 노출되면서 발생합니다. 용지를 포장하지 않은 채로 열, 습기, 추위 또는 건조한 환경에서 보관하면 인쇄 전에 용지가 말려 급지 문제가 발생할 수 있습니다.

매끄러움

용지의 매끄러움은 인쇄 품질에 직접적으로 영향을 끼칩니다. 용지가 너무 거칠면 토너가 올바르게 분사되지 않을 수 있습니다. 용지가 너무 매끄러워도 용지 급지나 인쇄 품질에 문제가 생길 수 있습니다. 50 Sheffield 포인트 용지를 사용하는 것이 좋습니다.

함수율

용지의 습도는 인쇄 품질과 프린터의 원활한 용지 급지 기능에 모두 영향을 줍니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 놓아둡니다. 용지가 습도 변화에 노출되면 성능이 저하될 수 있습니다.

인쇄하기 전에 용지를 원래 포장지에 넣어 24~48시간 동안 보관합니다. 용지를 보관하는 환경은 프린터와 동일해야 합니다. 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오. 그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용해야 할 수 있습니다.

결방향

결은 용지에서 섬유의 정렬 상태를 말합니다. 결은 용지 세로 방향으로 흐르는 세로결과 용지 가로 방향으로 흐르는 가로결이 있습니다. 권장되는 결방향에 대한 자세한 내용은 “지원되는 용지 무게” 주제를 참조하십시오.

섬유 함유율

대부분의 고품질 건식 인쇄 용지는 100% 화학 펄프로 만듭니다. 이와 같은 섬유 함유율은 용지에 고도의 안정성을 유지시켜 용지 급지 문제는 감소하고 인쇄 품질은 높아집니다. 면과 같은 섬유를 함유한 용지는 용지 취급에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

5-3 사용할 수 없는 용지

용지 보관 설명서를 참조하면 용지 걸림 및 불균등한 인쇄 품질을 예방할 수 있습니다.

- 인쇄하기 전에 프린터와 동일한 환경에서 24~48시간 동안 원래 포장 상태로 보관해 두십시오.
- 보관 또는 운송 환경이 프린터 환경과 매우 다른 경우 상태 조절 시간을 며칠 더 연장하십시오.
그리고 두꺼운 용지의 경우에는 보다 오랜 시간 동안 보관해 두었다가 사용하십시오.
- 최상의 인쇄 품질을 위해 온도 21°C(70°F), 상대 습도 40%인 환경에 용지를 보관하십시오.
- 대부분의 라벨용지 제조업체는 온도 18 ~ 24°C(65 ~ 75°F), 상대 습도 40 ~ 60%에서 인쇄할 것을 권장합니다.
- 용지가 담긴 상자를 바닥에 두지 말고 팔레트나 선반 위에 보관하십시오.
- 개별 포장은 평평한 곳에 보관하십시오.
- 개별 용지 포장 위에는 아무 것도 올려놓지 마십시오.
- 용지를 프린터에 넣어서 사용할 준비가 된 경우에만 상자 또는 포장에서 용지를 꺼내십시오. 상자 및 포장재는 용지를 깨끗하고, 건조하고, 평평한 상태로 유지하는 데 도움이 됩니다.

5-4 양식 용지 및 레터헤드 선택

- 세로결 용지를 사용하십시오.
- 오프셋 인쇄(offset lithographic) 또는 오목판 인쇄(engraved printing) 프로세스를 사용하여 인쇄된 양식 및 레터헤드만 사용하십시오.
- 표면 질감이 거칠거나 두꺼운 용지는 피하십시오.
- 토너의 합성수지에 영향을 받지 않는 잉크를 사용하십시오. 일반적으로 산화 상태 잉크 또는 유성 잉크가 이러한 요구 사항을 충족하며 라텍스 잉크는 요구 사항을 충족하지 않을 수 있습니다.
- 프린터에 사용할 양식 용지 및 레터헤드를 대량으로 구매하기 전에 항상 샘플로 시험 인쇄를 해 보십시오.
이 작업을 통해 양식 용지나 레터헤드의 잉크가 인쇄 품질에 영향을 미치는지 확인할 수 있습니다.
- 확실하지 않은 경우 용지 공급업체에 문의하십시오.
- 레터헤드에 인쇄를 할 때 해당 프린터에 올바른 방향으로 용지를 넣으십시오. 자세한 내용은 용지 및 특수용지 가이드를 참조하십시오.

5-5 지원되는 용지 크기

용지 크기	650장 이중 용지함		옵션 550장 용지함	양면-인쇄	스캐너	ADF
	550장 용지함	100장 다용도 공급 장치				
A4 210 x 297mm(8.27 x 11.7인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5  ¹ 210x148 mm(8.27x 5.83 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5  ¹ 148x210 mm(5.83x8.27 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A6 105x148 mm(4.13x5.83 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ 세로 및 가로 방향 모두에서 지원됩니다. 세로 방향에서 급지되면 A5가 폭이 좁은 용지로 처리됩니다.
가로 방향에서 급지되면 일반 폭 용지로 취급됩니다.

² 유니버설을 선택한 경우 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 215.9x355.6mm (8.5x14 인치)로 지정됩니다.

³ 좁은 용지를 세로 방향으로 넣습니다.

⁴ 기타 봉투를 선택한 경우 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 215.9x355.6mm (8.5x14 인치)로 지정됩니다.

용지 크기	650장 이중 용지함		옵션 550장 용지함	양면-인쇄	스캐너	ADF
	550장 용지함	100장 다용도 공급 장치				
배너 215.9x1320.8 mm(8.5x52 인치)	X	✓	X	X	X	X
Executive 184.2x 266.7 mm(7.25x10.5 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folio 215.9x330.2 mm(8.5x13 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
엽서 100x148 mm(3.94x5.83 인치)	X	✓	X	X	✓	X
JIS B5 182x257 mm(7.17x10.1 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215.9x355.6 mm(8.5x14 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215.9x279.4 mm(8.5x11 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio(멕시코) 216x340 mm(8.5x13.4 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139.7x215.9 mm(5.5x8.5 인치)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
유니버설^{2,3} 76.2x127 mm ~ 215.9x355.6 mm (3x5 인치 ~ 8.5x14 인치)	X	✓	X	X	X	X
유니버설^{2,3} 105x148 mm ~ 215.9x355.6 mm (4.13x5.83 인치 ~ 8.5x14 인치)	✓	✓	✓	✓	X	X
7 ¼ 봉투 98.4x190.5 mm(3.875x7.5 인치)	X	✓	X	X	✓	X
9 봉투 98.4x225.4 mm(3.875x8.9 인치)	X	✓	X	X	✓	X
10 봉투 104.8x241.3 mm(4.12x9.5 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X
11 봉투 114.3x263.525 mm(4.5x10.375 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X
12 봉투 120.65x279.4 mm(4.75x11 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X
B5 봉투 125x176 mm(4.92x6.92 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X

¹ 세로 및 가로 방향 모두에서 지원됩니다. 세로 방향에서 급지되면 A5가 폭이 좁은 용지로 처리됩니다. 가로 방향에서 급지되면 일반 폭 용지로 취급됩니다.

² 유니버설을 선택한 경우 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 215.9x355.6mm (8.5x14 인치)로 지정됩니다.

³ 좁은 용지를 세로 방향으로 넣습니다.

⁴ 기타 봉투를 선택한 경우 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 215.9x355.6mm (8.5x14 인치)로 지정됩니다.

용지 크기	650장 이중 용지함		옵션 550장 용지함	양면-인쇄	스캐너	ADF
	550장 용지함	100장 다용도 공급 장치				
C5 봉투 162x229 mm(6.38x9.01 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X
C6 봉투 114x162 mm(4.48x6.37 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X
DL 봉투 110x220 mm(4.33x8.66 인치)	✓	✓	✓	X	✓	X
모나크 98.4x190.5 mm(3.875x7.5 인치)	X	✓	X	X	✓	X
기타 봉투⁴ 98.4x162 mm ~ 176x250 mm (3.87x6.38 인치 ~ 6.93x9.84 인치)	X	✓	X	X	✓	X

¹ 세로 및 가로 방향 모두에서 지원됩니다. 세로 방향에서 급지되면 A5가 폭이 좁은 용지로 처리됩니다.
 가로 방향에서 급지되면 일반 폭 용지로 취급됩니다.
² 유니버설을 선택한 경우 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 215.9x355.6mm (8.5x14 인치)로 지정됩니다.
³ 좁은 용지를 세로 방향으로 넣습니다.
⁴ 기타 봉투를 선택한 경우 소프트웨어 응용 프로그램에서 크기를 지정하지 않으면 페이지는 215.9x355.6mm (8.5x14 인치)로 지정됩니다.

5-6 지원되는 용지 종류

용지 종류	650장 이중 용지함		옵션 550장 용지함	양면-인쇄	스캐너	ADF
	550장 용지함	100장 다용도 공급 장치				
일반	✓	✓	✓	✓	✓	✓
카드 용지	✓	✓	✓	✓	✓	X
재활용	✓	✓	✓	✓	✓	✓
광택	✓	✓	✓	✓	✓	X
라벨	✓	✓	✓	✓	✓	X
플라스틱 비닐 라벨	✓	✓	✓	X	✓	X
본드지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
봉투	✓	✓	✓	X	✓	X
레터헤드지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
양식 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
컬러 용지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
경량지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
중량지	✓	✓	✓	✓	✓	✓
거친 종이/면지	✓	✓	✓	✓	✓	X
사용자 지정 유형 [X]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

참고


- 라벨, 봉투 및 카드 용지는 항상 저속으로 인쇄됩니다.
- 카드 용지는 최대 163 g/m²(90lb 본드)의 양면 인쇄에서만 지원됩니다. 이보다 무거우면 단면 인쇄에서만 지원됩니다.
- 비닐 라벨은 가끔 사용하는 경우에만 지원되며 수용성 테스트를 거쳐야 합니다.
일부 비닐 라벨은 다용도 공급 장치에서 더 안정적으로 급지될 수 있습니다.

5-7 지원되는 용지 무게

650장 이중 용지함		옵션 550장 용지함	양면-인쇄	ADF
550장 용지함	100장 다용도 공급 장치			
60-218 g/m ² (16-58lb본드)	60-218 g/m ² (16-58lb본드)	60-218 g/m ² (16-58lb본드)	60-162 g/m ² (16-43lb본드)	52-120 g/m ² (14-32lb본드)

참고

- 60-176 g/m²(16-47lb 본드) 용지의 경우 세로결 용지가 권장됩니다.
- 75 g/m²(20lb) 미만인 용지는 경량지로 설정된 용지 종류로 인쇄되어야 합니다.
이렇게 하지 않을 경우 특히 습도가 높은 환경에서는 용지가 과도하게 말려 급지 오류가 발생할 수 있습니다.
- 양면 인쇄는 무게가 60-162 g/m²(16-43lb) 사이인 용지에서 지원됩니다.
- 100% 면 함유율의 최대 무게는 90 g/m²(24lb 본드)입니다.

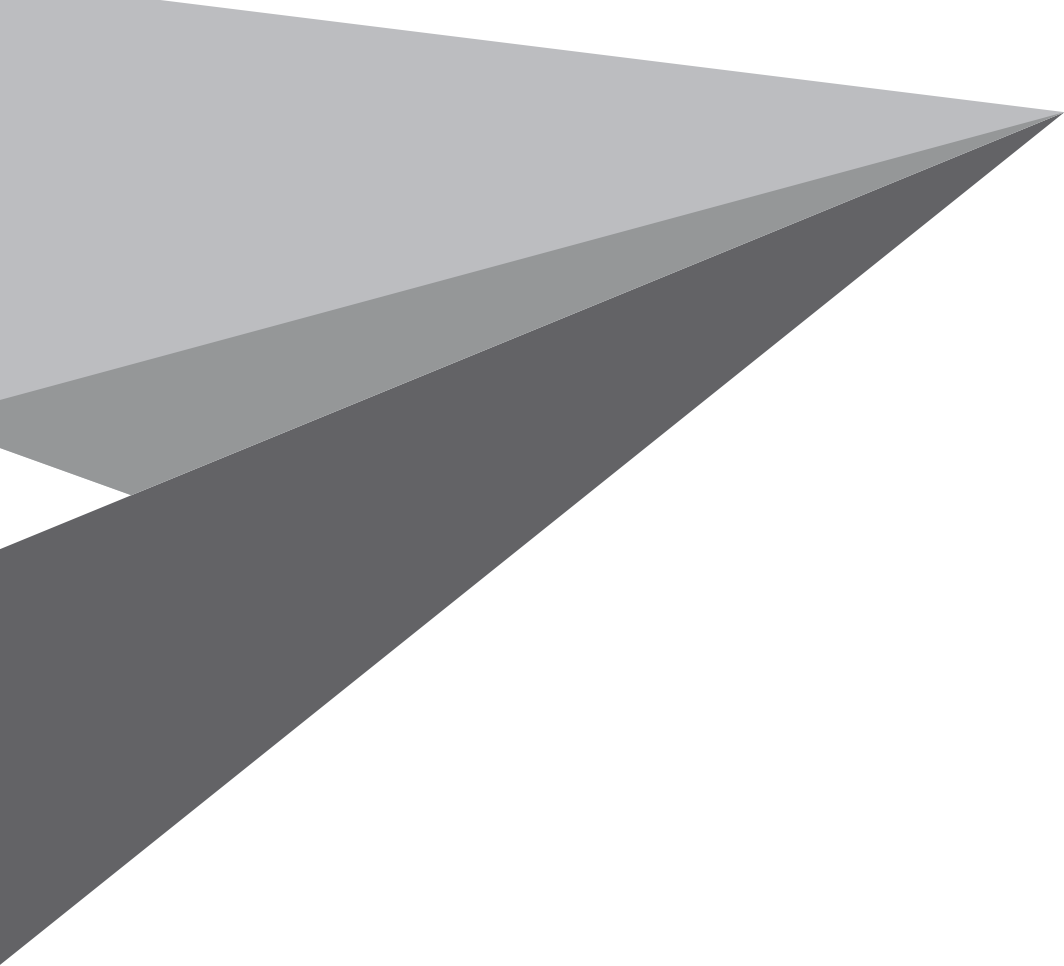

3

설정, 설치, 구성

1. 프린터 위치 선택

- 용지함 및 덮개가 열리고 하드웨어 옵션을 설치할 수 있도록 충분한 공간을 확보합니다.
- 콘센트 가까운 곳에 프린터를 설치합니다.

⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

⚡ 주의 : 감전 위험
감전 위험을 방지하기 위해서는 본 제품을 물 또는 습기가 많은 위치에 두거나 사용하지 마십시오.

- 실내의 공기 흐름이 ASHRAE 62 표준 또는 CEN Technical Committee 156 표준의 최신 버전을 충족하는지 확인합니다.
- 평평하고 단단하며 안정적인 공간에 설치합니다.
- 프린터는 다음과 같이 유지 관리하십시오.
 - 깨끗하게 관리하며 물기가 닿거나 먼지가 쌓이지 않게 합니다.
 - 어지럽게 놓인 스테플 및 종이 클립을 치우십시오.
 - 냉난방 장치 또는 송풍기의 바람이 직접 닿지 않게 합니다.
 - 직사광선 및 과도한 습도의 영향을 받지 않도록 합니다.
- 권장 온도를 지키고 급격한 온도 변화에 노출되지 않도록 합니다.

사용 온도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F)
저장 온도	15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F)

- 환기가 잘 되도록 프린터 주변에 다음과 같은 권장 공간을 확보합니다.



1	위쪽	229 mm(9 인치)
2	뒤	101.6 mm(4인치)
3	오른쪽	178 mm(7인치)
4	앞면	508 mm(20인치)
5	왼쪽	127 mm(5인치)

2. 케이블 연결

⚠ 주의 : 감전 위험
감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.


⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.

⚠ 주의 : 상해 위험
화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 데이터 손실 또는 고장을 방지하려면 인쇄가 진행되는 동안 표시된 영역의 USB 케이블, 무선 네트워크 어댑터 또는 프린터를 만지지 마십시오.

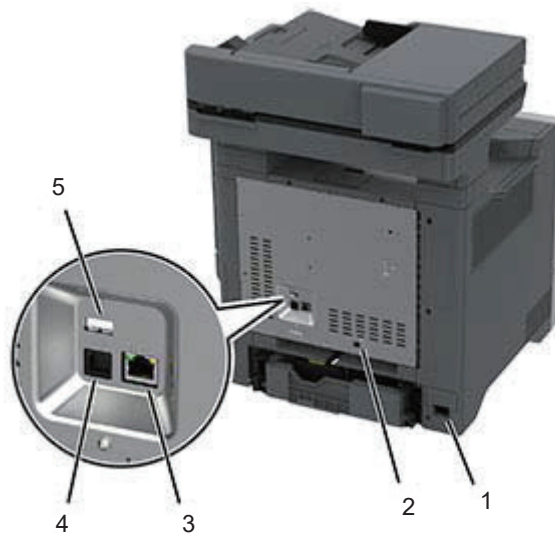

	프린터 포트	기능
1	전원 코드 소켓	프린터를 제대로 접지된 전기 콘센트에 연결합니다.
2	LINE 포트 참고 - 일부 프린터 모델에서만 사용 가능합니다.	팩스 송수신시 전화선 액세스에 필요한 표준 벽면 잭(RJ-11), DSL 필터, VoIP 어댑터 또는 기타 다른 어댑터를 통해 활성 전화선에 프린터를 연결합니다.
3	이더넷 포트	프린터를 네트워크에 연결합니다.
4	USB 프린터 포트	프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
5	USB 포트	키보드 또는 호환되는 옵션을 부착하십시오.

3. 기본 화면 응용 프로그램 설치 및 사용

3.1 기본 화면 사용

참고

- 기본 화면은 기본 화면 사용자 설정, 관리 설정, 활성화된 내장 솔루션에 따라 다릅니다.



	아이콘	기능
1	중지 또는 취소 버튼	현재 작업을 중지합니다.
2	복사	복사본을 만듭니다.
3	언어 변경	프린터 디스플레이의 언어를 변경합니다.
4	이메일	이메일을 전송합니다.
5	설정	프린터 메뉴에 액세스합니다
6	팩스	팩스를 전송합니다.
7	주소록	연락처를 액세스, 생성 및 정리합니다.
8	상태/소모품	- 프린터를 계속 작동하기 위해 사용자 작업이 필요할 때마다 프린터 경고 또는 오류 메시지를 표시합니다. - 프린터 경고 또는 메시지에 대한 자세한 내용과 이러한 메시지의 해제 방법을 확인합니다. 참고 - 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
9	대기 작업	현재 보류된 인쇄 작업을 모두 표시합니다.
10	작업 큐	현재 인쇄 작업을 모두 표시합니다. 참고 - 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.
11	USB 드라이브	플래시 드라이브에 있는 사진 및 문서를 보고, 선택 또는 인쇄합니다.
12	스캔 프로필	문서를 스캔하여 컴퓨터에 바로 저장합니다.
13	FTP	문서를 스캔하여 FTP 서버에 바로 저장합니다.

	아이콘	기능
14	즐거찾기	하드 드라이브 또는 지능형 스토리지 드라이브에서 문서를 확인, 선택 및 관리합니다.
15	하드 디스크	모든 즐겨찾기를 정리합니다.
16	네트워크 폴더	네트워크 폴더 또는 네트워크 위치로 스캔합니다.
17	시작 버튼	선택한 모드에 따라 작업을 시작합니다.
18	화면 키패드	입력 필드에 숫자 또는 기호를 입력합니다.

3.2 기본 화면 사용자 지정

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 → 장치 → 기본 화면 사용자 정의를 클릭합니다.

3 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 기본 화면에 아이콘을 추가하려면 **+** 을 클릭하고, 앱 이름을 선택한 다음, 추가를 클릭합니다.
- 기본 화면 아이콘을 제거하려면 앱 이름을 선택한 다음 제거를 클릭합니다.
- 앱 이름을 사용자 정의하려면 앱 이름을 선택하고 편집을 클릭한 다음 이름을 지정합니다.
- 앱 이름을 복원하려면 앱 이름을 선택하고 편집을 클릭한 다음 앱 라벨 복원을 선택합니다.
- 앱 사이에 공백을 추가하려면 **+** 을 클릭하고 공백을 선택한 다음 추가를 클릭합니다.
- 앱을 정렬하려면 앱 이름을 원하는 순서대로 드래그합니다.
- 기본 화면 보기를 기본값으로 복원하려면 기본 화면 복원을 클릭합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

3.3 Scan Center 설정

1 기본 화면에서 Scan Center를 터치합니다.

2 대상을 선택하여 만든 다음 설정을 구성합니다.

참고

- 네트워크 대상을 만들 경우 오류가 발생하지 않을 때까지 설정을 확인하고 조정해야 합니다.
- Embedded Web Server에서 생성된 대상만 저장됩니다. 자세한 내용은 솔루션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오.

3 변경 사항을 적용합니다.

3.4 단축키 생성

1 기본 화면에서 바로 가기 센터를 누릅니다.

참고

- 아이콘과 이름이 변경되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

- 2** 프린터 기능을 선택하고 단축번호 만들기를 누릅니다.

 참고

- 보안 이메일 기능은 지원되지 않습니다.

- 3** 설정을 구성하고 저장을 누릅니다.

- 4** 고유한 단축키 이름을 입력합니다.

 참고

- 기본 화면에서 이름이 잘리지 않도록 25자까지 입력합니다.

- 5** 확인을 누릅니다.

응용 프로그램에서 고유한 단축키 번호를 자동으로 생성합니다.

 참고

- 단축키를 실행하려면 ■■와 #을 누른 다음 단축 번호를 입력합니다.

3.5 카드 복사 설정

- 1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

 참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2** 응용 프로그램 → 카드 복사 → 구성을 클릭합니다.

 참고

- 디스플레이 아이콘이 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 이메일 설정 및 네트워크 공유 설정이 구성되었는지 확인합니다.
- 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 200dpi 이하로, 흑백 스캔의 경우 400dpi 이하로 설정해야 합니다.
- 여러 개의 카드 스캔 시 스캔 해상도는 컬러 스캔의 경우 150dpi 이하로, 흑백 스캔의 경우 300dpi 이하로 설정해야 합니다.

- 3** 변경 사항을 적용합니다.

 참고

- 여러 개의 카드를 스캔하려면 프린터 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브가 필요합니다.

3.6 디스플레이 사용자 정의 사용

응용 프로그램의 사용을 시작하기 전에 다음을 수행하십시오.

- Embedded Web Server에서 앱 → 디스플레이 사용자 정의 → 구성을 클릭합니다.
- 화면 보호기, 슬라이드 쇼 및 배경 설정을 활성화하고 구성합니다.

화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지 관리

- 1** 화면 보호기 및 슬라이드쇼 이미지 섹션에서 이미지를 추가, 편집 또는 삭제합니다.

 참고

- 최대 10개의 이미지를 추가할 수 있습니다.
- 설정할 경우 오류, 경고 또는 클라우드 기반 알림이 있을 때만 화면 보호기에 상태 아이콘이 나타납니다.

2 변경 사항을 적용합니다.

배경 무늬 이미지 변경

1 기본 화면에서 배경 무늬 변경을 누릅니다.

2 사용할 이미지를 선택합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브에서 슬라이드쇼 실행

1 플래시 드라이브를 USB 포트에 삽입합니다.

2 기본 화면에서 슬라이드쇼를 누릅니다.
이미지는 알파벳 순서로 나타납니다.

 참고

- 슬라이드쇼가 시작된 후에는 플래시 드라이브를 제거할 수 있지만 이미지는 프린터에 저장되지 않습니다. 슬라이드쇼를 중지하면 플래시 드라이브를 다시 삽입하여 이미지를 볼 수 있습니다.

3.7 즐겨찾기 관리

즐거찾기 생성

즐거찾기를 사용하여 서버 또는 웹에 저장된 자주 액세스하는 문서를 인쇄합니다.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

 참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 즐겨찾기 → 즐겨찾기 추가를 클릭한 다음, 즐겨찾기의 이름을 입력합니다.

3 주소 프로토콜 유형을 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- HTTP 및 HTTPS의 경우 즐겨찾기에 추가할 URL을 입력합니다.
- HTTPS인 경우 IP 주소 대신 호스트 이름을 사용합니다. 예를 들어, 123.123.123.123/sample.pdf 대신 myWebsite.com/sample.pdf를 입력합니다. 호스트 이름은 또한 서버 인증서의 공통 이름(CN)값과도 일치해야 합니다. 서버 인증서의 CN 값 획득과 관련된 정보는 웹 브라우저의 도움말 정보를 참고하시기 바랍니다.
- FTP의 경우 FTP 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myDirectory입니다. FTP 포트 번호를 입력합니다. 포트 21은 명령을 전송하는 기본 포트입니다.
- SMB의 경우, 네트워크 폴더 주소를 입력합니다. 예를 들면, myServer/myShare/myFile.pdf입니다. 네트워크 도메인 이름을 입력합니다.
- 필요한 경우 FTP 및 SMB의 인증 유형을 선택합니다.

즐거찾기에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

참고

- 응용 프로그램에서 지원되는 파일 형식은 다음과 같습니다. PDF, JPEG 및 TIFF. 일부 프린터 모델에서는 DOCX 및 XLSX와 같은 다른 파일 형식이 지원됩니다.

4 저장을 클릭합니다.

폴더 생성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 즐겨찾기 → 폴더 추가를 클릭한 다음, 폴더의 이름을 입력합니다.

참고

- 폴더에 대한 액세스를 제한하려면 PIN을 입력합니다.

3 저장을 클릭합니다.

참고

- 폴더 안에 폴더 또는 즐겨찾기를 만들 수 있습니다.
즐거찾기를 만들려면 P.3-7의 “즐거찾기 생성”을(를)참조하십시오.

3.8 연락처 관리

1 기본 화면에서 주소록을 누릅니다.

2 다음 중 하나 이상을 수행합니다.

- 연락처를 추가하려면 화면 **■** 상단을 누른 후 연락처 생성을 누릅니다.
필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.
- 연락처를 삭제하려면 **■** 화면 상단을 누른 후 연락처 삭제를 누르고 연락처를 선택합니다.
- 연락처 정보를 편집하려면 연락처 이름을 누릅니다.
- 그룹을 생성하려면 **■** 화면 상단을 누른 후 그룹 생성을 누릅니다.
필요한 경우 응용 프로그램 액세스를 허용하는 로그인 방식을 지정합니다.
- 그룹을 삭제하려면 **■** 화면 상단을 누른 후 그룹 삭제를 누르고 그룹을 선택합니다.
- 연락처 그룹을 편집하려면 그룹 → 그룹 이름 선택 → **■** → 원하는 행동을 선택합니다.

3 변경 사항을 적용합니다.

4. 팩스에 프린터 설정하기

4.1 아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정

참고

- 일부 프린터 모델의 경우 아날로그 팩스를 사용하려면 팩스 카드를 설치해야 합니다.
- 일부 연결 방법은 일부 국가 또는 지역에서만 적용될 수 있습니다.
- 팩스 기능이 활성화되고 완전히 설정되지 않으면 표시등이 빨간색으로 깜빡일 수 있습니다.
- TCP/IP 환경이 없는 경우에는 제어판을 사용하여 팩스를 설정합니다.

경고 손상 위험

- 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하려면 팩스를 보내거나 받는 동안 표시된 영역의 케이블 또는 프린터를 만지지 마십시오.



프린터의 설정 메뉴 사용

- 1 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 일반 팩스 설정을 누릅니다.
- 2 설정을 구성합니다.

Embedded Web Server 사용

- 1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 일반 팩스 설정을 클릭합니다.
- 3 설정을 구성합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

4.2 팩스 서버를 사용하여 팩스 기능 설정

참고

- 이 기능을 사용하여 이메일 수신을 지원하는 팩스 서비스 공급자에게 팩스 메시지를 보낼 수 있습니다.
- 이 기능은 송신 팩스 메시지만 지원합니다. 팩스 수신을 지원하려면 프린터에 아날로그 팩스, FoIP(Fax over IP)와 같은 장치 기반 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 → 팩스를 클릭합니다.

3 팩스 모드 메뉴에서 팩스 서버를 선택한 다음 저장을 클릭합니다.

4 팩스 서버 설정을 클릭합니다.

5 대상 형식 필드에 [#]@myfax.com을 입력합니다. 여기서 [#] 기호는 팩스 번호이고 myfax.com은 팩스 공급자 도메인입니다.

참고

- 필요한 경우 회신 주소, 제목 또는 메시지 필드를 구성합니다.
- 프린터에서 팩스 메시지를 수신하도록 하려면 장치 기반 팩스 수신 설정을 활성화합니다. 장치 기반 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.

6 저장을 클릭합니다.

7 팩스 서버 이메일 설정을 클릭한 후 다음 중 하나를 수행합니다.

- 이메일 SMTP 서버 사용을 활성화합니다.
- SMTP 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 이메일 서비스 공급자에게 문의하십시오.

8 변경 사항을 적용합니다.

4.3 표준 전화선을 사용하여 팩스 설정

참고

- 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다.



주의 : 감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.



주의 : 감전 위험


감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.



주의 : 상해 위험

화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.

설정 1: 프린터가 전용 팩스 회선에 연결하는 경우

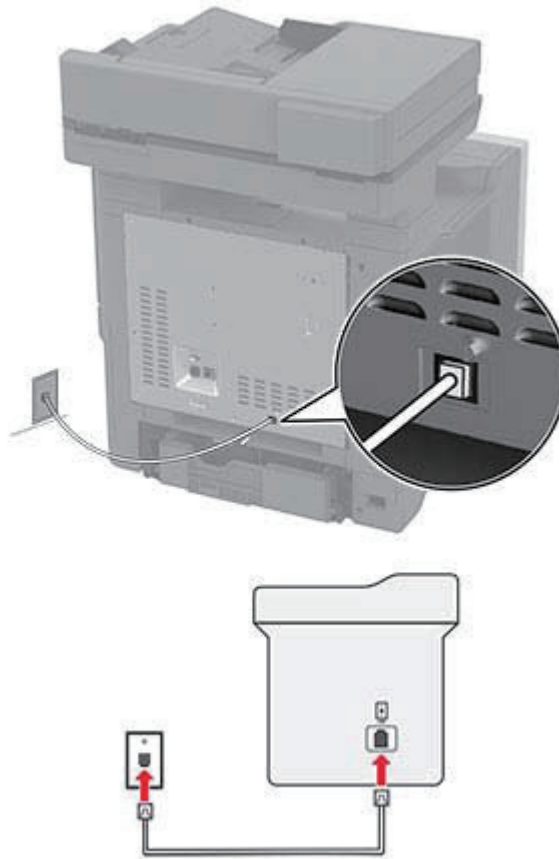

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.

참고


- 프린터를 팩스 자동 수신(자동 응답을 꺼짐으로 설정) 또는 팩스 수동 수신(자동 응답을 꺼짐으로 설정)으로 설정할 수 있습니다.
- 팩스를 자동으로 수신하려면 지정한 횟수만큼 벨이 울린 후 프린터가 응답하도록 설정합니다.

설정 2: 프린터가 자동 응답기와 회선을 공유하는 경우

참고

- 벨소리 구분 서비스에 가입한 경우 프린터에 정확한 벨소리 패턴을 설정했는지 확인합니다. 그렇지 않으면 팩스 자동 수신으로 설정해도 프린터에서 팩스를 수신하지 않습니다.

다른 벽면 콘센트에 연결된 경우

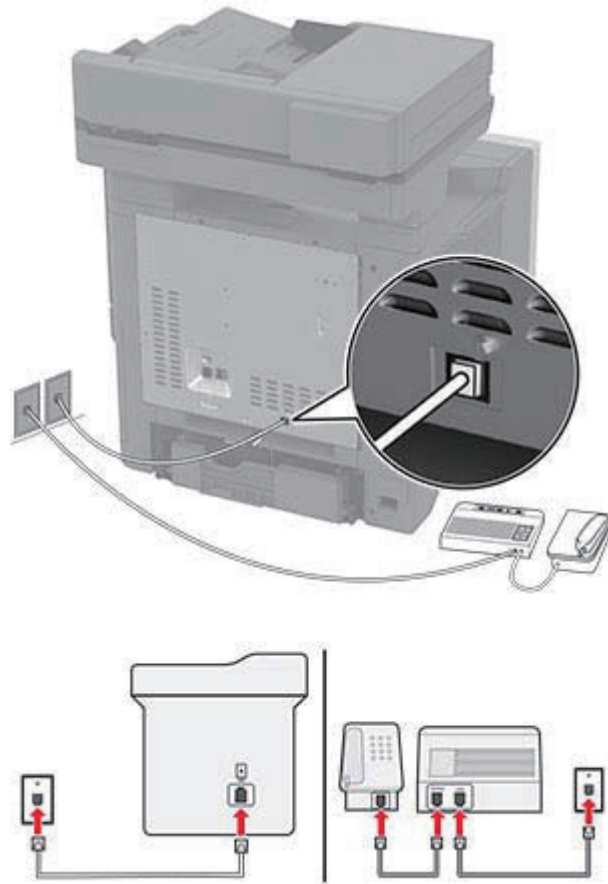

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 작동하는 아날로그 벽면 잭에 꽂습니다.

참고

- 해당 라인에 전화 번호가 하나만 있는 경우 자동으로 팩스를 수신하도록 프린터를 설정합니다.
- 자동 응답기 응답 후 벨이 2번 울리면 프린터에서 통화에 응답하도록 설정합니다. 예를 들어, 벨이 4회 울린 후 자동 응답기에서 응답하게 하려면 프린터 응답 벨 수 설정을 6으로 설정합니다.

4.4 다른 벽면 콘센트 및 플러그를 사용하는 국가 및 지역에서의 팩스 설정

참고

- 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다.



주의 : 감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 이 제품을 설치하거나 전원 코드, 팩스기능, 또는 전화 등의 전기 또는 케이블을 연결하지 마십시오.



주의 : 감전 위험

감전 사고 위험을 방지하려면 태풍 및 낙뢰 시 팩스 기능을 사용하지 마십시오.




주의 : 상해 위험

화재 위험을 감소시키려면 이 제품을 공중 전화 교환망에 연결할 때에는 26 AWG 이상의 통신 코드(RJ-11)만을 사용하십시오. 호주에서 사용할 경우 해당 코드는 반드시 호주 통신 미디어청의 승인을 받아야 합니다.

대부분의 국가 또는 지역에서 채택한 표준 벽면 잭은 RJ-11입니다. 시설의 벽면 잭 또는 장비가 이러한 연결유형과 호환되지 않는 경우 전화 어댑터를 사용합니다. 해당 국가/지역용 어댑터가 프린터와 함께 제공되지 않을 경우 별도로 구매해야 합니다.

프린터의 전화 포트에는 어댑터 플러그가 설치되어 있을 수 있습니다. 직렬/계단식 전화 시스템에 연결하는 경우 프린터의 전화 포트에서 어댑터 플러그를 뽑지 마십시오.

비-RJ-11 벽면 콘센트에 프린터 연결

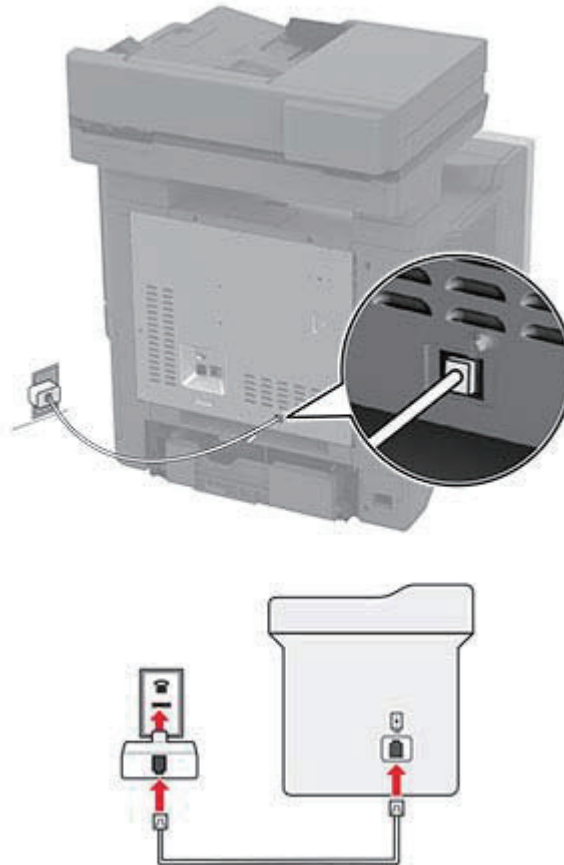

- 1 전화선의 한 쪽 끝을 프린터의 LINE 포트에 꽂습니다.
- 2 케이블의 다른 쪽 끝을 RJ-11 어댑터에 연결한 다음 어댑터를 벽면 콘센트에 연결합니다.
- 3 같은 벽면 콘센트에 비-RJ-11 커넥터로 다른 장치를 연결하려면 전화 어댑터에 직접 연결합니다.

4.5 팩스 날짜 및 시간 설정

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 환경설정 → 날짜 및 시간 → 구성을 터치합니다.
- 2 설정을 구성합니다.

4.6 일광 절약 시간 구성

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션을 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 환경설정 → 날짜 및 시간 → 구성을 터치합니다.
- 2 시간대 메뉴에서 (UTC+user) 사용자 정의 시간을 선택합니다.
- 3 UTC (GMT) 오프셋을 터치하고 설정을 구성합니다.

4.7 팩스 스피커 설정 구성

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 더 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션을 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 스피커 설정을 누릅니다.
- 2 다음을 수행합니다.
 - 스피커 모드를 항상 켜로 설정합니다.
 - 스피커 볼륨을 고로 설정합니다.
 - 발신음 볼륨을 꺼짐으로 합니다.

참고

- 용지 걸림을 피하려면 프린터가 사용 중인 동안 용지함을 제거하지 마십시오.

5. 이메일 SMTP 설정 구성

이메일을 통해 스캔한 문서를 보내려면 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 구성합니다. 설정은 각이메일 서비스 공급자에 따라 다릅니다.

시작하기 전에 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Embedded Web Server 사용

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.



- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 → 이메일을 클릭합니다.

3 이메일 설정 섹션에서 설정을 구성합니다.

4 저장을 클릭합니다.

프린터의 설정 메뉴 사용

1 기본 화면에서 설정 → 이메일 → 이메일 설정을 누릅니다.

2 설정을 구성합니다.

6. 용지 및 특수 용지 넣기

특수 용지의 크기와 종류 설정

용지함은 일반 용지의 크기를 자동으로 감지합니다. 라벨 용지, 카드 스톡 또는 봉투와 같은 특수 용지의 경우 다음을 수행하십시오.

1 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형 → 용지 급지대 선택을 누릅니다.

2 특수 용지의 크기와 종류를 설정합니다.

유니버설 용지 설정 구성

1 기본 화면에서 설정 → 용지 → 매체 구성 → 유니버설 설정을 터치합니다.

2 설정을 구성합니다.


용지함에 넣기



주의 : 기울기 위험

장비가 안정적으로 작동하도록 하려면 각 용지함을 개별적으로 넣으십시오. 필요하지 않으면 모든 용지함을 닫아 두십시오.


1 용지함을 빼냅니다.

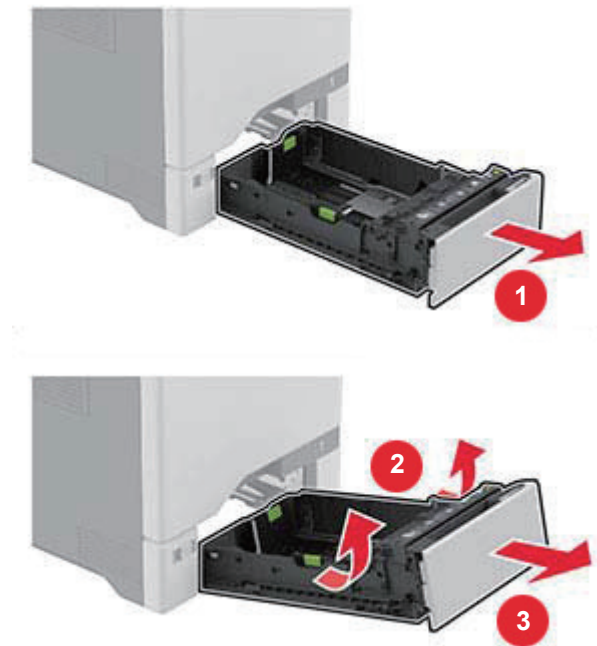


2 급지할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.



- 용지함 바닥에 있는 표시기를 사용하여 가이드의 위치를 조절합니다.

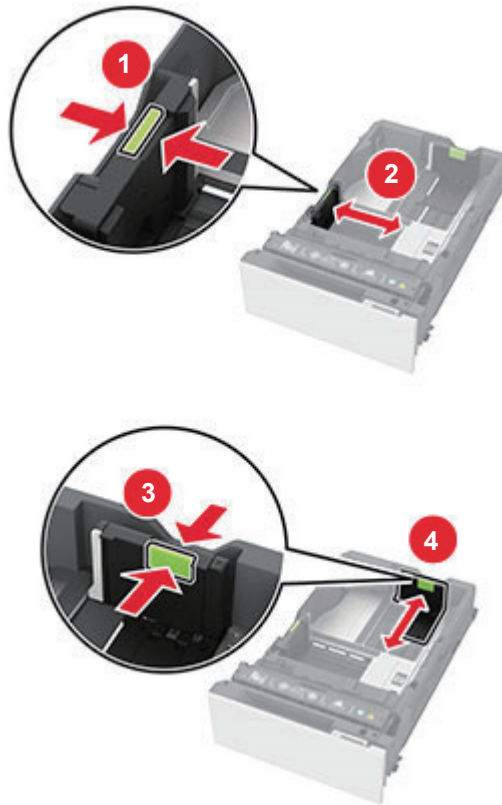


3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.


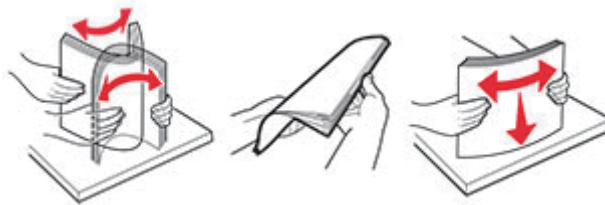


4 인쇄면이 위로 오도록 용지를 넣습니다.

- 단면 인쇄의 경우, 헤더가 위로 오도록 레터헤드를 용지함 앞쪽에 넣습니다.
- 양면 인쇄의 경우, 헤더가 아래로 오도록 레터헤드를 용지함 뒤쪽에 넣습니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오.
- 일반 용지의 경우 용지 높이가 최대 용지 채움 표시 아래에 있는지 확인합니다.
용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

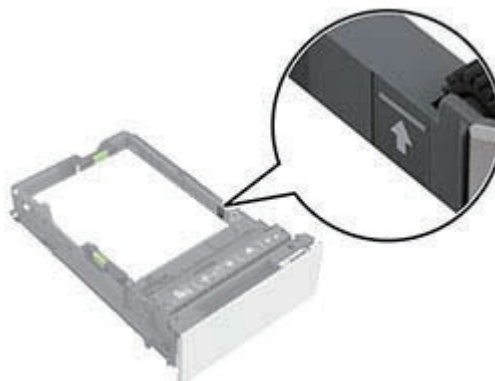

- 봉투 및 기타 특수 용지의 경우 용지 높이가 파선 아래에 있는지 확인합니다. 용지를 너무 많이 넣으면 용지 걸림이 발생할 수 있습니다.

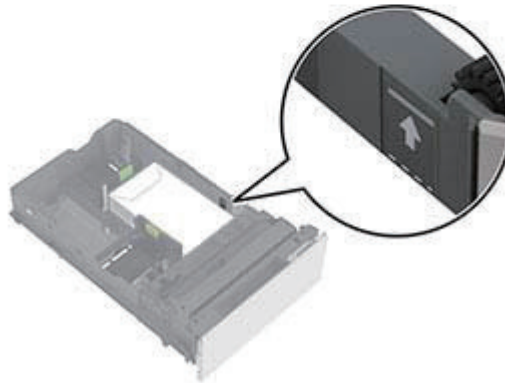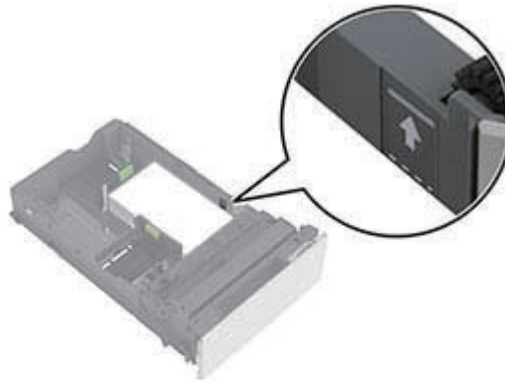

- 5** 용지함을 삽입합니다.
필요한 경우 용지함에 넣은 용지에 맞는 용지 크기 및 종류를 설정합니다.

다용도 공급 장치에 용지 넣기


- 1** 다용도 공급 장치를 엽니다.



- 2 공급할 용지 크기와 일치하도록 고정대를 조정합니다.



- 3 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.

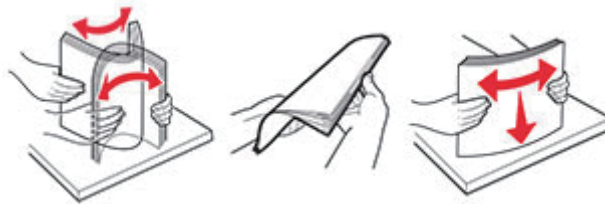

- 4 용지를 넣습니다.

- 인쇄 가능면을 아래로 하고 위쪽 가장자리가 프린터에 먼저 들어 가도록 하여 용지 및 카드 묶음을 넣습니다.



- 봉투는 덮개가 있는 부분이 위로 향하게 해서 용지 고정대의 오른쪽에 놓습니다. 플랩이 프린터에 먼저 들어가게 한 상태로 European 봉투를 넣습니다.



⚠ 경고 손상 위험

- 우표, 결쇠, 똑딱 단추, 안이 보이도록 비닐로 된 부분, 코팅된 접착면 또는 접착제가 있는 봉투는 사용하지 마십시오.

🔍 참고

- 용지 선택 문제를 방지하려면 용지 또는 특수 용지의 선단이 분리 댐과 올바르게 정렬되도록 합니다.



- 5** 제어판의 용지 메뉴에서 다용도 공급 장치에 적재된 용지에 맞는 용지 크기 및 유형을 설정합니다.

용지함 연결

- 1** 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 급지대 선택을 터치합니다.

- 2** 연결할 용지함과 동일한 용지 크기 및 용지 종류를 설정합니다.

- 3** 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지관리 → 구성 메뉴 → 용지함 구성 → 용지함 연결을 터치합니다.

- 4** 자동을 터치합니다.

용지함 연결을 분리하려면 어떤 용지함에도 동일한 용지 크기 또는 용지 종류 설정이 있어서는 안됩니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 퓨저의 온도는 지정된 용지 종류에 따라 다릅니다. 인쇄 문제를 예방하려면 용지함에 들어 있는 용지와 프린터의 용지 종류 설정이 일치해야 합니다.

7. 소프트웨어/드라이버/펌웨어 설치 및 업데이트

7.1 프린터 소프트웨어 설치

참고

- 인쇄 드라이버가 소프트웨어 설치 패키지에 포함되어 있습니다.
- macOS 버전 10.7 이상이 설치된 Macintosh 컴퓨터의 경우 AirPrint 인증 프린터로 인쇄 시 드라이버를 설치할 필요가 없습니다. 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 드라이버를 다운로드합니다.

- 1 설치 패키지 사본을 취득합니다.
 - 프린터와 함께 제공되는 소프트웨어 CD 사용
- 2 설치 프로그램을 실행하고 컴퓨터 화면의 지시를 따릅니다.

7.2 팩스 드라이버 설치

- 1 설치 패키지를 다운로드 합니다.
- 2 컴퓨터에서 프린터 속성을 클릭한 다음 구성 탭으로 이동합니다.
- 3 팩스를 선택한 다음 적용을 클릭합니다.

7.3 컴퓨터에 프린터 추가

시작하기 전에 다음 중 하나를 수행하십시오.

- 프린터와 컴퓨터를 동일한 네트워크에 연결합니다.
- 프린터에 컴퓨터를 연결합니다.
- USB 케이블을 사용하여 프린터를 컴퓨터에 연결합니다.
자세한 내용은 P. 3-3의 “케이블 연결”을(를)참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

- 1 컴퓨터에서 인쇄 드라이버를 설치합니다.

참고

- 자세한 내용은 P.3-21의 “프린터 소프트웨어 설치”을(를) 참조하십시오.

- 2 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다.
- 3 프린터 연결에 따라 다음 중 하나를 수행하십시오.
 - 목록에서 프린터를 선택한 다음 장치 추가를 클릭합니다.
 - 찾는 프린터가 목록에 없음을 클릭한 다음 프린터 추가 창에서 다음을 수행합니다.
 - a TCP/IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
 - b “호스트 이름 또는 IP 주소” 필드에 프린터 IP 주소를 입력한 다음 다음을 클릭합니다.

참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- c 인쇄 드라이버를 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- d 현재 설치된 인쇄 드라이버 사용(권장)을 선택한 다음 다음을 클릭합니다.
- e 프린터 이름을 입력한 후 다음을 클릭합니다.

- f 프린터 공유 옵션을 선택한 후 다음을 클릭합니다.
- g 마침을 클릭합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 컴퓨터에서 프린터 및 스캐너를 엽니다.
- 2 **+**을(를) 클릭한 다음 프린터를 선택합니다.
- 3 사용 메뉴에서 인쇄 드라이버를 선택합니다.

참고

- Macintosh 인쇄 드라이버를 사용하려면 AirPrint 또는 Secure AirPrint를 선택합니다.
- 사용자 지정 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 드라이버를 선택합니다.
드라이버를 설치하려면 P.3-21의 “프린터 소프트웨어 설치”을(를) 참조하십시오.

- 4 프린터를 추가합니다.

7.4 인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가

Windows 사용자의 경우

- 1 프린터 폴더를 엽니다.
- 2 업데이트할 프린터를 선택한 후 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Windows 7 이상인 경우 프린터 속성을 선택합니다.
 - 이전 버전인 경우 속성을 선택합니다.
- 3 구성 탭으로 이동한 후 지금 업데이트 - 프린터 확인을 선택합니다.
- 4 변경 사항을 적용합니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 Apple 메뉴의 시스템 기본 설정에서 프린터로 이동한 후 옵션 및 소모품을 선택합니다.
- 2 하드웨어 옵션 목록으로 이동한 후 설치된 옵션을 추가합니다.
- 3 변경 사항을 적용합니다.

8. 하드웨어 옵션 설치

사용할 수 있는 내부 옵션

프린터 하드 디스크

옵션 용지함 설치

- ⚠ 주의 : 감전 위험**
감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


- 1** 프린터를 끕니다.
- 2** 전원 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 프린터에서도 뽑습니다.
- 3** 옵션 용지함의 포장을 풀고 포장재를 모두 제거합니다.

참고

- 옵션 용지함이 이미 설치된 경우 프린터를 들어 올리기 전에 프린터에서 잠금을 해제합니다.
프린터와 용지함을 동시에 들지 마십시오.

- 4** 찰칵하며 제자리에 고정될 때까지 옵션 용지함의 상단에 프린터를 설치합니다.

- ⚠ 주의 : 상해 위험**
프린터 무게는 20 kg(44 파운드) 이상이므로 안전하게 들어 올리려면 2명 이상의 인력이 필요할 수 있습니다.

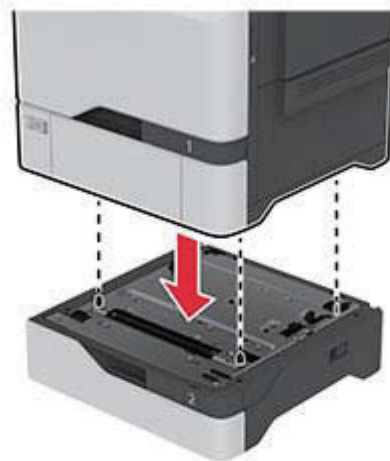

- 5** 전원 코드를 프린터에 연결한 후 콘센트에 연결합니다.

- ⚠ 주의 : 상해 위험**
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

6 프린터를 켭니다.

인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에서 용지함을 추가합니다. 자세한 내용은 P.3-22의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”를 참조하십시오.

팩스 카드 설치



- ⚠ 주의 : 감전 위험**
감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.


1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 일자 드라이버를 사용하여 컨트롤러 보드 실드를 제거합니다.


⚠ 경고 손상 위험

- 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 부품이나 커넥터를 만지십시오.

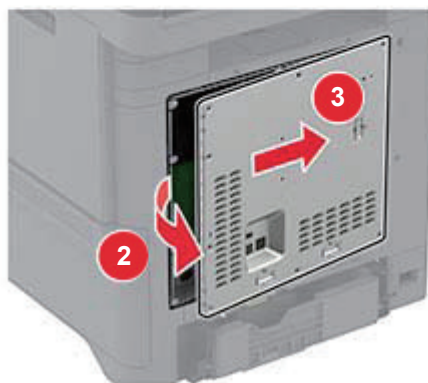
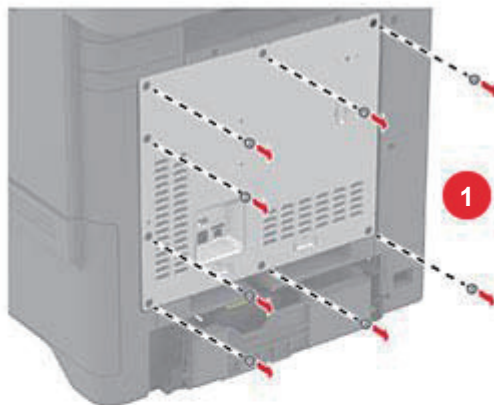


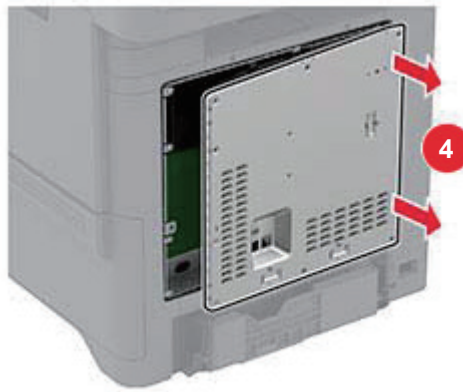


3 팩스 덮개를 제거합니다.

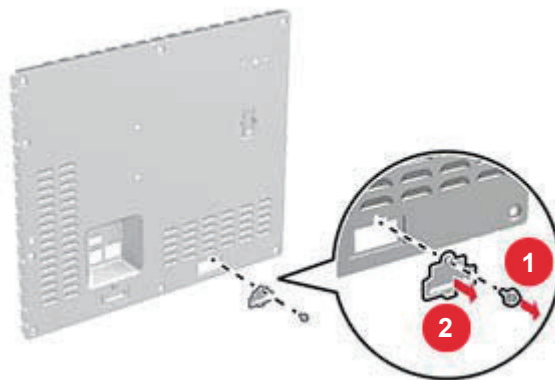


4 팩스 브래킷을 제거합니다.

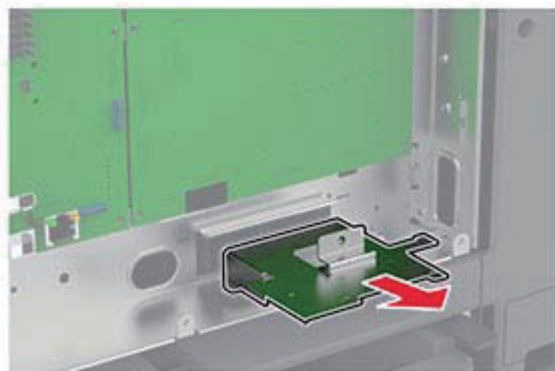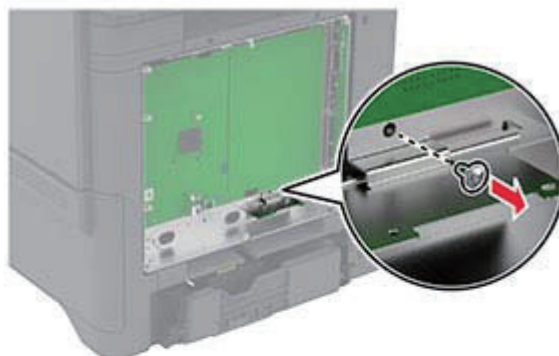


- 5 브래킷에 팩스 카드를 설치합니다.

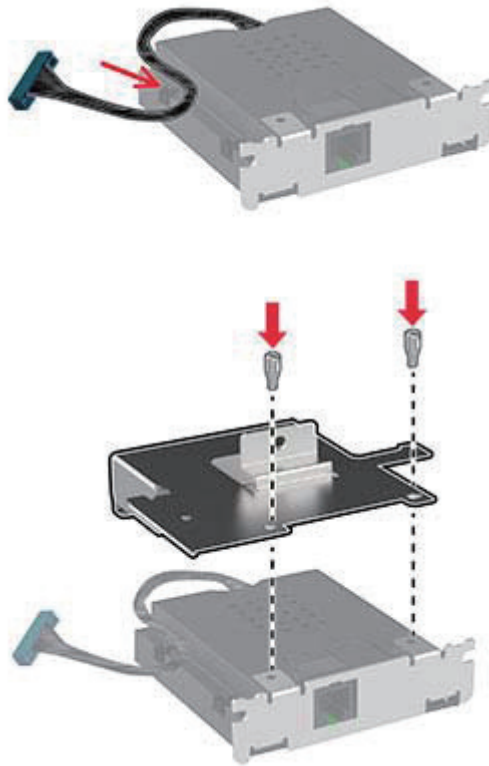

- 6 팩스 카드를 설치하고 커넥터를 컨트롤러 보드에 부착합니다.

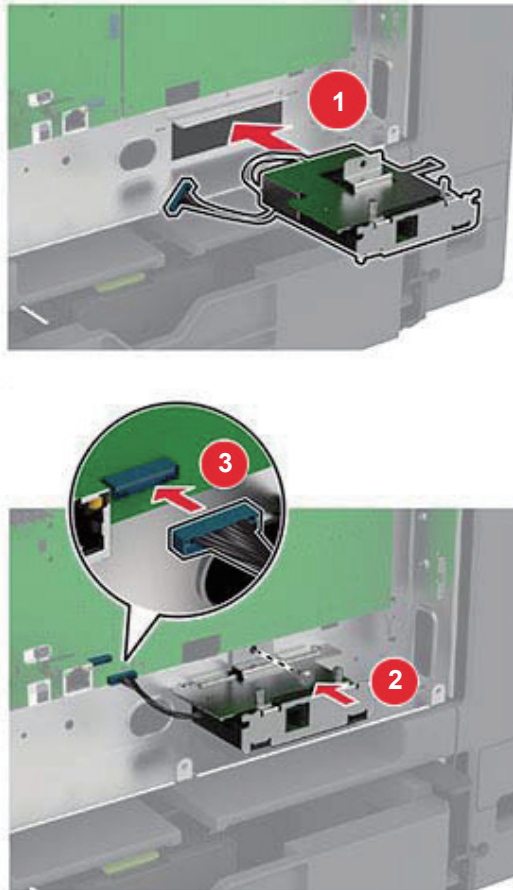

7 컨트롤러 보드 실드를 연결합니다.

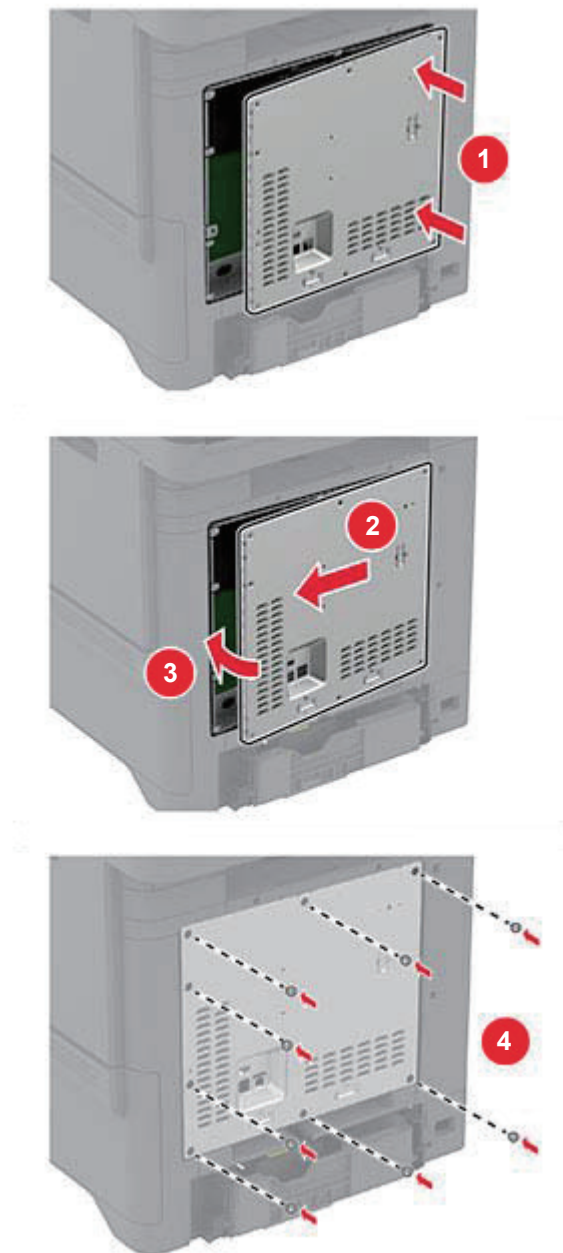

8 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의 : 상해 위험
 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

프린터 하드 디스크 설치



주의 : 감전 위험



감전 사고 위험을 방지하려면 프린터를 설정한 후 컨트롤러 보드에 액세스하거나 옵션 하드웨어 또는 메모리 장치를 설치하려면, 프린터를 끄고 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑은 후 작업을 수행하십시오. 프린터에 다른 장치가 연결되어 있는 경우 다른 장치도 끄고 프린터에 연결된 케이블을 분리하십시오.

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 일자 드라이버를 사용하여 컨트롤러 보드 실드를 제거합니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 컨트롤러 보드 전자 부품은 정전기로 인해 쉽게 손상될 수 있습니다. 정전기 발생 예방을 위해 프린터의 금속 표면을 만진 후 컨트롤러 보드 전자 부품이나 커넥터를 만지십시오.

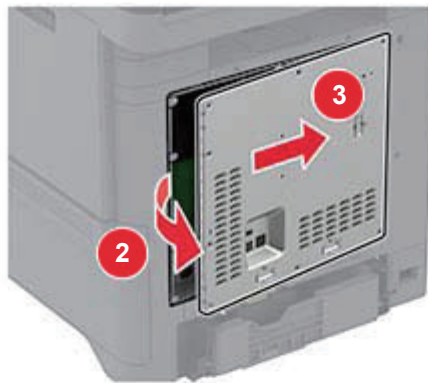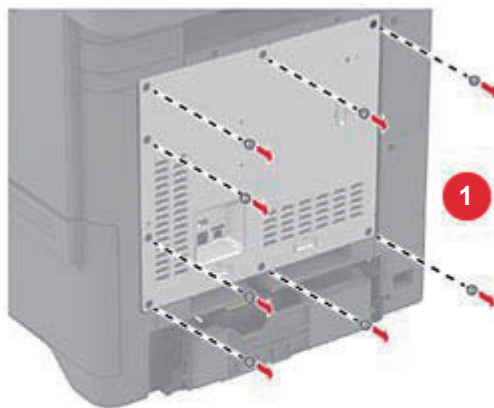


3 하드 디스크의 포장을 풉니다.


4 컨트롤러 보드에 하드 디스크을 연결합니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 하드 디스크의 가운데를 만지거나 누르지 마십시오.

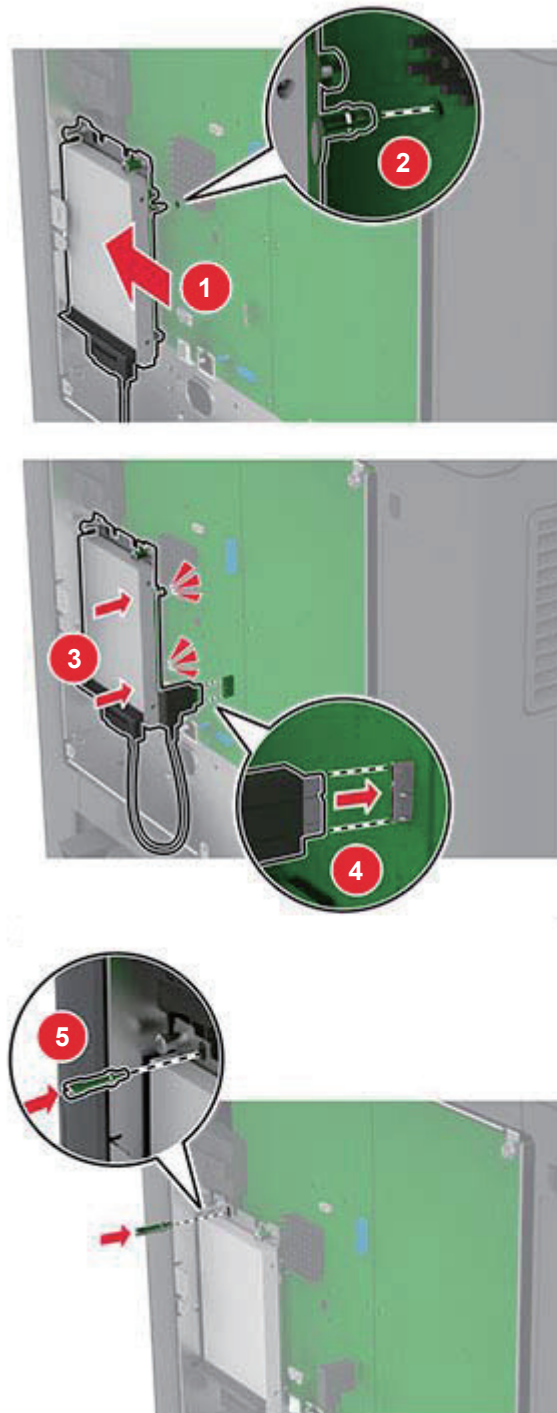

- 5 컨트롤러 보드 실드를 연결합니다.

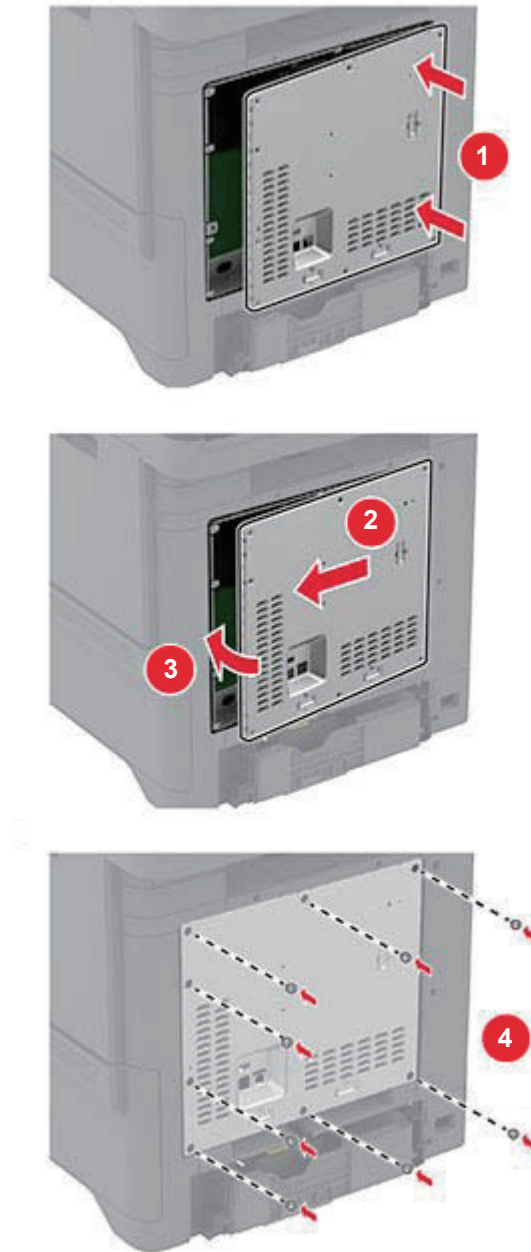

- 6 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

프린터 연결 확인

- 1 기본 화면에서 설정 → 보고서 → 네트워크 → 네트워크 설정 페이지를 터치합니다.
- 2 네트워크 설정 페이지의 첫 번째 섹션을 검토하고 상태가 '연결됨'인지 확인합니다.
상태가 연결되지 않음(Not Connected)인 경우 LAN 드롭이 활성화되지 않았거나 네트워크 케이블이 고장일 수 있습니다. 도움을 구하려면 시스템 관리자에게 문의하십시오.


9. 직렬 인쇄 설정(Windows만 해당)

시작하기 전에 직렬 ISP(internal solutions port)가 프린터에 설치되어 있는지 확인합니다.

- 1 프린터에 매개변수를 설정합니다.
 - a 제어판에서 포트 설정 메뉴를 탐색합니다.
 - b 직렬 포트 설정 메뉴를 찾고 필요에 따라 설정을 조정합니다.
 - c 변경 사항을 적용합니다.
- 2 컴퓨터에서 프린터 폴더를 열고 프린터를 선택합니다.
- 3 프린터 속성을 열고 목록에서 COM 포트를 선택합니다.
- 4 장치 관리자에서 COM 포트 매개변수를 설정합니다.

참고

- 직렬 인쇄는 인쇄 속도가 느립니다.
- 직렬 케이블이 프린터의 직렬 포트에 연결되어 있는지 확인합니다.

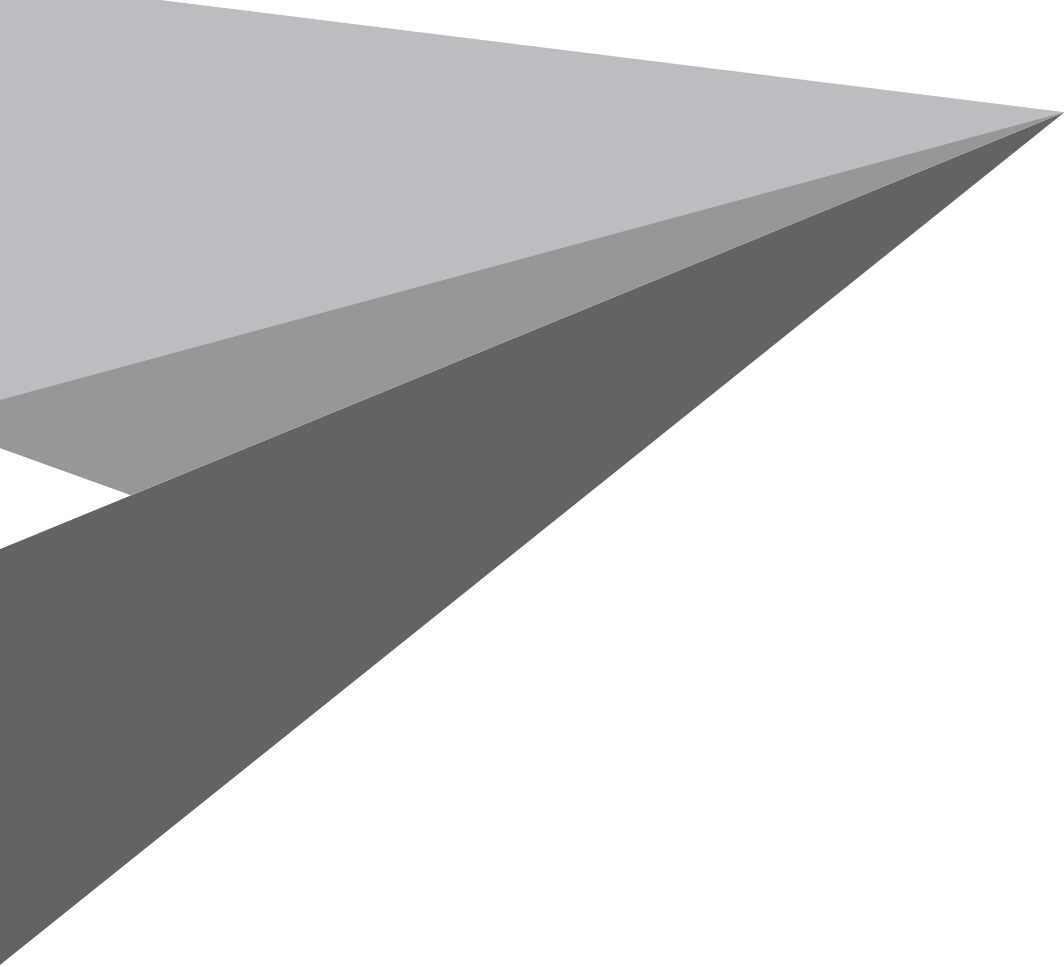

4

프린터 보안

보안 슬롯 찾기

프린터에 보안 잠금 장치가 장착되어 있습니다.

프린터를 제자리에 안전하게 보관하려면 표시된 위치에 대부분의 랩탑 컴퓨터와 호환되는 보안 잠금 장치를 연결합니다.



프린터 메모리 지우기

프린터에서 휘발성 메모리 또는 버퍼 데이터를 지우려면 프린터를 끕니다.

비휘발성 메모리, 장치 및 네트워크 설정, 보안 설정 및 내장 솔루션을 지우려면 다음을 수행합니다.

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지 관리 → 서비스 불능 삭제를 누릅니다.
- 2 비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 확인란을 누른 다음 지우기를 누릅니다.
- 3 초기 설정 마법사 시작 또는 프린터를 오프라인으로 유지를 누른 다음 다음을 누릅니다.
- 4 작업을 시작합니다.

참고

- 이 프로세스는 사용자 데이터를 보호하는 데 사용되는 암호화 키도 제거합니다. 암호화 키가 제거되면 데이터를 복구할 수 없습니다.

프린터 스토리지 드라이브 삭제

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지 관리 → 서비스 불능 삭제를 누릅니다.
- 2 하드 디스크의 모든 정보 삭제 확인란을 누른 다음 삭제를 누릅니다.
- 3 프린터에 설치된 스토리지 드라이브에 따라 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 하드 디스크의 경우 데이터를 지울 방법을 선택합니다.
- 4 작업을 시작합니다.

참고

- 하드 디스크 삭제 프로세스는 몇 분에서 한 시간 이상까지 걸릴 수 있으며, 이 시간 동안 다른 사용자 작업에서 프린터를 사용할 수 없습니다.

공장 출하 시 기본값 복원 설정

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 공장 출하시 기본값 복원을 누릅니다.
- 2 복원 설정 → (복원할 설정 선택) → 복원을 누릅니다.
- 3 작업을 시작합니다.

휘발성 메모리 설명


메모리 유형	설명
휘발성 메모리	표준 RAM(Random Access Memory)을 사용하여 간단한 인쇄 및 복사 작업 중 사용자 데이터를 임시로 버퍼링합니다.
비휘발성 메모리	프린터에는 두 가지 형태의 비휘발성 메모리가 사용됩니다. 두 가지 형태는 EEPROM과 NAND(플래시 메모리)입니다. 두 유형 모두 운영 체제, 프린터 설정 및 네트워크 정보를 저장합니다. 또한 스캐너 및 책갈피 설정, 내장된 솔루션을 저장합니다.
하드 디스크 스토리지 드라이브	일부 프린터에는 하드 디스크 드라이브가 설치되어 있을 수 있습니다. 프린터 하드 디스크는 프린터 특정 기능을 지원하도록 설계되어 있습니다. 이러한 하드 디스크를 통해 프린터가 복잡한 인쇄 작업에서 버퍼링된 사용자 데이터 및 양식 데이터와 글꼴 데이터를 보존할 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 설치된 프린터 메모리의 내용을 지우십시오.

- 프린터를 폐기하는 경우
- 프린터 하드 디스크를 교체하는 경우
- 프린터를 다른 부서 또는 위치로 이동하는 경우
- 조직 외부의 서비스 직원이 프린터를 서비스하는 경우
- 서비스를 받기 위해 회사에서 프린터를 외부로 이동하는 경우
- 프린터가 다른 조직으로 판매되는 경우

참고

- 스토리지 드라이브를 폐기하려면 조직의 정책 및 절차를 따르십시오.

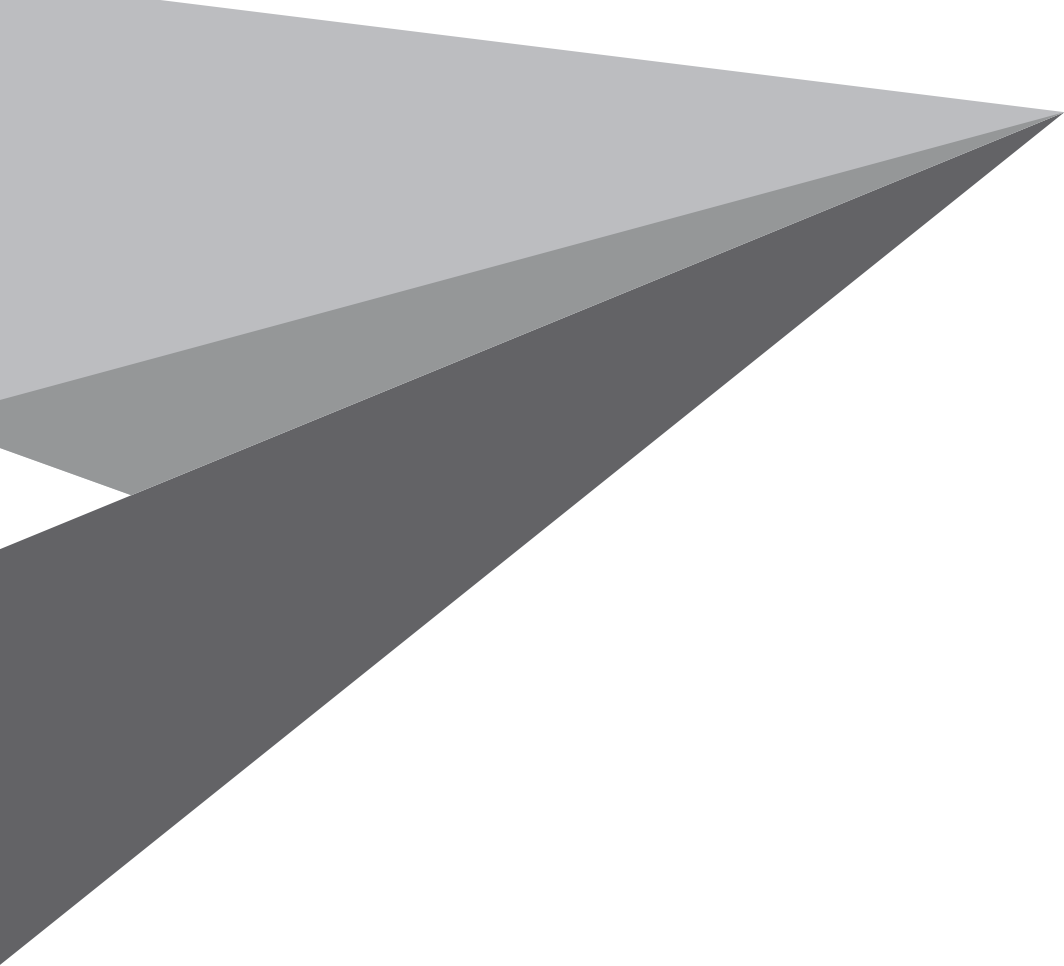

5

인쇄

사용설명서

컴퓨터에서 인쇄

참고

- 라벨용지, 카드 스톱, 봉투 등의 경우 문서를 인쇄하기 전에 프린터에서 용지 크기와 유형을 설정합니다.

- 1 인쇄하고자 하는 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 문서를 인쇄합니다.

AirPrint를 사용하여 모바일 장치에서 인쇄하기

AirPrint 소프트웨어 기능은 모바일 인쇄 솔루션으로, Apple 장치에서 AirPrint 인증 프린터를 통해 직접 인쇄할 수 있습니다.


참고

- Apple 기기와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 네트워크에 여러 무선 허브가 있는 경우 두 장치가 동일한 서브넷에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 이 애플리케이션은 일부 Apple 장치에서만 지원됩니다.

- 1 모바일 장치의 파일 관리자에서 문서를 선택하거나 호환되는 애플리케이션을 실행합니다.
- 2  → 인쇄를 누릅니다.
- 3 프린터를 선택한 후 필요하면 설정을 조정합니다.
- 4 문서를 인쇄합니다.

플래시 드라이브에서 인쇄

- 1 플래시 드라이브를 삽입합니다.

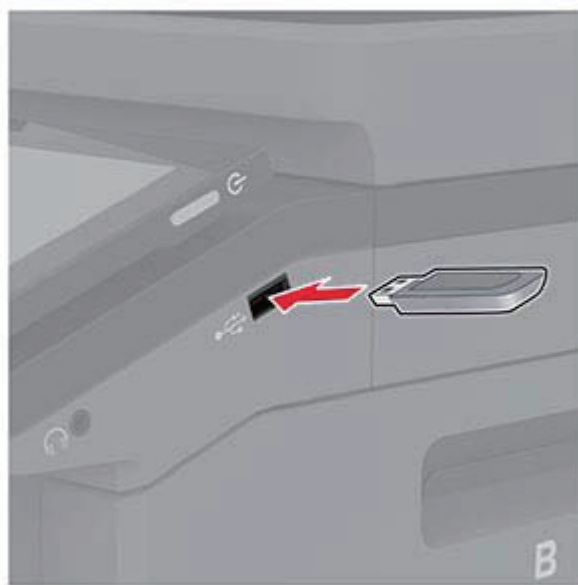

참고

- 오류 메시지가 나타났을 때 플래시 드라이브를 삽입하면 프린터에서 플래시 드라이브를 무시합니다.
- 프린터에서 다른 인쇄 작업을 처리하는 동안 플래시 드라이브를 삽입하면 디스플레이에 사용 중이 나타납니다.

2 디스플레이에서 인쇄하려는 문서를 터치합니다.
필요한 경우 인쇄 설정을 구성합니다.

3 문서를 인쇄합니다.
다른 문서를 인쇄하려면 USB 드라이버를 누릅니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식

플래시 드라이브

- Lexar JumpDrive S70(16GB 및 32GB)
- SanDisk Cruzer Micro(16GB 및 32GB)
- PNY Attaché(16GB 및 32GB)

참고

- 해당 프린터는 고속 플래시 드라이브는 최대 속도 표준을 지원합니다.
- 플래시 드라이브가 FAT(File Allocation Tables) 시스템을 지원해야 합니다.

파일 형식

문서	이미지
• PDF(버전 1.7 이전) • Microsoft 파일 형식(DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX)*	• JPEG 또는 JPG • TIFF 또는 TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

기밀 작업 구성

- 1 기본 화면에서 설정 → 보안 → 기밀자료 인쇄 설정을 터치합니다.
- 2 설정을 구성합니다.

설정	설명
최대 PIN 입력 오류 횟수	잘못된 PIN 입력 한도를 설정합니다.  참고 - 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료 기간	프린터 메모리, 하드 디스크 또는 지능형 스토리지 드라이브에서 자동으로 삭제되기 전에 각 보류 작업에 대해 개별 만료 시간을 설정합니다.  참고 - 보류 작업은 기밀, 반복, 예약, 확인 중 하나입니다.
반복 작업 만료 기간	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.
확인 작업 만료 기간	남은 사본을 인쇄하기 전에 품질을 확인할 수 있도록 작업 사본 인쇄의 만료 시간을 설정합니다.
예약 작업 만료 기간	나중에 인쇄할 수 있도록 프린터에 저장할 작업의 만료 시간을 설정합니다.
모든 작업 대기 필요	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.
복제 문서 유지	파일 이름이 동일한 모든 문서를 유지하도록 프린터를 설정합니다.

기밀 작업 및 기타 보류 작업 인쇄

Windows 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 파일 → 인쇄를 클릭합니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 속성, 기본 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.
- 3 인쇄 및 보류를 클릭합니다.
- 4 인쇄 및 보류 사용을 선택한 다음 사용자 이름을 지정합니다.
- 5 인쇄 작업 유형(기밀, 반복, 예약 또는 확인)을 선택합니다.
기밀을 선택한 경우 개인 식별 번호(PIN)로 인쇄 작업을 보호합니다.
- 6 확인 또는 인쇄를 클릭합니다.

7 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.

- 기밀 인쇄 작업의 경우 보류 작업 → 사용자 이름 선택 → 기밀 → PIN 입력 → 인쇄 작업 선택 → 설정 구성 → 인쇄를 누릅니다.
- 다른 인쇄 작업의 경우 보류 작업 → 사용자 이름 선택 → 인쇄 작업 선택 → 설정 구성 → 인쇄를 누릅니다.

Macintosh 사용자의 경우

인쇄 드라이버 사용

1 문서를 열고 파일 → 인쇄를 선택합니다.

2 프린터를 선택한 다음 용지 방향 메뉴의 드롭다운 메뉴에서 인쇄 및 보류를 선택합니다.

3 기밀 인쇄를 선택한 다음 4자리 PIN을 입력합니다.

4 인쇄를 클릭합니다.

5 프린터 기본 화면에서 인쇄 작업을 릴리스합니다.

보류 작업 → 컴퓨터 이름 선택 → 기밀 → 인쇄 작업 선택 → PIN 입력 → 인쇄를 누릅니다.

글꼴 샘플 목록 인쇄

1 기본 화면에서 설정 → 보고서 → 인쇄 → 글꼴 인쇄를 누릅니다.

2 PCL 글꼴 또는 PostScript 글꼴을 누릅니다.

디렉터리 목록 인쇄

기본 화면에서 설정 → 보고서 → 인쇄 → 디렉토리인쇄를 터치합니다.

사본 사이에 간지 삽입

1 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 레이아웃 → 간지 → 사본 사이를 누릅니다.

2 문서를 인쇄합니다.

인쇄 작업 취소

1 시작 화면에서  을 터치합니다.

2 취소할 작업을 선택합니다.


참고

- 작업 대기열을 눌러 작업을 취소할 수도 있습니다.

토너 농도 조정

1 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질을 터치합니다.

2 토너 명암 메뉴에서 설정을 조정합니다.

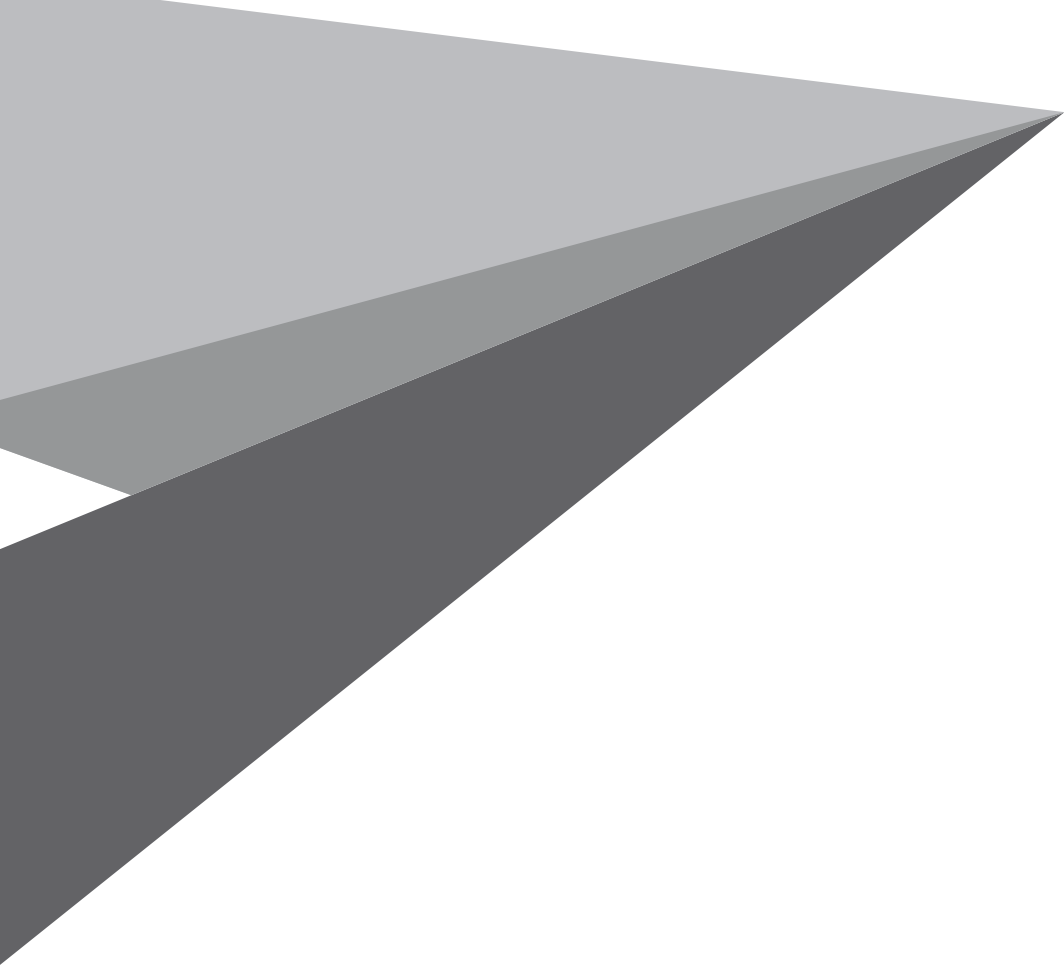

6

복사

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 • 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. • 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. • 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다.	 • 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. • 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

복사본 만들기

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

참고

- 이미지가 잘리는 현상을 방지하기 위해 원본 문서와 출력물의 용지 크기가 동일한지 확인하십시오.

- 2 기본 화면에서 복사를 터치한 다음 매수를 지정합니다.
필요한 경우 복사 설정을 조정합니다.

- 3 문서를 복사합니다.

참고

- 고속 복사를 하려면 기본 화면에서  을(를) 누릅니다.

사진 복사

- 1 사진을 스캐너 유리 위에 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 → 내용 → 내용 유형 → 사진을 터치합니다.
- 3 내용 소스를 터치한 다음 원본 사진에 가장 적절한 설정을 선택합니다.
- 4 사진을 복사합니다.

레터헤드지에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 → 복사 원본 → 을 누른 다음 원본 문서의 크기를 선택합니다.

- 3 복사 대상을 누르고 레터헤드지가 포함된 용지함을 선택합니다.

레터헤드지를 다용도 공급 장치에 넣은 경우 복사 대상 → 다용도 공급 장치 → 용지 크기 선택 → 레터헤드지를 선택합니다.

- 4 문서를 복사합니다.

용지의 양면에 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

- 2 시작 화면에서 복사 → 양면을 누릅니다.

- 3 1면 - 2면 또는 2면 - 2면을 누릅니다.

- 4 문서를 복사합니다.

축소 또는 확대 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

- 2 기본 화면에서 복사 → 배율 → 배율값을 선택합니다.

참고

- 배율 설정 후 원본 문서나 출력 용지의 크기를 변경하면 배율 값은 자동으로 복원됩니다.

- 3 문서를 복사합니다.

한 부씩 인쇄

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

- 2 기본 화면에서 복사 → 한 부씩 인쇄 → 커짐[1,2,1,2,1,2]를 누릅니다.

- 3 문서를 복사합니다.

사본 사이에 간지 삽입

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

- 2 기본 화면에서 복사 → 간지를 터치합니다.

- 3 설정을 조정합니다.

- 4 복사 작업을 전송합니다.

한 면에 여러 페이지 복사

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

- 2 기본 화면에서 복사 → 면 당 페이지를 터치합니다.

- 3 설정을 조정합니다.


- 4 문서를 복사합니다.

카드 복사

- 1 스캐너 유리 위에 카드를 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 복사 → 복사 원본을 누릅니다.
- 3 ID 카드를 누릅니다.
- 4 카드를 복사합니다.

복사 단축키 생성

- 1 시작 화면에서 복사를 누릅니다.
- 2 설정을 구성한 다음 ★ 을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

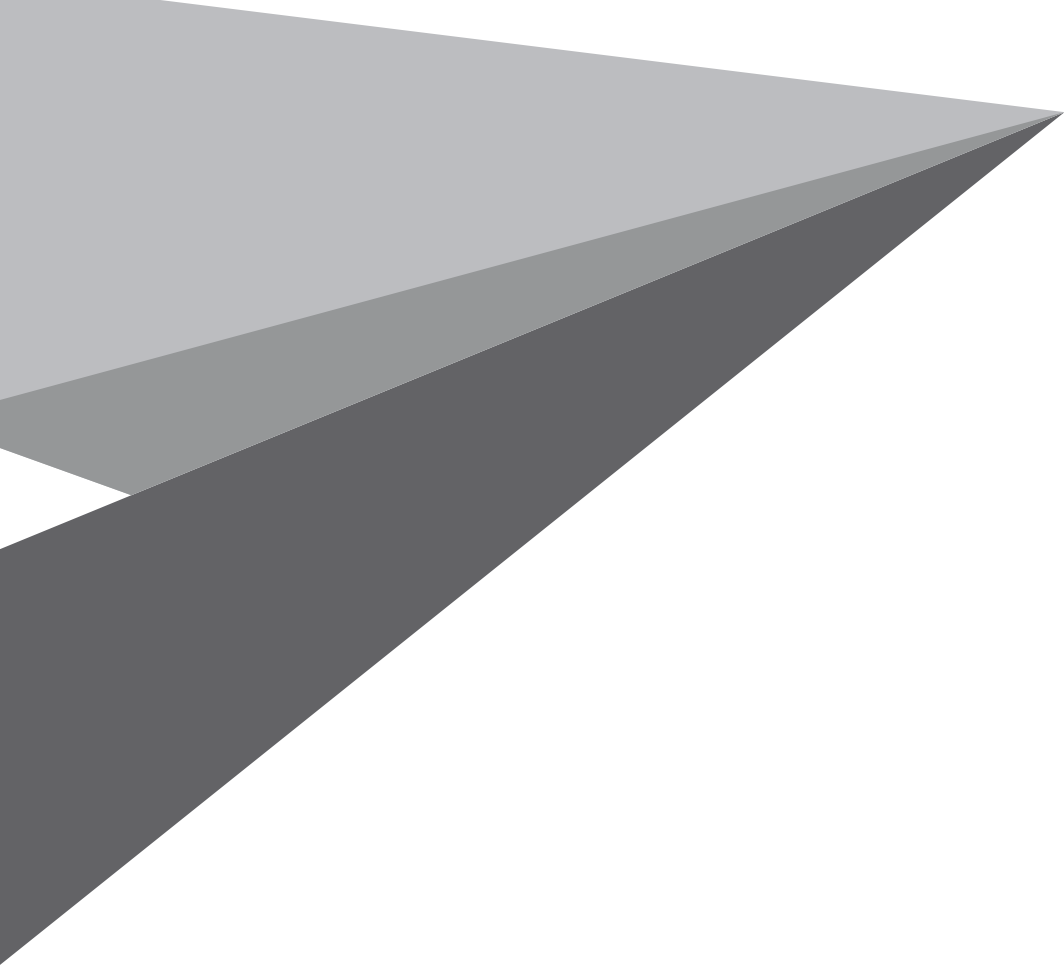

7

이메일

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 • 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. • 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. • 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다.	 • 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. • 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

이메일 전송


시작하기 전에 SMTP 설정이 구성되었는지 확인합니다.

자세한 내용은 P.3-15의 “이메일 SMTP 설정 구성”을 참조하십시오.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 이메일을 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.
- 4 이메일을 전송합니다.

이메일 단축키 만들기


- 1 기본 화면에서 이메일을 누릅니다.
- 2 설정을 구성한 다음 ★ 을 누릅니다.
- 3 단축키를 만듭니다.

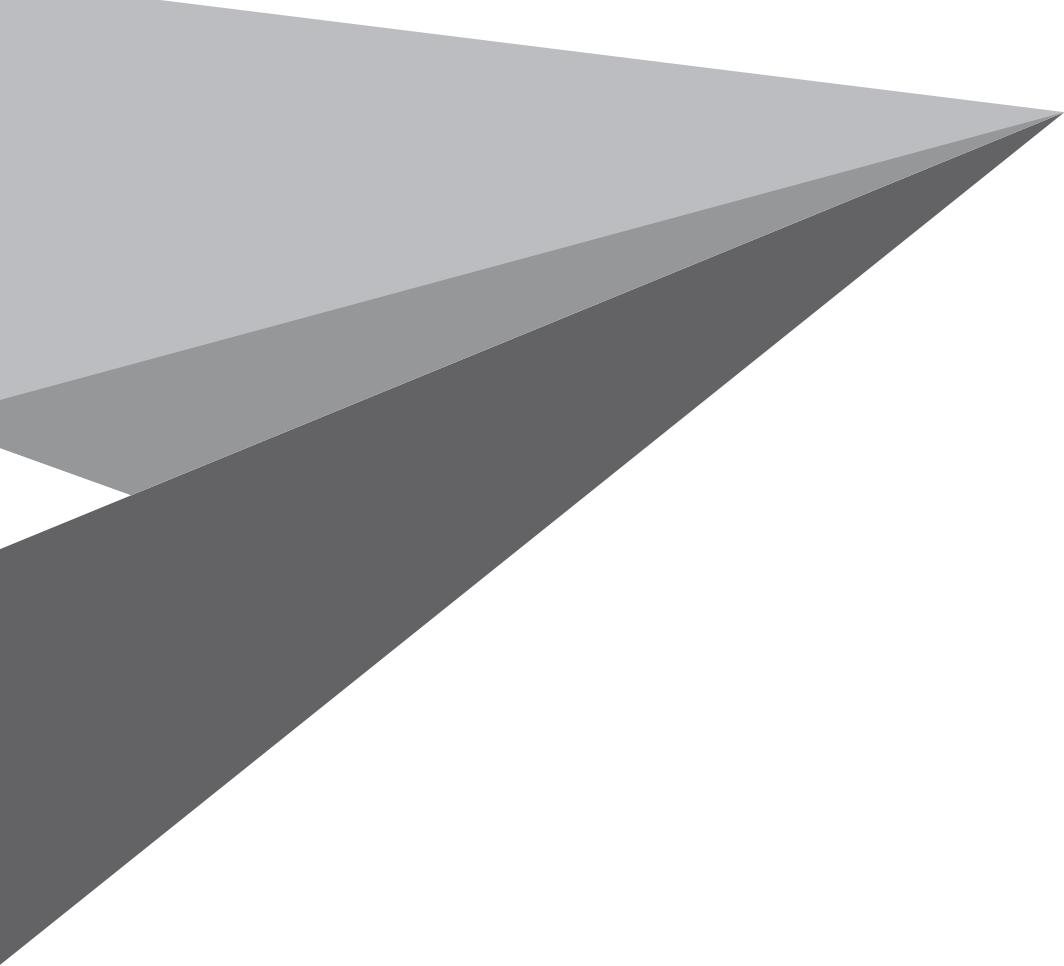

8

팩스

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

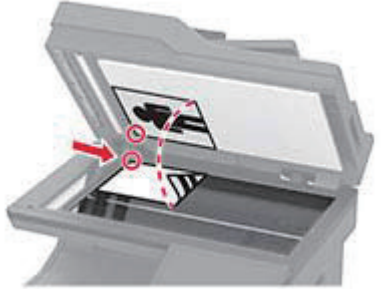ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 • 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. • 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. • 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다.	 • 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목(예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지(예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. • 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

팩스 전송

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오. 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

❖ 제어판 사용

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
필요한 경우, 설정을 조정합니다.
- 3 팩스를 보냅니다.

❖ 컴퓨터 사용

시작하기 전에 팩스 드라이버가 설치되어 있는지 확인하십시오.
자세한 내용은 P.3-21의 “팩스 드라이버 설치”를 참조하십시오.

Windows 사용자의 경우

- 1 팩스로 전송할 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다.
- 2 프린터를 선택한 다음 속성, 환경 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다.
- 3 팩스 → 팩스 활성화 → 팩스 전송 전에 항상 설정 표시를 클릭한 다음 수신인 번호를 입력합니다.
필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

Macintosh 사용자의 경우

- 1 문서를 열고 파일 → 인쇄를 선택합니다.
- 2 이름 뒤에 - Fax가 붙은 프린터를 선택합니다.
- 3 수신자 필드에 수신인 번호를 입력합니다.
필요한 경우, 기타 팩스 설정을 구성합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 예약

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
- 더 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션을 참조하십시오.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스 → 받는 사람 → 팩스 번호 입력 → 완료를 누릅니다.
- 3 전송 시간을 누르고 날짜와 시간을 설정한 후 확인을 선택합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 대상 단축키 생성

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
- 더 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션을 참조하십시오.

- 1 기본 화면에서 팩스 → 받는 사람을 누릅니다.
- 2 수신자의 번호를 입력하고 완료를 누릅니다.
- 3 설정을 구성한 다음 ★ 을 누릅니다.
- 4 단축키를 만듭니다.

팩스 해상도 변경

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
- 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 해상도를 누르고 설정을 선택합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 농도 조정

참고

- 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

- 1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.
- 2 기본 화면에서 팩스를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3 농도를 누르고 설정을 조절합니다.
- 4 팩스를 보냅니다.

팩스 로그 인쇄

참고

- 아날로그 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

- 1 기본 화면에서 설정 → 보고서 → 팩스를 누릅니다.
- 2 팩스 작업 목록 또는 팩스 통화 목록을 누릅니다.

정크 팩스 차단

참고

- 아날로그 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

- 1 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 팩스 수신 설정 → 제어 기능 관리를 누릅니다.
- 2 익명 팩스 차단을 켜기로 설정합니다.

팩스 보류 중

참고

- 아날로그 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

- 1 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 팩스 수신 설정 → 팩스 보류를 터치합니다.
- 2 모드를 선택합니다.

팩스 전달

참고

- 아날로그 팩스가 구성되어 있는지 확인하십시오.
자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

1 대상 단축키 만들기.

- a 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
 - 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.
- b 단축번호 → 단축번호 추가를 클릭합니다.
 - c 단축번호 유형을 선택한 다음 설정을 구성합니다.

참고


- 단축 번호를 적어 두십시오.
- d 변경 사항을 적용합니다.

2 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 팩스 수신 설정 → 관리자 제어를 클릭합니다.

3 팩스 전달 메뉴에서 전달 또는 인쇄 및 전달을 선택합니다.

4 전달 대상 메뉴에서 대상 유형을 선택한 다음 단축키 번호를 입력합니다.


5 변경 사항을 적용합니다.

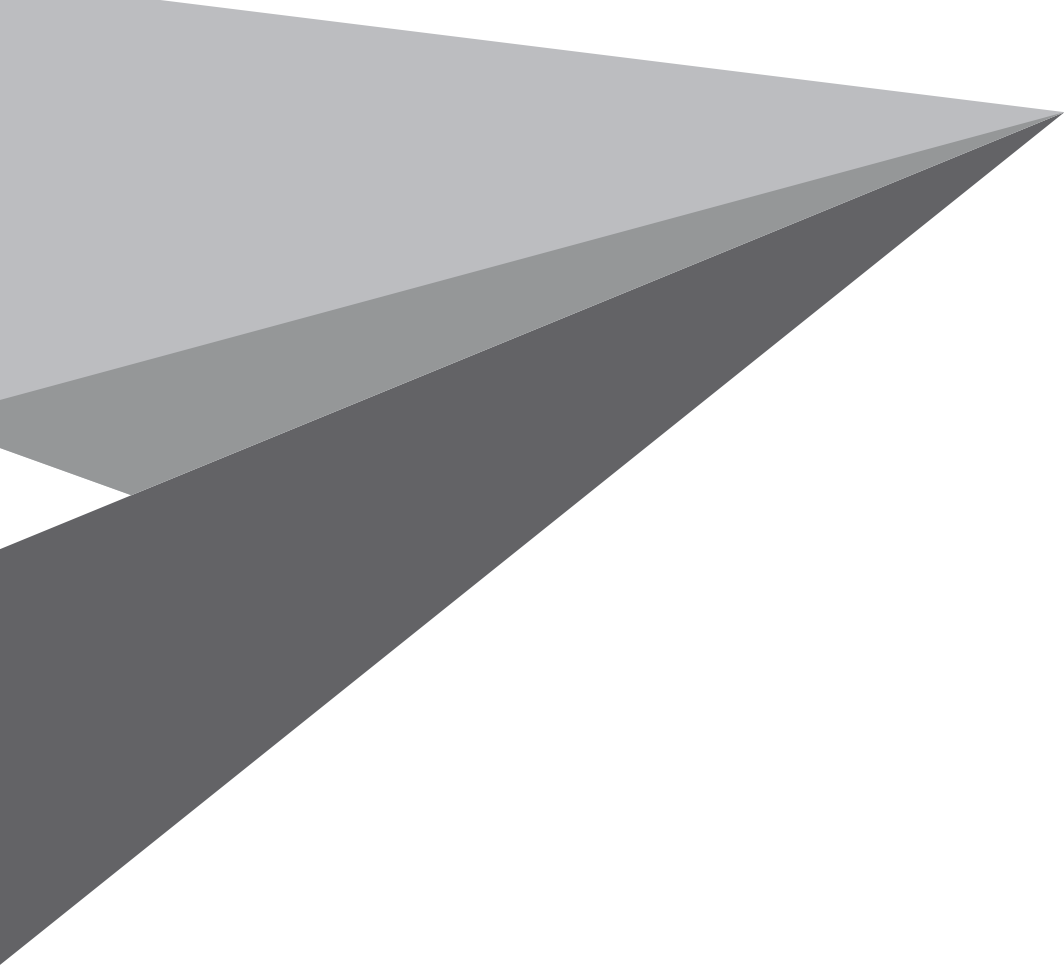

9

스캔

자동 문서 공급 장치 및 스캐너 유리 사용

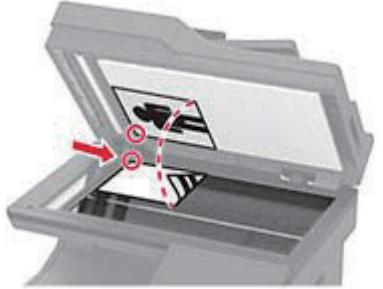ADF(자동 문서 공급 장치)	스캐너 유리
 • 여러 페이지 또는 양면 문서의 경우 ADF를 사용하십시오. • 인쇄면을 위로 하여 원본 문서를 넣습니다. 여러 페이지로 된 문서인 경우, 용지 앞쪽 가장자리를 정돈한 다음 넣습니다. • 넣을 용지의 폭과 일치하도록 ADF 가이드를 조정합니다.	 • 한 페이지 문서 또는 서적 페이지, 크기가 작은 항목 (예: 우편엽서 또는 사진) 또는 투명 용지, 인화지, 얇은 용지 (예: 잡지 스크랩)를 스캔할 때는 스캐너 유리를 사용하십시오. • 문서를 화살표가 있는 모서리에 맞춰 스캔할 면을 아래로 하여 넣습니다.

컴퓨터로 스캔

시작하기 전에 컴퓨터와 프린터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다.

❖ Windows 사용자의 경우

ScanBack Utility 사용

1 컴퓨터에서 ScanBack Utility를 실행한 다음 다음을 클릭합니다.

2 설정을 클릭한 다음 프린터 IP 주소를 추가합니다.

참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다.

IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.

3 닫기 → 다음을 클릭합니다.

4 원본 문서의 크기를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.

5 파일 형식 및 스캔 해상도를 선택한 다음 다음을 클릭합니다.

6 고유한 스캔 프로필 이름을 입력한 다음 다음을 클릭합니다.

7 스캔한 문서를 저장할 위치를 탐색하고, 파일 이름을 만든 후 다음을 클릭합니다.

참고

- 스캔 프로필을 다시 사용하려면 단축키 만들기를 활성화한 다음 고유한 단축키 이름을 만듭니다.

8 마침을 클릭합니다.

9 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.

10 프린터 기본 화면에서 스캔 프로필 > 컴퓨터로 스캔을 누른 다음 스캔 프로필을 선택합니다.

Windows Fax and Scan 사용

참고

- 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 P.3-21의 “컴퓨터에 프린터 추가”를 참조하십시오.

- 1** 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
- 2** 컴퓨터에서 Windows 팩스 및 스캔을 엽니다.
- 3** 소스 메뉴에서 스캐너 소스를 선택합니다.
- 4** 필요한 경우 스캔 설정을 변경합니다.
- 5** 문서를 스캔합니다.

❖ Macintosh 사용자의 경우

참고

- 프린터가 컴퓨터에 추가되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 P.3-21의 “컴퓨터에 프린터 추가”를 참조하십시오.

- 1** 원본 문서를 자동 문서 급지 장치에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
- 2** 컴퓨터에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 이미지 캡처를 엽니다.
 - 프린터 및 스캐너를 연 다음 프린터를 선택합니다. 스캔 → 스캐너 열기를 클릭합니다.
- 3** 스캐너 창에서 다음 중 하나 이상을 수행합니다.
 - 스캔한 문서를 저장할 위치를 선택합니다.
 - 원본 문서의 크기를 선택합니다.
 - ADF에서 스캔하려면 스캔 메뉴에서 급지 장치를 선택하거나 문서 급지 장치 사용을 활성화합니다.
 - 필요한 경우 스캔 설정을 구성합니다.
- 4** 스캔을 클릭합니다.

FTP 서버로 스캔

- 1** 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.
- 2** 기본 화면에서 FTP를 누른 다음 필요한 정보를 입력합니다.
- 3** 필요한 경우, 기타 FTP 설정을 구성합니다.
- 4** FTP 작업을 전송합니다.

FTP 단축키 만들기

- 1** 기본 화면에서 FTP를 누릅니다.
- 2** FTP 서버 주소를 입력한 다음 ★ 을 누릅니다.
- 3** 단축키를 만듭니다.

네트워크 폴더로 스캔

1 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 놓습니다.

2 기본 화면에서 스캔 센터를 누릅니다.

참고

- 아이콘과 이름이 변경되었을 수 있습니다. 자세한 내용은 관리자에게 문의하십시오.

3 다음 중 하나를 수행합니다.

- 대상을 선택합니다.

참고

- SFTP의 경우 포트 번호를 22로 설정합니다.

- ★ 을 눌러 단축키를 사용하고 다음 목록에서 단축키를 선택합니다.

4 문서를 스캔합니다.

네트워크 폴더 단축키 생성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 단축번호 → 단축번호 추가를 클릭합니다.


3 바로 가기 유형 메뉴에서 네트워크 폴더를 선택하고 설정을 구성합니다.

4 변경 사항을 적용합니다.

플래시 드라이브로 스캔

1 원본 문서를 ADF 용지함에 넣거나 스캐너 유리에 올려 놓습니다.

2 플래시 드라이브를 삽입합니다.

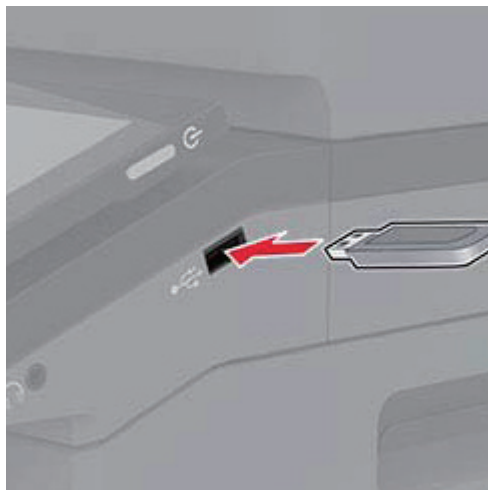

3 USB로 스캔을 누르고 필요한 경우 설정을 조정합니다.

참고


- 스캔한 문서를 폴더에 저장하려면 스캔 대상을 누르고 폴더를 선택한 다음 여기에서 스캔을 누릅니다.
- USB 드라이브 화면이 나타나지 않으면 제어판에서 USB 드라이브를 누릅니다.

4 문서를 스캔합니다.

경고 손상 위험

- 데이터 손실 또는 프린터 고장을 방지하기 위해 메모리 장치에서 인쇄 중, 읽기 중, 쓰기 중으로 표시된 영역의 플래시 드라이브나 프린터를 만지지 마십시오.



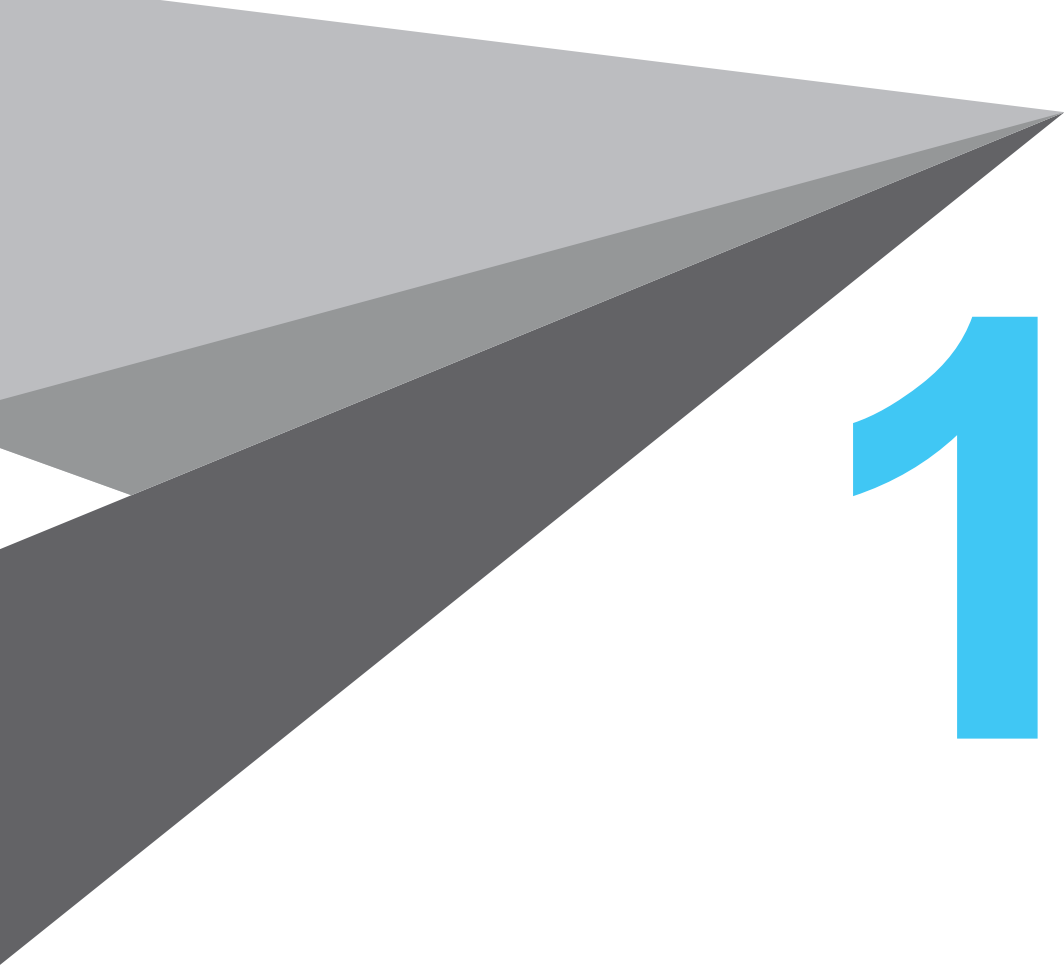

10

프린터 메뉴 사용

1. 메뉴 맵

장치	• 환경 설정 • 절전 모드 • 원격 제어판 • 알림 • 전원 관리 • 익명 데이터 수집	• 내게 필요한 옵션 • 공장 출하 시 기본값 복원 • 유지관리 • 기본 화면 사용자 정의 • 프린터 정보
인쇄	• 레이아웃 • 설정 • 품질 • 작업 회계	• PDF • PostScript • PCL • 이미지
용지	• 용지함 구성	• 매체 구성
복사	복사 기본값	
팩스	팩스 기본값	
이메일	• 이메일 설정 • 이메일 기본값	• 웹 링크 설정
FTP	FTP 기본값	
USB 드라이브	• 플래시 드라이브 스캔	• 플래시 드라이브 인쇄
네트워크/포트	• 네트워크 개요 • 이더넷 • TCP/IP • SNMP • IPSec	• 802.1x • LPD 구성 • HTTP/FTP 설정 • USB • 외부 네트워크 액세스 제한
보안	• 로그인 방법 • USB 장치 스케줄 • 보안 감사 로그 • 로그인 제한 • 기밀자료 인쇄 설정	• 디스크 암호화 • 임시 데이터 파일 삭제 • 솔루션 LDAP 설정 • 기타
보고서	• 메뉴 설정 페이지 • 장치 • 인쇄	• 단축번호 • 팩스 • 네트워크
문제 해결	인쇄 품질 테스트 페이지	스캐너 청소

2. 장치

2.1 환경 설정

메뉴 항목	설명
표시 언어 [언어 목록]	디스플레이에 표시되는 텍스트의 언어를 설정합니다.
국가/지역 [국가 또는 지역 목록]	프린터가 작동하도록 구성된 국가 또는 지역을 확인합니다.
초기 설정 실행 꺼짐* 켜짐	설정 마법사를 실행합니다.
키보드 키보드 유형 [언어 목록]	키보드 유형으로 언어를 선택합니다. 참고 - 모든 키보드 유형 값은 표시되지 않거나 표시하려면 특정 하드웨어가 필요할 수 있습니다.
표시 정보 텍스트1 표시(IP 주소*) 텍스트2 표시(날짜/시간*) 사용자 정의 텍스트 1 사용자 정의 텍스트 2	기본 화면에 표시할 정보를 지정합니다.
날짜/시간 구성 현재 날짜 및 시간 날짜 및 시간 수동 설정 날짜 형식(MM-DD-YYYY*) 시간 형식(12시간 A.M./P.M.*) 표준시간대(UTC-5:00*) 네트워크 시간 프로토콜 NTP 활성화(켜짐*) NTP 서버 인증 활성화(없음*)	프린터 날짜 및 시간과 네트워크 시간 프로토콜을 구성합니다.
용지 크기 인치(inch) 미터(mm) *	용지 크기 측정 단위를 지정합니다. 참고 - 초기 설치 마법사에서 선택한 국가나 지역으로 초기 용지 크기 설정이 결정됩니다.
화면 밝기 20~100%(100*)	디스플레이의 밝기를 조정합니다.
플래시 드라이브 액세스 비활성 활성	플래시 드라이브에 대한 액세스를 활성화합니다.
배경 모두 제거 꺼짐 켜짐 *	배경 제거를 허용할지 여부를 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용자 정의 작업 스캔 허용 꺼짐 켜짐 *	복사, 스캔 및 팩스에 사용자 지정 작업 스캔 설정이 나타나는지 여부를 지정합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
1페이지 평면 스캔 꺼짐 * 켜짐	스캐너 유리에 포함된 모든 유형의 작업을 한 페이지로 스캔하도록 프린터를 설정합니다.  참고 - 단일 평판 스캔을 수행한 후 프린터는 메시지를 표시하는 대신 기본 화면으로 돌아갑니다.
장치 소리 모든 소리 음소거(꺼짐*) 버튼 피드백(켜짐*) 볼륨(5*) ADF 로드 신호음(켜짐*) 알람 제어(한 번*) 카트리지 알람(한 번*) 스피커 모드(연결될 때까지 켜짐*) 벨소리 볼륨(켜짐*)	프린터의 소리 설정을 구성합니다.
화면 제한 시간 5-300초(60*)	디스플레이에 기본 화면이 표시되거나 프린터가 자동으로 사용자 계정을 로그 오프할 때까지의 유휴 시간을 초 단위로 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.2 절전 모드

메뉴 항목	설명
인쇄 면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
인쇄 면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
인쇄 토너 명암 1-5(4*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
인쇄 색상 절약 꺼짐* 켜짐	그래픽 및 이미지 인쇄에 사용되는 토너 양이 줄어듭니다.
복사 면 수 단면을 단면에 인쇄* 단면을 양면에 인쇄 양면을 단면에 인쇄 양면을 양면에 인쇄	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
복사 면당 페이지 꺼짐* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
복사 밝기 1-9(5*)	텍스트 스캔 이미지의 농도를 결정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.3 원격 제어판

메뉴 항목	설명
외부 VNC 연결 허용 안 함* 허용	외부 가상 네트워크 컴퓨팅(VNC) 클라이언트를 원격 제어판에 연결합니다.
인증 유형 없음* 표준 인증	VNC 클라이언트 서버 액세스 시 인증 유형을 설정합니다.
VNC 암호	VNC 클라이언트 서버에 연결하려면 암호를 지정합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 인증 유형이 표준 인증으로 설정되었을 때만 표시됩니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.4 알림

메뉴 항목	설명
오류 표시등 꺼짐 켜짐*	프린터 오류가 발생하면 표시등이 켜지도록 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
ADF 로드 신호음 꺼짐 켜짐*	용지를 ADF에 넣을 때 사운드를 활성화합니다.
알람 제어 꺼짐 단일* 연속	프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
소모품 보기 소모품 추정치 표시 추정치 표시* 추정치 표시하지 않음	소모품의 추정 상태를 표시합니다.
소모품 카트리지가 알람 꺼짐 단일* 연속	카트리지가 부족할 때 알람이 울리는 횟수를 설정합니다.
소모품 맞춤형 소모품 알림	프린터에 사용자의 조작이 필요할 때 알림 설정을 구성합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 Embedded Web Server에만 표시됩니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 기본 SMTP 게이트웨이	이메일을 보내는 데 사용할 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 기본 SMTP 게이트웨이 포트(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 보조 SMTP 게이트웨이 포트(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 SMTP 제한 시간(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 회신 주소	이메일 회신 주소를 지정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 기본 회신 메일로 SMTP사용	SMTP를 기본 회신 메일로 사용합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 SSL/TLS 사용(사용 안 함*)	암호화된 링크를 사용하여 이메일을 전송합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
이메일 경고 설정 이메일 설정 신뢰할 수 있는 인증서 필요(꺼짐*)	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 SMTP 서버 인증(인증 불필요*)	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 장치 시작 이메일(없음*)	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 설정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 사용자 시작 이메일(없음*)	사용자-실행 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 설정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 Active Directory 장치 자격 증명 사용(꺼짐*)	사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 장치 사용자 ID	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID를 지정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 장치 암호	SMTP 서버에 연결하려면 암호를 지정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 Kerberos 5 REALM	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
이메일 경고 설정 이메일 설정 “SMTP 서버 설정 안됨” 오류 비활성화(꺼짐*)	디스플레이에 나타날 SMTP 설정 오류 메시지를 비활성화합니다.
오류 방지 ADF 다중 급지 센서 꺼짐 켜짐*	ADF에서 한 번에 두 장 이상의 용지를 선택할 때 감지합니다.
오류 방지 용지 걸림 문제 도움 꺼짐 켜짐*	프린터에서 자동으로 걸린 용지를 확인하도록 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
오류 방지 자동 계속 꺼짐 켜짐* 자동 진행 시간(5*)	프린터가 특정 주의 조건을 삭제한 후 자동으로 계속 작업을 처리하거나 인쇄할 수 있게 합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 유휴 상태일 때 재부팅 항상 재부팅* 재부팅 안 함	오류 발생시 프린터가 재시작되도록 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 최대 자동 재부팅(2*)	프린터에서 수행할 수 있는 자동 재부팅 횟수를 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 창(720*)	프린터가 자동 재부팅을 수행할 때까지 걸리는 시간을 초로 설정합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터	재부팅 카운터의 읽기 전용 정보를 표시합니다.
오류 방지 자동 재부팅 자동 재부팅 카운터 재설정 취소 계속	자동 재부팅 카운터를 재설정합니다.
오류 방지 용지 짧음 오류 표시 꺼짐 자동 지우기*	짧은 용지 오류가 발생할 경우 메시지가 표시되도록 프린터를 설정합니다. 참고 - 짧은 용지는 넣은 용지 크기를 참조합니다.
오류 방지 페이지 보호 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 전체 페이지를 메모리로 처리하도록 프린터를 설정합니다.
용지 걸림 복원 용지 걸림 복구 꺼짐 켜짐 자동*	용지 걸림 상태인 페이지를 다시 인쇄하도록 설정합니다.
용지 걸림 복구 스캐너 용지 걸림 복원 작업 수준 페이지 수준*	용지 걸림을 해결한 후 스캔 작업을 다시 시작하는 방법을 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.5 전원 관리

메뉴 항목	설명
절전 모드 프로필 절전 모드에서 인쇄 인쇄 후 활성 상태 유지 인쇄 후 절전 모드 시작*	프린터가 인쇄 후 활성 상태 또는 절전 모드로 돌아가도록 설정합니다.
절전 모드 프로필 눌러서 절전 모드 해제 꺼짐 켜짐*	프린터 디스플레이를 터치하여 최대 절전 모드에서 프린터를 해제합니다.
제한 시간 절전 모드 1-114분(15*)	프린터가 절전 모드로 작동을 시작하기 전에 유휴 시간을 설정합니다.
제한 시간 최대 절전 모드 제한 시간 비활성* 1시간 2시간 3시간 6시간 1일 2일 3일 1주 2주 1개월	프린터 꺼지기 전의 시간을 설정합니다.
제한 시간 연결 시 최대 절전 모드 시간 최대 절전 최대 절전 없음*	활성 이더넷 연결이 있는 동안 프린터를 끄려면 최대 절전 모드 시간 초과를 설정 합니다.
파워모드 스케줄링 스케줄 새 예약 추가	프린터가 절전 모드 또는 최대 절전 모드로 전환되는 시점을 예약합니다.

 **참고**
 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

2.6 익명 데이터 수집

메뉴 항목	설명
익명 데이터 수집 장치 사용 및 성능 정보 없음*	프린터 사용 및 성능 정보를 전송합니다. 참고 - 익명 데이터 전송 시간은 익명 데이터 수집을 장치 사용 및 성능 정보로 설정한 경우에만 나타납니다.
익명 데이터 전송 시간 시작 시간 정지 시간	
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.7 내게 필요한 옵션

메뉴 항목	설명
중복 키 간격 0-5(0*)	프린터에서 연결된 키보드의 중복 키 누르기를 무시하는 시간 간격(초)을 설정합니다.
키 반복 초기 지연 0.25-5(1*)	반복 키가 반복을 시작하기 전 초기 지연 시간(초)을 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 키보드가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
키 반복 속도 0.5-30(30*)	반복 키에 대한 초당 누르기 수를 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 키보드가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
화면 제한시간 연장 꺼짐* 켜짐	화면 시간 초과 타이머가 만료되면 기본 화면으로 돌아가는 대신 사용자는 동일한 위치에 남아 있고 화면 시간 초과 타이머는 재설정됩니다.
헤드폰 볼륨 1-10(5*)	헤드폰 볼륨을 조정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 헤드폰이 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
헤드폰 연결 시 음성 안내 사용 꺼짐* 켜짐	헤드폰이 프린터에 연결된 경우 음성 안내를 사용합니다.
비밀번호/PIN을 말씀하십시오. 꺼짐* 켜짐	암호 또는 개인 식별 번호를 말하도록 프린터를 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 헤드폰 또는 스피커가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
말하기 속도 매우 느리게 조금 느리게 기본* 보통 조금 빠르게 보통 빠르게 빠르게 매우 빠르게 가장 빠르게	음성 안내 속도를 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 헤드폰 또는 스피커가 프린터에 연결된 경우에만 나타납니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.8 공장 출하 시 기본값 복원

메뉴 항목	설명
복원 설정 모든 설정 복원 프린터 설정 복원 네트워크 설정 복원 팩스 설정 복원 응용 프로그램 설정 복원	프린터 공장 출하 시 기본 설정을 복원합니다.

2.9 유지관리

구성 메뉴

메뉴 항목	설명
USB 구성 USB PnP 1* 2	PC와의 호환성을 개선하기 위해 프린터의 USB 드라이버 모드를 변경합니다.
USB 구성 USB 스캔 켜짐* 꺼짐	USB 장치 드라이버가 USB 단순 장치(단일 인터페이스) 또는 USB 복합 장치(다중 인터페이스)로 열거될지 여부를 설정합니다.
USB 구성 USB 속도 최대 자동*	최고 속도로 실행되고 고속 기능을 비활성화하도록 USB 포트를 설정합니다.
용지함 구성 크기 감지 급지대 [x] 감지 꺼짐 켜짐*	용지함에 든 용지 크기를 자동으로 감지하도록 용지함을 설정합니다.
용지함 구성 용지함 연결 자동* 꺼짐	동일한 용지 종류와 용지 크기가 설정된 용지함에 연결되도록 프린터를 설정합니다.
용지함 구성 용지함 삽입 메시지 보여주기 꺼짐 알려지지 않은 크기에만* 항상	용지함을 삽입한 후 용지 크기 및 용지 종류 설정을 변경할 수 있는 메시지를 표시합니다.



- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
용지함 구성 A5 사용 짧은 면 긴 면*	모든 용지 급지대에서 A5 크기 용지의 기본 급지 방향을 결정합니다.
용지함 구성 용지 프롬프트 자동* 다용도 공급 장치 수동 용지	용지를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다.  참고 - 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 급지대 구성을 카세트로 설정합니다.
용지함 구성 봉투 프롬프트 자동* 다용도 공급 장치 수동 봉투	봉투를 넣으라는 메시지가 표시될 경우 사용자가 채울 용지 급지대를 설정합니다.  참고 - 다용도 공급 장치를 표시하려면 용지 메뉴에서 다용도 급지대 구성을 카세트로 설정합니다.
용지함 구성 프롬프트 작업 사용자 프롬프트* 계속 현재 사용	용지 또는 봉투 관련 변경 메시지를 해결할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
보고서 메뉴 설정 페이지 이벤트 목록 이벤트 목록 요약	프린터 메뉴 설정, 상태 및 이벤트 로그에 대한 보고서를 인쇄합니다.
소모품 사용량 및 카운터 소모품 사용 이력 지우기	남은 페이지 및 일 수와 같은 소모품 사용 내역을 공장 출하 시 수준으로 재설정합니다.
소모품 사용량 및 카운터 ITM 재설정 검정색 카트리지 카운터 재설정 청록색 카트리지 카운터 재설정 자홍색 카트리지 카운터 재설정 노랑색 카트리지 카운터 재설정 유지 보수 카운터 재설정	새로운 소모품 항목 또는 유지 보수 키트를 설치한 후에는 카운터를 재설정합니다.
소모품 사용량 및 카운터 계층별 범위	각 인쇄 범위에 대한 색상 적용 범위를 조정합니다.
프린터 에뮬레이션 PPDS 에뮬레이션 꺼짐* 켜짐	PPDS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 PS 에뮬레이션 꺼짐 켜짐*	PS 데이터 스트림을 인식하고 사용하도록 프린터를 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
프린터 에뮬레이션 Formsmerge 활성화 꺼짐* 켜짐	Formsmerge를 활성화하여 양식을 하드 디스크에 저장합니다.  참고 - 프린터에 하드 디스크가 설치되어 있어야 합니다.
프린터 에뮬레이션 Prescribe 활성화 꺼짐* 켜짐	Prescribe를 활성화합니다.  참고 - Prescribe 라이선스가 설치되어 있어야 합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 페이지 제한 시간 0-60(60*)	에뮬레이션 중 페이지 제한 시간을 설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 작업 후 에뮬레이터 재설정 꺼짐* 켜짐	인쇄 작업 후 에뮬레이터를 재설정합니다.
프린터 에뮬레이션 에뮬레이터 보안 프린터 메시지 액세스 비활성화 꺼짐 켜짐*	에뮬레이션 중에 프린터 메시지에 대한 액세스를 비활성화합니다.
팩스 구성 팩스 저전력 지원 절전 허용 안 함 절전 허용 자동*	프린터에서 필요하다고 판단될 때마다 절전 모드로 들어가도록 팩스를 설정합니다.
팩스 구성 팩스 저장 위치 NAND 디스크*	모든 팩스를 저장할 위치를 설정합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
인쇄 구성 흑백 전용 모드 꺼짐* 켜짐	비복사 작업을 회색조로 인쇄합니다.
인쇄 구성 색상 트레이닝 꺼짐 1 2* 3 4 5	프린터의 위치 잘못 맞춤을 보정하여 인쇄된 출력물의 품질을 향상시킵니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
인쇄 구성 글꼴 선명하게 0-150(24*)	글꼴 데이터 인쇄 시 고주파수 화면을 사용해야 하는 텍스트 포인트 크기의 상한값을 설정합니다. 예를 들어 이 값이 24라면 크기가 24포인트 이하인 모든 글꼴은 고주파수 화면을 사용합니다.
장치 작동 저소음 모드 꺼짐* 켜짐	프린터가 저소음 모드에서 작동하도록 설정합니다.  참고 - 이 설정을 활성화하면 프린터의 전반적인 성능이 느려집니다.
장치 작동 패널 메뉴 꺼짐 켜짐*	제어판에서 프린터 메뉴에 액세스하기를 활성화합니다.
장치 작동 안전 모드 꺼짐* 켜짐	프린터가 특수 모드에서 작동하도록 설정하면 알려진 문제에도 불구하고 가능한 한 많은 기능을 지속적으로 제공하려고 시도합니다. 예를 들어 켜짐으로 설정하고 양면 인쇄 장치 모터가 작동을 하지 않으면 작업 이양면 인쇄인 경우에도 프린터에서 단면 인쇄를 수행합니다.
장치 작동 최소 복사 메모리 80MB* 100 MB	복사 작업을 저장하기 위한 최소 메모리 할당을 설정합니다.
장치 작동 사용자 정의 상태 지우기	기본 또는 대체 사용자 지정 메시지에 대한 사용자 지정 문자열을 삭제합니다.
장치 작동 원격으로 설치된 메시지 모두 지우기	원격에서 설치한 메시지를 삭제합니다.
장치 작동 오류 화면 자동 표시 꺼짐 켜짐*	프린터가 한동안 기본 화면에서 비활성화된 후에 디스플레이에 기존 오류 메시지를 표시합니다.
장치 작동 빠른 경로 복사에서 방향 인식 꺼짐* 켜짐	빠른 복사 작업을 전송할 경우 복사 메뉴에서 방향 설정을 사용하도록 프린터를 활성화합니다.
토너 패치 센서 설정 조정 빈도 설정 비활성 최소 색상 조정 적은 컬러 조정 기본* 항상된 컬러 정확성 최적의 컬러 정확성	컬러 일관성을 유지하기 위해 정확한 분량의 토너를 분사하도록 프린터를 설정합니다.
토너 패치 센서 설정 전체 조정	전체 색상 조정을 실행합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
토너 패치 센서 설정 TPS 정보 페이지 인쇄	토너 패치 센서 조정에 대한 정보가 포함된 진단 페이지를 인쇄합니다.
앱 구성 LES 응용 프로그램 꺼짐 켜짐*	응용 프로그램을 활성화합니다.
스캐너 구성 스캐너 수동 등록 빠른 인쇄 테스트	빠른 테스트 대상 페이지를 인쇄합니다.  참고 - 대상 페이지의 여백 간격이 대상 주위의 모든 면에서 균일한지 확인하십시오. 균일하지 않을 경우 프린터 여백을 재설정해야 합니다.
스캐너 구성 스캐너 수동 등록 앞면 ADF 등록 뒷면 ADF 등록 평판 스캐너 등록	ADF, 스캐너 유리 또는 컨트롤러 보드를 교체한 후 평판 및 ADF를 수동으로 등록합니다.
스캐너 구성 유지 보수 카운터 초기화	ADF 유지관리 키트를 교체한 후에는 카운터를 재설정하십시오.
스캐너 구성 가장자리 제거 평판 스캐너 가장자리 제거(3*) ADF 가장자리 제거(3*)	ADF 또는 평판 스캔 작업 주위의 인쇄되지 않는 영역의 크기(밀리미터)를 설정합니다.
스캐너 구성 ADF 기울기 보정 ADF 전자적 기울기 보정(켜짐*)	ADF에서 스캔한 문서의 비뚤어진 부분을 줄입니다.
스캐너 구성 스캐너 비활성화 아니요* 예 ADF 전용	제대로 작동하지 않을 경우 스캐너를 비활성화합니다.
스캐너 구성 Tiff 바이트 순서 CPU Endian 방식* Little Endian Big Endian	TIFF 형식 스캔 출력물의 바이트 순서를 설정합니다.
스캐너 구성 정확한 TIFF Rows Per Strip 켜짐* 꺼짐	TIFF 형식 스캔 출력물의 RowsPerStrip 태그 값을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

2.10 서비스 불능 삭제

메뉴 항목	설명
서비스 불능 삭제 마지막으로 삭제한 프린터 메모리: 마지막으로 삭제한 하드 디스크:	프린터 메모리 또는 스토리지 드라이브가 마지막으로 삭제된 시점에 대한 읽기 전용 정보를 표시합니다. 참고 - 마지막으로 삭제된 하드 디스크는 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.
서비스 불능 삭제 비휘발성 메모리에서 모든 정보 삭제 모든 프린터 및 네트워크 설정 삭제 모든 응용 프로그램 및 응용 프로그램 설정 삭제 모든 단축키 및 단축키 설정 삭제 하드 디스크의 모든 정보 삭제 다운로드 삭제(모든 매크로, 글꼴, PFO 등 삭제) 버퍼링된 작업 제거 보류 작업 삭제	비휘발성 메모리 및 스토리지 드라이브의 정보를 모두 지웁니다. 참고 - 하드 디스크에서 모든 정보 삭제는 스토리지 드라이브가 설치된 경우에만 나타납니다.

2.11 기본 화면 사용자 정의

[참고](#)

- 이 메뉴는 Embedded Web Server에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
복사 이메일 팩스 대기 팩스 팩스 대기 해제 상태/소모품 작업 대기열 설정 언어 변경 주소록 즐겨찾기 보류 작업 USB 드라이브 FTP 스캔 프로필 장치 잠금 스캔 센터 카드 복사 바로 가기 센터	기본 화면에 표시될 아이콘을 지정합니다.

2.12 프린터 정보

메뉴 항목	설명
자산 번호	프린터의 ID를 지정합니다. 최대 길이는 32자입니다.
프린터 위치	프린터 위치를 지정합니다. 최대 길이는 63자입니다.

메뉴 항목	설명
문의:	프린터의 연락처 정보를 지정합니다. 최대 길이는 63자입니다.
펌웨어 버전	프린터에 설치된 펌웨어 버전을 표시합니다.
엔진	프린터의 엔진 번호를 표시합니다.
시리얼 넘버	프린터의 일련 번호를 표시합니다.
구성 파일을 USB로 내보내기	구성 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다.
압축된 로그를 USB로 내보내기	압축 로그 파일을 플래시 드라이브로 내보냅니다.
로그 전송	프린터 로그 정보를 전송합니다.

3. 인쇄

3.1 레이아웃

메뉴 항목	설명
면 수 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
스타일 뒤집기 긴 가장자리* 짧은 가장자리	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.
공백 페이지 인쇄 인쇄 안 함*	인쇄 작업에 포함된 빈 페이지를 인쇄합니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐(1,1,1,2,2,2) 켜짐(1,2,1,2,1,2)*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
간지 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
간지 용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 급지대를 지정합니다.
면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
한 면에 여러 페이지 인쇄 순서 수평* 역 수평 수직 역 수직	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다.
한 면에 여러 페이지 방향 자동* 가로 세로	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다.
한 면에 여러 페이지 테두리 없음* 단색	면당 페이지 메뉴를 사용할 때 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.

참고

- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
매수 1-9999(1*)	각 인쇄 작업에 대한 매수를 지정합니다.
인쇄 영역 기본* 페이지에 맞추기 전체 페이지	용지 한 면에 인쇄 가능한 영역을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

3.2 설정

메뉴 항목	설명
프린터 언어 PCL 에뮬레이션 PS 에뮬레이션*	프린터 언어를 설정합니다.  참고 - 프린터 언어 기본값을 설정해도 소프트웨어 프로그램이 다른 프린터 언어를 사용하는 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.
작업 대기 꺼짐* 켜짐	소모품이 필요한 인쇄 작업을 보존하여 누락된 소모품이 필요 없는 작업을 인쇄할 수 있습니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
작업 대기 제한 시간 0-255 (30*)	사용할 수 없는 리소스가 필요한 작업을 대기시키기 전에 프린터가 사용자 조작을 기다리는 시간(초)을 설정합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
프린터 사용 최고 속도 최대 출력*	인쇄 중에 색상 이미징 키트가 작동하는 방식을 결정합니다.  참고 - 최대 출력으로 설정하면 흑백 전용 용지 그룹을 인쇄하는 동안 색상 이미징 장치의 작동속도가 느려지거나 작동이 중지됩니다. - 최대 속도로 설정하면 인쇄 중인 페이지가 컬러 페이지이든 흑백 페이지이든 상관없이 인쇄 중에 색상 이미징 장치가 항상 실행됩니다.
저속 프린터 사용 최고 속도 최대 출력*	저속 인쇄 중에 색상 이미징 키트가 작동하는 방식을 결정합니다.  참고 - 최대 출력으로 설정하면 흑백 전용 용지 그룹을 인쇄하는 동안 색상 이미징 장치의 작동속도가 느려지거나 작동이 중지됩니다. - 최대 속도로 설정하면 인쇄 중인 페이지가 컬러 페이지이든 흑백 페이지이든 상관없이 인쇄 중에 색상 이미징 장치가 항상 실행됩니다. - 이 설정은 인쇄 엔진이 분당 25페이지 처리 속도로 작동할 때만 프린터 동작을 변경합니다. 인쇄 엔진이 더 빠른 처리 속도로 작동할 때는 효과가 없습니다.
다운로드 대상 RAM* 디스크	프린터로 다운로드한 모든 영구 리소스를 저장할 위치를 지정합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
데이터 저장 꺼짐* 켜짐	가용 메모리 용량을 초과하는 작업이 수신될 때 다운로드한 리소스에 대해 프린터가 수행할 작업을 결정합니다. 참고 - 꺼짐으로 설정된 경우 프린터는 메모리가 필요할 때까지만 다운로드된 리소스를 보유합니다. 비활성 프린터 언어와 연결된 리소스는 삭제됩니다. - 켜짐으로 설정된 경우 프린터는 영구 다운로드된 모든 리소스를 모든 언어 스위치에서 보관합니다. 필요한 경우 프린터에서 영구 리소스를 삭제하는 대신 메모리 부족 메시지를 표시합니다.
모두 인쇄 순서 알파벳 순서* 최신 항목부터 가장 오래된 항목부터	모든 보류 작업과 기밀 작업을 인쇄하도록 선택할 경우 순서를 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

3.3 품질

메뉴 항목	설명
인쇄 모드 흑백 컬러*	프린터에서 컬러 콘텐츠를 생성하는 방법을 설정합니다.
인쇄 해상도 4800 CQ* 1200dpi	인쇄된 출력물의 해상도를 설정합니다. 참고 - 4800 CQ는 고품질 출력물을 최대 속도로 제공합니다.
토너 명암 1 ~ 5(4*)	텍스트 이미지의 명도를 결정합니다.
중간색조 기본* 세부 사항	인쇄된 출력물의 가장자리가 부드러운 선으로 표시되도록 품질을 높입니다.
색상 절약 꺼짐* 켜짐	그래픽 및 이미지 인쇄에 사용되는 토너 양이 줄어듭니다. 참고 - 켜짐으로 설정된 경우 이 설정은 토너 농도 설정 값보다 우선합니다.
RGB 밝기 -6 ~ 6(0*)	페이지에서 모든 RGB 및 회색 개체의 밝기를 조정합니다. 참고 - 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다.
RGB 대비 -6 ~ 6(0*)	페이지에서 모든 RGB 및 회색 개체의 대비를 조정합니다. 참고 - 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다.
RGB 채도 0 ~ 5(0*)	페이지에서 모든 개체의 색상 값을 조정하면서 흑백 값을 유지합니다. 참고 - 이 설정은 CMYK 색상 규격을 사용하는 파일에는 적용되지 않습니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
색 밸런스 청록색(0*) 자홍색(0*) 노랑색(0*) 검은색(0*)	각 색상에 사용되는 토너의 양을 조정합니다.
색 밸런스 기본값으로 재설정	모든 컬러 설정을 기본값으로 재설정합니다.
색상 수정 꺼짐 자동* 수동	문서 인쇄에 사용되는 색상 설정을 수정합니다. 참고 - 꺼짐에서는 프린터가 소프트웨어에서 색상 보정을 수신하도록 설정됩니다. - 자동에서는 프린터가 인쇄된 페이지의 각 개체에 서로 다른 색상 프로필을 적용하도록 설정됩니다. - 수동에서는 인쇄된 페이지의 각 개체에 적용된 RGB 또는 CMYK 색상 변환을 사용자정의할 수 있습니다.
컬러 샘플 컬러 샘플 인쇄	프린터에서 사용하는 RGB 및 CMYK 색상 변환 테이블 각각에 대한 예시 페이지를 인쇄합니다.
색상 조정	프린터를 조정해 인쇄된 출력물의 색상 변형을 조정합니다.
스팟 컬러 교체 사용자 정의 CMYK 설정	지정한 20개의 별색에 특정 CMYK 값을 할당합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

작업 회계

메뉴 항목	설명
작업 회계 꺼짐* 켜짐	프린터에서 수신하는 인쇄 작업에 대한 로그를 작성하도록 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
회계로그빈도 매일 매주 매달*	프린터에서 로그 파일을 작성하는 빈도를 지정합니다.
빈도 끝의 조치 로그 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제	주기 임계값이 만료되었을 때 프린터가 반응하는 방식을 지정합니다. 참고 - 계정 로그 빈도에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
거의 다 찼을 때 조치 로그 꺼짐 켜짐(5)*	프린터에서 거의 다 찼을 때 로그 작업을 수행하기 전의 로그 파일 최대 크기를 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
거의 다 찼을 때 조치 로그 없음* 현재 로그 이메일 전송 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 가장 오래된 로그 전송 및 삭제 현재 로그 게시 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크가 거의 꽉 찼을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다. 참고 - 거의 다 찼 수준으로 로그에 정의된 값에 따라 이 작업이 실행될 시기가 결정됩니다.
찼을 때 조치 로그 없음* 현재 로그 이메일 전송 및 삭제 가장 오래된 로그 전송 및 삭제 현재 로그 게시 및 삭제 가장 오래된 로그 게시 및 삭제 현재 로그 삭제 가장 오래된 로그 삭제 현재 로그 외 모든 로그 삭제 모든 로그 삭제	하드 디스크 사용량이 최대 한도(100MB)에 도달했을 때 프린터에서 반응하는 방식을 지정합니다.
로그를 게시할 URL	프린터에서 작업 계산 로그를 게시할 위치를 지정합니다.
로그 전송 이메일 주소	프린터가 작업 계산 로그를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
로그 파일 접두사	로그 파일에 사용할 접두사를 지정합니다. 참고 - TCP/IP 메뉴에 정의된 현재 호스트 이름이 기본 로그 파일 접두사로 사용됩니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

3.4 PDF

메뉴 항목	설명
용지에 맞춤 꺼짐* 켜짐	페이지 내용을 선택한 용지 크기에 맞게 조정합니다.
주석 인쇄 인쇄 안 함*	PDF 문서의 주석 인쇄 여부를 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
PDF 오류 인쇄 꺼짐 켜짐*	PDF 오류 인쇄를 활성화합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

3.5 PostScript

메뉴 항목	설명
PS 오류 인쇄 꺼짐* 켜짐	PostScript® 오류를 설명하는 페이지를 인쇄합니다.  참고 - 오류가 발생하면 작업 처리가 중단되고, 프린터에서 오류 메시지가 인쇄되고, 인쇄 작업의 나머지 부분이 배출됩니다.
최소 선 두께 1-30(2*)	최소 스트로크 폭을 설정합니다.  참고 - 1200dpi로 인쇄된 작업은 이 값을 직접 사용합니다.
PS 시작 모드 잠금 꺼짐 켜짐*	SysStart 파일을 비활성화합니다.
이미지 스무딩 꺼짐* 켜짐	저해상도 이미지의 명암과 선명도를 개선합니다.  참고 - 이 설정은 해상도가 300dpi 이상인 이미지에는 효과가 없습니다.
글꼴 중요도 기본* 플래시/디스크	글꼴 검색 순서를 설정합니다.  참고 - 기본은 하드 디스크를 검색하기 전에 해당 메모리에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. - 플래시/디스크는 프린터 메모리를 검색하기 전에 하드 디스크에서 요청한 글꼴을 검색하도록 프린터를 설정합니다. - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
대기 제한 시간 꺼짐 켜짐*(40초)	인쇄 작업을 취소하기 전까지 프린터에서 추가 데이터를 기다리도록 활성화합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

3.6 PCL

메뉴 항목	설명
글꼴 소스 기본* 디스크 다운로드 플래시 글꼴 카드 모두	기본 글꼴 선택이 포함된 급지대를 선택합니다. 참고 - 디스크 및 플래시는 결함이 없거나 보호되지 않는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다. - 다운로드된 글꼴이 프린터 메모리에 있는 경우에만 나타납니다.
글꼴 이름 [사용 가능한 글꼴 목록](Courier*)	지정된 글꼴 소스에서 글꼴을 선택합니다.
심볼 세트 [사용 가능한 기호 집합 목록] (10U PC-8*)	각 글꼴 이름에 대한 기호 집합을 지정합니다. 참고 - 기호 집합은 알파벳과 숫자, 문장 부호 및 특수 기호 세트입니다. 기호 집합을 통해 과학 교과서의 경우 수학 기호를 지원하는 등 언어 또는 분야별로 다양한 프로그램을 지원합니다.
피치 0.08-100.00(10.00*)	고정 폭 또는 모노스페이스 글꼴의 피치를 지정합니다. 참고 - 피치란 가로로 1인치에 들어가는 고정된 간격의 문자 수(cpi)를 말합니다.
방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
페이지당 줄 수 1-255	PCL® 데이터 스트림을 통해 인쇄된 각 페이지의 텍스트 문자열 수를 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목으로 페이지의 기본 여백 사이에 선택된 수의 요청된 문자열이 인쇄되도록 하는 수직 탈진기를 활성화할 수 있습니다. - 60이 미국의 경우 공장 출하 시 기본 설정입니다. 국제 기본 설정은 64입니다.
PCL5 최소 선 두께 1-30(2*)	초기 최소 스트로크 폭을 설정합니다.
PCLXL 최소 선 두께 1-30(2*)	
A4 폭 198mm* 203 mm	A4 크기 논리 페이지의 폭을 설정합니다. 참고 - 논리 페이지는 데이터가 인쇄되는 물리적 페이지의 공간입니다.
LF 후 자동 CR 켜짐 꺼짐*	라인 피드 제어 명령 후에 캐리지 리턴을 수행하도록 프린터를 설정합니다. 참고 - 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
CR 후, 자동 LF 켜짐 꺼짐*	캐리지 리턴 제어 명령 후에 라인 피드를 수행하도록 프린터를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
용지함 번호 재지정 용지함 지정 [x] 수동 용지 지정 수동 봉투 지정	다른 급지 세트를 사용하여 주어진 용지 급지대를 요청하는 다른 인쇄 드라이버 또는 사용자 지정 응용 프로그램을 사용하도록 프린터를 구성합니다.
용지함 번호 재지정 공장 초기 설정값 보기	각 용지 급지대에 지정되어 있는 공장 출하 시 기본값을 표시합니다.
용지함 번호 재지정 기본값 복원	용지함 번호 재지정 값을 해당 공장 출하 시 기본값으로 복원합니다.
인쇄 제한 시간 꺼짐 켜짐*(90초)	지정된 시간 동안 유힌 상태로 유지된 후 인쇄 작업을 중단하도록 프린터를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

3.7 이미지

메뉴 항목	설명
자동 맞춤 켜짐 꺼짐*	이미지에 사용 가능한 최적의 용지 크기와 방향 설정을 선택합니다. 참고 - 켜짐으로 설정하면 해당 메뉴 항목이 이미지 배율과 방향 설정을 무시합니다.
역상 꺼짐* 켜짐	두 가지 톤의 흑백 이미지를 역상으로 표시합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 GIF 또는 JPEG 이미지 형식에는 적용되지 않습니다.
배율 왼쪽 위 고정 최적* 가운데 고정 높이/폭 맞추기 높이 맞추기 폭 맞추기	이미지를 인쇄 가능한 영역에 맞도록 조정합니다. 참고 - 자동 맞춤이 켜짐으로 설정된 경우 배율은 최적으로 자동 설정됩니다.
방향 세로* 가로 역 세로 역 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

4. 용지

4.1 용지함 구성

메뉴 항목	설명
기본 용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	모든 인쇄 작업에 사용할 용지 급지대를 설정합니다.
용지 크기/유형 용지함 [x] 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	각 급지대에 넣을 용지 크기나 종류를 지정합니다.
대체용 크기 꺼짐 Letter/A4 전체 목록*	요청한 크기가 급지대에 들어 있지 않으면 지정된 용지 크기로 대체하도록 프린터를 설정합니다. 참고 - 꺼짐은 필요한 용지 크기를 넣도록 사용자에게 알립니다. - 목록 전체는 대체 가능한 모든 항목을 허용합니다.
다용도 용지함 설정 카세트* 수동 첫 번째	다용도 공급 장치의 작동을 결정합니다. 참고 - 카세트는 다용도 공급 장치를 자동 용지 급지대로 구성합니다. - 수동은 수동 급지 인쇄 작업에 대해서만 다용도 공급 장치를 설정합니다. - 첫 번째는 다용도 공급 장치를 기본 용지 급지대로 구성합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

4.2 매체 구성

유니버설 용지 설정

메뉴 항목	설명
단위 인치 밀리미터	유니버설 용지의 측정 단위를 지정합니다. 참고 - 인치는 미국 공장 출하 시 기본값입니다. 국제 기본 설정은 밀리미터입니다.
세로 폭 3-52 인치(8.5*) 76~1321 mm(216*)	유니버설 용지의 세로 폭을 설정합니다.
세로 높이 3-52 인치(14*) 76.2-1321 mm(356*)	유니버설 용지의 세로 높이를 설정합니다.
급지 방향 짧은 면* 긴 면	짧은 면 또는 긴 면 방향의 용지를 선택하도록 프린터를 설정합니다. 참고 - 긴 면은 가장 긴 면이 지원되는 최대 너비보다 짧은 경우에만 표시됩니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

사용자 정의 스캔 크기

메뉴 항목	설명
사용자 정의 스캔 크기 [x] 스캔 크기 이름 폭 1-8.5 인치(8.5*) 25.4-215.9 mm(215.9*) 높이 1-25 인치(11*) 25.4-635 mm(279.4*) 방향 세로* 가로 면당 2회 스캔 꺼짐* 켜짐	스캔 크기 이름을 지정하고 스캔 설정을 구성합니다.

매체 유형

메뉴 항목	설명
일반 카드지 재생 용지 광택지 라벨용지 비닐 라벨 본드지 봉투 편지지 양식지 컬러 용지 가벼움 중량지 거친용지/면지 사용자 지정 유형 [x]	용지의 질감, 무게 및 방향을 지정합니다.

5. 복사

5.1 복사 기본값

메뉴 항목	설명
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
양면 1면 - 1면* 1면 - 2면 2면 - 1면 2면 - 2면	원본 문서를 바탕으로 스캔 동작을 지정합니다.
간지 없음* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
간지 용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 급지대를 지정합니다.
컬러 꺼짐 꺼짐* 자동	스캔 작업에서 컬러 출력을 생성하도록 프린터를 설정합니다.
면당 페이지 꺼짐* 2매/면(세로) 4매/면(세로) 2매/면(가로) 4매/면(가로)	용지의 한 면에 여러 페이지의 이미지가 인쇄되도록 지정합니다.
테두리 인쇄 꺼짐* 꺼짐	한 장의 용지에 여러 페이지를 인쇄할 경우 각 이미지 주위에 테두리를 넣습니다.
한 부씩 인쇄 꺼짐 [1,1,1,2,2,2] 꺼짐 [1,2,1,2,1,2]*	연속해서 여러 부를 인쇄합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
"복사 원본" 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.  참고 - Letter는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다.
"복사 대상" 용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 자동 크기 맞춤	복사 작업에 대해 용지 급지대를 지정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
밝기 1 ~ 9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
복사 매수 1-9999(1*)	매수를 지정합니다.
머리글/바닥글 왼쪽 머리글 중간 머리글 오른쪽 머리글 왼쪽 바닥글 중간 바닥글 오른쪽 바닥글	스캔하는 이미지의 머리글 또는 바닥글 정보를 지정합니다.
오버레이 기밀 복사 초안 긴급 사용자 정의 오버레이 꺼짐*	각 사본에 인쇄할 오버레이 텍스트를 지정합니다.
오버레이 사용자 정의	오버레이 메뉴에서 사용자 지정 선택 텍스트를 입력합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
색 밸런스 청록색(0*) 자홍색(0*) 노랑색(0*)	청록색, 자홍색 및 노랑색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
색상대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고 - 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
자동 가운데 정렬 꺼짐* 켜짐	내용을 페이지 가운데에 정렬합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
음영 세부 묘사 -4 ~ 4(0*)	원본 문서의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리까지 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
컬러 복사 허용 꺼짐 켜짐*	컬러로 인쇄합니다.
복사 우선순위 사용 꺼짐 켜짐*	복사를 위해 인쇄 작업을 중단합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
바로 가기 저장 허용 꺼짐 켜짐 *	복사 설정을 단축키로 저장합니다.
ADF 비뚤어짐 조정 꺼짐 켜짐 *	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
샘플 사본 꺼짐 * 켜짐	나머지 사본을 인쇄하기 전에 샘플 사본을 인쇄하여 품질을 확인합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

6. 팩스

6.1 팩스 기본값

팩스 모드

메뉴 항목	설명
팩스 모드 팩스 팩스 서버 비활성	팩스 모드를 선택합니다. 참고 - 사용 중인 프린터 모델에 따라 공장 출하 시 기본 설정이 다를 수 있습니다.

팩스 설정

❖ 일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
팩스 이름	프린터에서 수동 팩스 기능을 켭니다.
팩스 번호	팩스 번호를 지정합니다.
팩스 ID 팩스 이름 팩스 번호*	팩스 협상 중에 사용할 팩스 ID를 설정합니다.
수동 팩스 활성화 꺼짐* 켜짐	프린터에서 수동 팩스 기능을 켭니다. 참고 - 이 메뉴 항목에는 전화선 스플리터 및 전화기 수화기가 필요합니다. - 일반 전화선을 사용하여 들어오는 팩스 작업에 응답하고 팩스 번호를 다이얼링합니다. - 수동 팩스 기능으로 바로 전환하려면 키패드에서 # 및 0을 누릅니다.
메모리 사용 모두 수신 대부분 수신 같음* 대부분 전송 모두 전송	팩스 전송에 할당되는 프린터 내부 메모리 크기를 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목으로 메모리 버퍼링 상태 및 팩스 전송/수신 실패를 방지합니다.
팩스 취소 허용* 허용안함	발신 또는 수신 팩스를 취소합니다.
팩스 번호 마스킹 꺼짐* 왼쪽에서 오른쪽에서	보내는 팩스 번호를 마스킹할 형식을 지정합니다.
마스킹할 번호 0-58(0*)	보내는 팩스 번호에서 마스킹할 번호 수를 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
연결된 선 감지 허용 꺼짐 켜짐*	동일한 회선의 다른 전화와 같이 다른 장치에서도 전화선이 사용되는지 확인합니다.  참고 - 이벤트가 즉시 감지됩니다.
팩스 호환성 최적화	다른 팩스 시스템과 최적의 상태로 호환될 수 있도록 프린터 팩스 기능을 구성합니다.
팩스 전송 T.38 아날로그 G.711	팩스 전송 방법을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

❖ 팩스 전송 설정

메뉴 항목	설명
해상도 파인* 찾기 수퍼 파인 울트라 파인	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.  참고 - 해상도가 높을수록 팩스 전송 시간이 길어지고 필요한 메모리가 많아집니다.
원본 크기 [용지 크기 목록](혼합 크기*)	원본 문서의 크기를 지정합니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
양면 꺼짐* 짧은 가장자리 긴 가장자리	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
내용 유형 텍스트* 텍스트/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
밝기 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
PABX 연결 커짐 꺼짐*	프린터에서 신호음을 인식하기 위해 대기하지 않고 팩스 번호를 다이얼링하도록 합니다.  참고 - PABX(Private Automated Branch Exchange)는 단일 액세스 번호로 외부 발신자에게 여러 개의 회선을 제공할 수 있는 전화 네트워크입니다.
다이얼 모드 톤(전자식)* 펄스(기계식)	수신 또는 송신 팩스의 다이얼 모드를 지정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

❖ 고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
색 밸런스 청록색 - 빨간색 -4 ~ 4(0*) 자홍색 - 녹색 -4 ~ 4(0*) 노랑색 - 파란색	스캔 중 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
색상 대비 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	출력물의 대비를 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
배경 제거 레벨 -4 ~ 4(0*)	스캔한 이미지에 표시되는 배경의 양을 조절합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
음영 세부 묘사 켜짐 꺼짐*	스캔한 이미지에 표시되는 어두운 부분 세밀도의 양을 조정합니다.
가장자리까지 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	색 온도가 더 높거나 낮은 출력물을 생성할지 여부를 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

❖ 관리자 제어

메뉴 항목	설명
자동 재다이얼 0 ~ 9(5*)	프린터가 지정된 대상으로 팩스 전송을 취소하기 전에 재다이얼하는 시도 횟수를 지정합니다.
재다이얼 빈도 1-200분(3*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
ECM 활성화 켜짐* 꺼짐	팩스 전송 성공 가능성을 높이려면 재다이얼 시도 간격을 늘립니다. 참고 - ECM은 전화선 소음 및 약한 신호 강도로 인한 팩스 전송 프로세스의 오류를 감지하고 수정합니다.
팩스 스캔 활성화 켜짐* 꺼짐	프린터 스캐너를 사용하여 팩스를 생성합니다.
팩스 드라이버 켜짐* 꺼짐	프린터 드라이버에서 팩스를 전송할 수 있도록 합니다.
바로 가기 저장 허용 켜짐* 꺼짐	팩스 번호를 프린터에 단축키로 저장합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
최고 속도 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	사용자 지정 작업 스캔을 기본으로 켭니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	디스플레이에 스캔 미리보기를 표시합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
ADF 비둘어짐 조정 꺼짐 켜짐*	스캔한 이미지에서 약간 비둘어진 부분을 수정합니다.
컬러 팩스 스캔 활성화 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용 안 함 항상 사용	팩스의 컬러 스캔을 활성화합니다.
컬러 팩스를 흑백 팩스로 자동 변환 꺼짐* 켜짐	보내는 컬러 팩스를 모두 흑백으로 변환합니다.
팩스 번호 확인 꺼짐* 켜짐	사용자에게 팩스 번호 확인을 요청합니다.
다이얼 접두사	국번을 설정합니다.
다이얼링 접두 번호 규칙	다이얼링 국번 규칙을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 수신 설정

메뉴 항목	설명
팩스 작업 대기 없음* 토너 토너 및 소모품	프린터 대기열에서 사용할 수 없는 특정 리소스를 요청하는 팩스 작업을 제거합니다.
수신벨 1 ~ 25(3*)	프린터가 수신 통화에 답사기 전에 필요한 벨소리 횟수를 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
자동 축소 켜짐* 꺼짐	수신 팩스의 배율을 페이지에 맞게 조정합니다.
용지 금지대 용지함 [X] 자동*	수신 팩스를 인쇄할 용지 금지대를 설정합니다.
양면 켜짐 꺼짐*	용지 양면에 인쇄합니다.
간지 없음* 작업 전 작업 후	인쇄 시 빈 간지를 삽입할지 여부를 지정합니다.
간지 용지함 용지함 [X] (1*)	간지에 사용할 용지 금지대를 지정합니다.
출력함 표준 출력함	수신된 팩스에 대한 출력함을 지정합니다.
팩스 바닥글 켜짐 꺼짐*	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 전송 정보를 인쇄합니다.
팩스 바닥글 시간 표시 수신됨* 인쇄	수신된 팩스의 각 페이지 하단에 시간 표시를 인쇄합니다.
팩스 보류 보류 팩스 모드 꺼짐* 항상 켜 수동 스케줄된	받은 팩스를 인쇄하지 않고 릴리스하기 전까지 보류할 수 있습니다.
팩스 보류 팩스 보류 예약	팩스 보류 예약을 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 보류 팩스 모드가 예약으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

❖ 관리자 제어

메뉴 항목	설명
팩스 수신 활성화 켜짐* 꺼짐	프린터에서 팩스를 수신하도록 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
컬러 팩스 수신 활성화 켜짐* 꺼짐	프린터에서 컬러 팩스를 수신하도록 설정합니다.
발신자 ID 활성화 켜짐 꺼짐*	프린터 디스플레이에 수신 통화의 발신자 ID 정보를 표시합니다.
익명 팩스 차단 켜짐 꺼짐*	팩스 ID 없이 수신되는 팩스를 차단합니다.
금지된 팩스 목록 금지된 팩스 추가	차단할 전화 번호를 지정합니다.
응답켜짐 항상 울림* 1회만 울림 2회만 울림 3회만 울림 1회 또는 2회만 울림 1회 또는 3회만 울림 2회 또는 3회만 울림	수신 팩스 특유의 벨소리 패턴을 설정합니다.
자동 응답 켜짐* 꺼짐	프린터에서 팩스를 자동으로 수신하도록 설정합니다.
수동 응답 코드 0-9(9*)	전화기 숫자 패드에 코드를 수동으로 입력하여 팩스 수신을 시작합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 프린터가 전화와 회선을 공유하는 경우에만 표시됩니다. - 이 메뉴 항목은 프린터에서 팩스를 수동으로 수신하도록 설정된 경우에만 표시됩니다.
팩스 전달 인쇄* 인쇄 및 전달 전달	수신된 팩스를 전달할지 여부를 지정합니다.
전달 대상 대상 1 대상 2	수신된 팩스를 전달할 위치를 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 팩스 전달이 인쇄 및 전달 또는 전달로 설정되어 있을 때만 표시됩니다.
최고 속도 33600* 14400 9600 4800 2400	팩스 전송 시 최대 속도를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 표지 페이지

메뉴 항목	설명
팩스 표지 페이지 꺼짐(기본값)* 켜짐(기본값) 사용하지 않음 항상 사용	팩스 표지 페이지의 설정을 구성합니다.
수신인 필드 포함 꺼짐* 켜짐	
발신인 필드 포함 꺼짐* 켜짐	
위치	
메시지 필드 포함 꺼짐* 켜짐	
메시지:	
로고 포함 꺼짐* 켜짐	
바닥글 포함 [x] 꺼짐* 켜짐	
바닥글 [x]	
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 목록 설정

메뉴 항목	설명
전송 로그 빈도 항상* 사용 안 함 오류만	프린터에서 전송 로그를 작성하는 빈도를 지정합니다.
전송 로그 작업 인쇄 꺼짐 켜짐* 이메일 꺼짐* 켜짐	팩스 전송 성공 또는 전송 오류 발생 시에 대한 로그를 인쇄하거나 이메일로 전송합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
수신 오류 로그 인쇄 안 함* 오류 시 인쇄	팩스 수신 오류에 대한 로그를 인쇄합니다.
목록 자동 인쇄 켜짐* 꺼짐	모든 팩스 활동을 인쇄합니다.
목록 용지함 용지함 [x] (1*)	로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다.
목록 표시 원격 팩스 이름* 다이얼번호	원격 팩스 이름 또는 팩스 번호별로 전송자를 식별합니다.
작업 목록 활성화 켜짐* 꺼짐	모든 팩스 작업의 요약을 봅니다.
통화 목록 활성화 켜짐* 꺼짐	팩스 통화 내역의 요약을 봅니다.
목록 출력함 기본 출력함* 출력함 [x]	인쇄된 로그의 출력함을 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

스피커 설정

메뉴 항목	설명
스피커 모드 항상 끄* 항상 켜짐 연결될 때까지 켜짐	팩스 스피커 모드를 설정합니다.
스피커 볼륨 저* 고	팩스 스피커 볼륨을 조정합니다.
발신음 볼륨 꺼짐* 켜짐	벨소리 볼륨을 활성화합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

팩스 서버 설정

❖ 일반 팩스 설정

메뉴 항목	설명
대상 형식	팩스 수신자를 지정합니다. 참고 - 팩스 번호를 사용하려면 번호 앞에 번호 표시(#)를 입력합니다.
회신 주소	팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다.
제목	팩스 제목과 메시지를 지정합니다.
메시지	
아날로그 수신 사용 꺼짐* 켜짐	프린터가 아날로그 팩스를 수신하도록 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

❖ 팩스 서버 이메일 설정

메뉴 항목	설명
이메일 SMTP 서버 사용 꺼짐 꺼짐*	팩스를 송수신할 때 이메일에 SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 설정을 사용합니다. 참고 - 꺼짐으로 설정하면 팩스 서버 이메일 설정 메뉴의 다른 모든 설정은 표시되지 않습니다.
기본 SMTP 게이트웨이	기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
SMTP 제한 시간 5-30(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
회신 주소	팩스 전송 시 회신 주소를 지정합니다.
SSL/TLS 사용 비활성화* 협상 필수	암호화된 링크를 사용하는 팩스를 보낼지 여부를 지정합니다.
신뢰할 수 있는 인증서 필요 꺼짐 꺼짐*	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서를 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
SMTP 서버 인증 인증필요없음* 로그인/일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
장치 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
사용자 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 비밀번호 사용 세션 이메일 주소 및 비밀번호 사용 사용자에게 알림	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
Active Directory 장치 자격 증명 사용 꺼짐* 켜짐	사용자 자격 증명 및 그룹 지정을 사용하여 SMTP 서버에 연결합니다.
장치 사용자 ID	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
장치 암호	
Kerberos 5 REALM	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 비활성화 꺼짐* 켜짐	"SMTP 서버 설정 안 됨" 오류 메시지를 숨깁니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

❖ 팩스 서버 스캔 설정

메뉴 항목	설명
이미지 형식 TIFF(.tif) PDF(.pdf)* XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) XLSX(.xlsx) CSV(.csv)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
내용 유형 텍스트* 텍스트/사진 사진 그래픽	원본 문서의 내용을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
팩스 해상도 표준* 파인 슈퍼 파인 울트라 파인	팩스 해상도를 설정합니다.
양면 꺼짐* 짧은 가장자리 긴 가장자리	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
농도 1-9(5*)	출력 농도를 설정합니다.
방향 세로* 가로	페이지에서 문자 및 그래픽의 방향을 지정합니다.
원본 크기 [용지 크기 목록]	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다. 참고 - 혼합 크기는 미국에서 공장 출하 시 기본 설정입니다. A4는 국제 기본 설정입니다. - 이 설정은 프린터 모델에 따라 달라질 수 있습니다.
다면 TIFF 사용 꺼짐 켜짐*	단면 TIFF 파일과 다면 TIFF 파일 중에서 선택할 수 있습니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

7. 이메일

7.1 이메일 설정

메뉴 항목	설명
기본 SMTP 게이트웨이	이메일을 보내는 데 사용할 기본 SMTP 서버의 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
기본 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	기본 SMTP 서버의 포트 번호를 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 IP 주소 또는 호스트 이름을 입력합니다.
보조 SMTP 게이트웨이 포트 1-65535(25*)	보조 또는 백업 SMTP 서버의 서버 포트 번호를 입력합니다.
SMTP 제한 시간 5~30초(30*)	SMTP 서버가 응답하지 않을 경우 프린터 시간 제한이 초과되기까지의 시간을 설정합니다.
회신 주소	이메일 회신 주소를 지정합니다.
항상 SMTP 기본 회신 주소 사용 켜짐 꺼짐*	항상 SMTP 서버의 기본 회신 주소를 사용합니다.
SSL/TLS 사용 비활성* 협상 필수	암호화된 링크를 사용해 이메일을 보낼지 여부를 지정합니다.
신뢰할 수 있는 인증서 필요 꺼짐 켜짐*	SMTP 서버에 액세스 시 신뢰할 수 있는 인증서가 필요합니다.
SMTP 서버 인증 인증필요없음* 로그인 / 일반 NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	SMTP 서버에 대한 인증 유형을 설정합니다.
장치 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용	장치 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
사용자 시작 이메일 없음* 장치 SMTP 자격 증명 사용 세션 사용자 ID 및 비밀번호 사용 세션 이메일 주소 및 비밀번호 사용 사용자에게 알림	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.
Active Directory 장치 자격 증명 사용 꺼짐* 켜짐	사용자 시작 이메일에 자격 증명이 필요한지 여부를 지정합니다.

 참고

- 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.

메뉴 항목	설명
장치 사용자 ID	SMTP 서버에 연결하려면 사용자 ID 및 암호를 지정합니다.
장치 암호	
Kerberos 5 REALM	Kerberos 5 인증 프로토콜 영역을 지정합니다.
NTLM 도메인	NTLM 보안 프로토콜의 도메인 이름을 지정합니다.
"SMTP 서버 설정 안됨" 오류 비활성화 꺼짐* 켜짐	"SMTP 서버 설정 안됨" 오류 메시지를 숨깁니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

7.2 이메일 기본값

메뉴 항목	설명
제목:	이메일 제목과 메시지를 지정합니다.
메시지:	
파일 이름	스캔하는 문서의 파일 이름을 지정합니다.
파일 형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) XLSX(.xlsx) CSV(.csv)	스캔하는 문서의 파일 형식을 지정합니다.
글로벌 OCR 설정 인식되는 언어 자동 회전(꺼짐*) 반점 제거(꺼짐*) 자동 대비 향상(꺼짐*)	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다.  참고 - OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 검색 가능(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 문서의 PDF 설정을 구성합니다.  참고 - 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. - 디스크가 설치된 경우에만 높은 압축이 표시됩니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 사진 그래픽	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
밝기 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
양면 꺼짐* 짧은 가장자리 긴 가장자리	문서 양면을 스캔할 때 원본 문서의 방향을 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미지 처리

메뉴 항목	설명
색 밸런스 청록색(0*) 자홍색(0*) 노랑색(0*)	청록색, 자홍색 및 노랑색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) 이메일 비트 수준(1비트*) 최소 스캔 해상도(300dpi*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
색상 대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고 - 내용에 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
음영 세부 묘사 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리까지 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백을 최소화하여 스캔합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
공백 페이지 공백 페이지 제거(제거 안 함*) 공백 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 빈 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
최대 이메일 크기 0-65535(0*)	각 이메일에 사용 가능한 파일 크기를 설정합니다.
크기 오류 메시지	이메일이 허용되는 파일 크기를 초과할 경우 프린터에서 전송할 오류 메시지를 지정합니다.  참고 - 최대 1,024자까지 입력할 수 있습니다.
수신처 제한 제한	지정된 목록의 도메인 이름으로만 이메일을 보내도록 제한합니다.  참고 - 각 도메인을 구분하려면 쉼표를 사용합니다.
사본 받기 표시 안 함* 꺼짐(기본값) 꺼짐(기본값) 항상 꺼짐	본인에게 이메일 사본을 보냅니다.
내 이메일만 허용 꺼짐* 켜짐	이메일을 본인에게만 전송할 수 있도록 프린터를 설정합니다.
참조:/숨은 참조: 사용 꺼짐* 켜짐	이메일의 CC:(참조)와 BCC:(숨은 참조)를 활성화합니다.
다면 TIFF 사용 꺼짐 켜짐*	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 JPEG LZW*	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔할 내용의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔할 내용의 텍스트와 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔할 내용의 사진 품질을 설정합니다.
ADF 비틀어짐 조정 꺼짐 켜짐*	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
전송 목록 목록 인쇄* 목록 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	이메일 스캔을 위한 전송 로그를 인쇄합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
목록 용지 급지대 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	이메일 로그를 인쇄할 용지 급지대를 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 스캔 미리보기를 표시합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
바로 가기 저장 허용 꺼짐 켜짐*	이메일 주소를 단축키로 저장합니다.
이메일 이미지 전송 방법 첨부파일* 웹 링크	이메일에 포함된 이미지의 전송 방법을 지정합니다.
전송 후 이메일 정보 재설정 꺼짐 켜짐*	이메일을 보낸 후 수신자, 제목, 메시지, 파일 이름 필드를 기본값으로 재설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

7.3 웹 링크 설정

메뉴 항목	설명
서버	이메일에 포함된 이미지를 호스팅하는 서버의 자격 증명을 지정합니다
로그인	
암호	
경로	
파일 이름	
웹 링크	

8. FTP

8.1 FTP 기본값

메뉴 항목	설명
파일 형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) XLSX(.xlsx) CSV(.csv)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
글로벌 OCR 설정 인식되는 언어 자동 회전(꺼짐*) 반점 제거(꺼짐*) 자동 대비 향상(꺼짐*)	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. 참고 - OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 검색 가능(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 참고 - 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. - 디스크가 설치된 경우에만 높은 압축이 표시됩니다.
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
밝기 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
양면 꺼짐* 긴 가장자리 짧은 가장자리	문서의 양면을 스캔할 때 방향을 지정합니다.
파일 이름	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미징

메뉴 항목	설명
색 밸런스 청록색(0*) 자홍색(0*) 노랑색(0*)	청록색, 자홍색 및 노랑색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) FTP 비트 수준(1비트*) 최소 스캔 해상도(300dpi*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
색상 대비 내용에 최적* 0 1 2 3 4 5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다.  참고 - 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
음영 세부 묘사 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리까지 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
공백 페이지 공백 페이지 제거(제거 안 함*) 공백 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 공백 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
다면 TIFF 사용 꺼짐* 꺼짐	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
전송 목록 목록 인쇄* 목록 인쇄하지 않음 오류만 인쇄	FTP 스캔의 전송 로그를 인쇄합니다.
목록 용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	FTP 로그 인쇄에 사용되는 용지 급지대를 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미리보기를 표시합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
바로 가기 저장 허용 꺼짐 켜짐*	FTP 주소를 단축키로 저장합니다.
ADF 비틀어짐 조정 꺼짐* 꺼짐	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

9. USB 드라이브

9.1 플래시 드라이브 스캔

메뉴 항목	설명
파일 형식 JPEG(.jpg) PDF(.pdf)* TIFF(.tif) XPS(.xps) TXT(.txt) RTF(.rtf) DOCX(.docx) XLSX(.xlsx) CSV(.csv)	스캔하는 이미지의 파일 형식을 지정합니다.
글로벌 OCR 설정 인식되는 언어 자동 회전(꺼짐*) 반점 제거(꺼짐*) 자동 대비 향상(꺼짐*)	OCR(광학 문자 인식) 설정을 구성합니다. 참고 - OCR 솔루션을 구매하여 설치한 경우에만 이 메뉴 항목이 나타납니다.
PDF 설정 PDF 버전(1.5*) 보관 버전(A-1a*) 높은 압축(꺼짐*) 보안(꺼짐*) 검색 가능(꺼짐*) 보관(PDF/A)(꺼짐*)	스캔하는 이미지의 PDF 설정을 구성합니다. 참고 - 보관 버전과 보관(PDF/A)은 PDF 버전이 1.4로 설정된 경우에만 지원됩니다. - 디스크가 설치된 경우에만 높은 압축이 표시됩니다.
내용 유형 텍스트 텍스트/사진* 그래픽 사진	원본 문서의 내용 유형을 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
내용 소스 흑백 레이저 컬러 레이저* 잉크젯 사진/필름 잡지 신문 출판물 기타	원본 문서의 내용 소스를 바탕으로 출력 결과를 향상시킵니다.
컬러 흑백 회색 컬러* 자동	컬러 또는 흑백으로 파일 내용을 캡처하도록 프린터를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
해상도 75dpi 150dpi* 200dpi 300dpi 400dpi 600dpi	스캔하는 이미지의 해상도를 설정합니다.
밝기 1-9(5*)	스캔 이미지의 농도를 조정합니다.
방향 세로* 가로	원본 문서의 방향을 지정합니다.
원본 크기 혼합 크기*	원본 문서의 용지 크기를 설정합니다.
양면 꺼짐* 긴 가장자리 짧은 가장자리	문서의 양면을 스캔할 때 방향을 지정합니다.
파일 이름	스캔 이미지의 파일 이름을 지정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

고급 이미징

메뉴 항목	설명
색 밸런스 청록색(0*) 자홍색(0*) 노랑색(0*)	청록색, 자홍색 및 노랑색의 색상 강도를 조정합니다.
색상 제거 색상 제거(없음*) 기본 빨간색 임계값(128*) 기본 초록색 임계값(128*) 기본 파란색 임계값(128*)	스캔 중에 제거할 색상과 해당 색상에 대한 제거 설정을 조정합니다.
자동 컬러 감지 컬러 감도(5*) 영역 감도(5*) FTP 비트 수준(1비트*) 최소 스캔 해상도(300dpi*)	자동 컬러 감지 설정을 구성합니다.
JPEG 품질 내용에 최적* 5-95	스캔하는 이미지의 JPEG 품질을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
색상 대비 내용에 최적* 0-5	스캔하는 이미지의 대비를 지정합니다.
배경 제거 배경 감지(내용 기반*) 레벨(0*)	원본 문서에서 배경색 또는 이미지 노이즈를 제거합니다. 참고 - 내용 기반은 원본 문서에서 배경색을 제거합니다. - 고정은 사진에서 이미지 노이즈를 제거합니다.
미러 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미러 이미지를 만듭니다.
네거티브 이미지 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 네거티브 이미지를 만듭니다.
음영 세부 묘사 -4 ~ 4(0*)	스캔하는 이미지의 어두운 부분 세밀도를 조정합니다.
가장자리까지 스캔 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 여백 최소 스캔을 허용합니다.
선명도 1-5(3*)	스캔하는 이미지의 선명도를 조정합니다.
온도 -4 ~ 4(0*)	원본 문서를 파란색 또는 빨간색이 더 많게 출력합니다.
공백 페이지 공백 페이지 제거(제거 안 함*) 공백 페이지 민감도(5*)	원본 문서의 공백 페이지에 대한 스캔 감도를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

관리자 제어

메뉴 항목	설명
텍스트 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 품질을 설정합니다.
텍스트/사진 기본값 5-95(75*)	스캔하는 이미지의 텍스트 및 사진 품질을 설정합니다.
사진 기본값 5-95(50*)	스캔하는 이미지의 사진 품질을 설정합니다.
다면 TIFF 사용 켜짐* 꺼짐	하나의 TIFF 파일에 여러 TIFF 이미지를 스캔할 수 있도록 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
TIFF 압축 LZW* JPEG	TIFF 파일의 압축 유형을 지정합니다.
사용자 정의 작업 스캔 꺼짐* 켜짐	지정된 설정을 사용하여 첫 번째 원본 문서 세트를 스캔하도록 프린터를 설정한 다음 같거나 다른 설정으로 다음 세트를 스캔합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
스캔 미리보기 꺼짐* 켜짐	원본 문서의 미리보기를 표시합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
ADF 비둘어짐 조정 꺼짐* 켜짐	ADF에서 스캔 문서의 기울어진 이미지를 조정하도록 프린터를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

9.2 플래시 드라이브 인쇄

메뉴 항목	설명
복사 매수 1-9999(1*)	인쇄 매수를 설정합니다.
용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치 수동 용지 수동 봉투	인쇄 작업에 사용할 용지 급지대를 설정합니다.
컬러 꺼짐 켜짐*	플래시 드라이브 파일을 컬러로 인쇄합니다.
한 부씩 인쇄 (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	특히 여러 사본을 인쇄할 경우 페이지가 순서대로 쌓이도록 분류합니다.
양면 단면* 양면	용지의 단면 또는 양면 인쇄 여부를 지정합니다.
스타일 뒤집기 긴 가장자리* 짧은 가장자리	양면 인쇄 수행 시 바인딩할 용지의 면을 결정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
면당 페이지 꺼짐* 면당 2 페이지 면당 3 페이지 면당 4 페이지 면당 6 페이지 면당 9 페이지 면당 12 페이지 면당 16 페이지	용지 한 면에 여러 페이지의 이미지를 인쇄합니다.
한 면에 여러 페이지 인쇄 순서 수평* 역 수평 역 수직 수직	한 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 배치를 지정합니다.
한 면에 여러페이지 방향 자동* 가로 세로	한 면당 페이지 메뉴를 사용할 때 여러 페이지 이미지의 방향을 지정합니다.
한 면에 여러 페이지 테두리 없음* 단색	한 면당 페이지 메뉴를 사용하는 경우 각 페이지 이미지의 주변에 테두리를 인쇄합니다.
간지 꺼짐* 부수 사이 작업 사이 페이지 사이	인쇄 시 빈 간지를 삽입합니다.
간지 용지함 용지함 [x] (1*) 다용도 공급 장치	간지에 사용할 용지 급지대를 지정합니다.
공백 페이지 인쇄 안 함* 인쇄	인쇄 작업에서 빈 페이지를 인쇄합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

10. 네트워크/포트

네트워크 개요

메뉴 항목	설명
활성 네트워크 자동* 기본 네트워크 무선	네트워크 연결 유형을 지정합니다.  참고 - 무선은 무선 네트워크에 연결된 프린터에서만 사용할 수 있습니다.
네트워크 상태	프린터 네트워크의 연결 상태를 표시합니다.
프린터에 네트워크 상태 표시 꺼짐 켜짐*	디스플레이에 네트워크 상태를 표시합니다.
속도(이중)	현재 활성 상태인 네트워크 카드의 속도를 표시합니다.
IPv4	IPv4 주소를 표시합니다.
모든 IPv6 주소	모든 IPv6 주소를 표시합니다.
인쇄 서버 재설정	프린터에 대한 모든 활성 네트워크 연결을 재설정합니다.  참고 - 이 설정을 사용하면 모든 네트워크 구성 설정이 삭제됩니다.
네트워크 작업 제한시간 꺼짐 켜짐* (90초)	프린터에서 네트워크 인쇄 작업을 취소하기 전 시간을 설정합니다.
배너 페이지 꺼짐* 켜짐	배너 페이지를 인쇄합니다.
PC로 스캔 포트 범위	포트 차단 방화벽으로 보호되는 프린터의 유효한 포트 범위를 지정합니다
네트워크 연결 활성화 꺼짐 켜짐*	프린터의 네트워크 연결을 사용합니다.
LLDP 사용 꺼짐* 켜짐	프린터에서 LLDP(Link Layer Discovery Protocol)를 활성화합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

이더넷

메뉴 항목	설명
네트워크 속도	활성 상태인 네트워크 어댑터의 속도를 표시합니다.
IPv4 DHCP 활성화(켜짐*) 고정 IP 주소 설정	IPv4 설정을 구성합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
IPv6 IPv6 활성화(꺼짐*) DHCPv6 활성화(꺼짐*) 임의 주소 자동 구성(꺼짐*) DNS 서버 주소 수동으로 할당된 IPv6 주소 수동으로 할당된 IPv6 라우터 주소 접두어(64*) 모든 IPv6 주소 모든 IPv6 라우터 주소	IPv6 설정을 구성합니다.
네트워크 주소 UAA LAA	네트워크 주소를 지정합니다.
PCL 스마트스위치 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PCL 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.  참고 - 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
PS 스마트스위치 꺼짐 켜짐*	인쇄 작업에 PostScript 에뮬레이션이 필요한 경우 기본 프린터 언어와 관계없이 프린터가 PS 에뮬레이션으로 자동으로 전환되도록 설정합니다.  참고 - 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 인쇄 작업을 하드 디스크에 임시로 저장합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS 자동* 꺼짐 꺼짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.  참고 - 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다. - 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 인쇄 작업을 필터링합니다.
에너지 절약형 이더넷 켜짐 꺼짐 자동*	프린터가 이더넷 네트워크에서 데이터를 수신하지 않을 때 전력 소비량을 줄입니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

TCP/IP

참고

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

메뉴 항목	설명
호스트 이름 설정	현재 TCP/IP 호스트 이름을 설정합니다.
도메인 이름	도메인 이름을 설정합니다.
DHCP/BOOTP의 NTP 서버 업데이트 허용 켜짐* 꺼짐	DHCP 및 BOOTP 클라이언트에서 프린터의 NTP 설정을 업데이트하도록 허용합니다.
제로 구성 이름	제로 구성 네트워크의 서비스 이름을 지정합니다.
자동 IP 활성화 꺼짐 켜짐*	IP 주소를 자동으로 할당합니다.
DNS 서버 주소	현재 DNS(Domain Name System) 서버 주소를 지정합니다.
백업 DNS 주소	백업 DNS 서버 주소를 지정합니다.
백업 DNS 주소 2	
백업 DNS 주소 3	
도메인 검색 순서	네트워크의 다른 도메인에 있는 프린터와 리소스를 찾으려면 도메인 이름 목록을 지정합니다.
DDNS 활성화 꺼짐* 켜짐	동적 DNS 설정을 업데이트합니다.
DDNS TTL	현재 DDNS 설정을 지정합니다.
기본 TTL	
DDNS 새로 고침 시간	
mDNS 활성화 꺼짐 켜짐*	멀티캐스트 DNS 설정을 업데이트합니다.
WINS 서버 주소	WINS(Windows Internet Name Service)의 서버 주소를 지정합니다.
BOOTP 활성화 꺼짐* 켜짐	BOOTP에서 프린터 IP 주소를 할당하도록 허용합니다.
제한된 서버 목록	TCP/IP를 통해 프린터와 통신할 수 있는 IP 주소를 지정합니다.  참고 - IP 주소를 구분하려면 쉼표를 사용합니다. - IP 주소를 최대 50개까지 추가할 수 있습니다.
제한된 서버 목록 옵션 모든 포트 차단* 인쇄 차단 전용 인쇄 차단 및 HTTP 전용	목록에 없는 IP 주소에 대한 액세스 옵션을 지정합니다.
MTU 256-1500 이더넷(1500*)	TCP 연결에 대한 최대 전송 단위(MTU) 매개 변수를 지정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
원시 인쇄 포트 1-65535(9100*)	네트워크에 연결된 프린터의 원시 포트 번호를 지정합니다.
아웃바운드 트랙픽 최대 속도 꺼짐* 켜짐	프린터의 최대 전송 속도를 설정합니다. 참고 - 활성화한 경우 이 설정에 대한 옵션은 100-1,000,000킬로비트/초입니다.
TLS 지원 TLSv1.0 활성화(꺼짐*) TLSv1.1 활성화(꺼짐*) TLSv1.2 활성화(켜짐*)	전송 계층 보안 프로토콜을 활성화합니다.
SSL 암호화 목록	SSL 또는 TLS 연결에 사용할 암호화 알고리즘을 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

SNMP

[참고](#)

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
SNMP 버전 1 및 2c 활성화 꺼짐 켜짐* SNMP 설정 허용 꺼짐 켜짐* PPM MIB 활성화 꺼짐 켜짐* SNMP 커뮤니티	프린터 드라이버 및 응용 프로그램을 설치하려면 SNMP(Simple Network Management Protocol) 버전 1 및 2c를 구성합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
SNMP 버전 3 활성화 꺼짐 켜짐* 컨텍스트 이름 읽기/쓰기 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 읽기 전용 자격 증명 설정 사용자 이름 인증 암호 개인 정보 보호 암호 인증 해쉬 MD5 SHA1* 최소 인증 수준 인증 불필요, 개인정보 불필요 인증 필요, 개인정보 불필요 인증 필요, 개인정보 필요* 개인정보 알고리즘 DES AES-128*	프린터 보안을 설치 및 업데이트하려면 SNMP 버전 3을 구성합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

IPSec

참고

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
IPSec 활성화 꺼짐* 켜짐	IPSec(Internet Protocol Security)를 활성화합니다.
기본 구성 기본값* 호환성 보안	IPSec 기본 구성을 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
DH(Diffie-Hellman) Group Proposal modp2048(14)* modp3072(15) modp4096(16) modp6144(17)	IPSec 기본 구성을 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
제안된 암호화 방법 3DES AES*	암호화 방법을 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
제안된 인증 방법 SHA1 SHA256* SHA512	인증 방법을 설정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IKE SA 수명(시간) 1 2 4 8 24*	IKE SA 만료 기간을 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IPSec SA 수명(시간) 1 2 4 8* 24	IPSec SA 만료 기간을 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
IPSec 장치 인증서	IPSec 인증서를 지정합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 기본 구성이 호환으로 설정된 경우에만 표시됩니다.
사전 공유 키 인증 연결 호스트 [x]	프린터의 인증 연결을 구성합니다. 참고
승인된 연결 인증 호스트 [x] 주소[/서브넷]	- 이러한 메뉴 항목은 IPSec 활성화가 커짐으로 설정되었을 경우에만 나타납니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

802.1x

[참고](#)

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
활성 꺼짐* 켜짐	이 프린터는 액세스에 인증이 필요한 네트워크에 연결할 수 있습니다.
802.1x 인증 장치 로그인 이름 장치 로그인 비밀번호 서버 인증서 승인(켜짐*) 이벤트 로깅 활성화(꺼짐*) 802.1x 장치 인증서	802.1x 연결을 인증하기 위한 설정을 구성합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
사용 가능한 인증 방식 EAP - MD5(켜짐*) EAP - MSCHAPv2(켜짐*) LEAP(켜짐*) PEAP(켜짐*) EAP - TLS(켜짐*) EAP - TTLS(켜짐*) TTLS 승인 방법(MSCHAPv2*)	802.1x 연결에 허용된 인증 메커니즘을 구성합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

LPD 설정

참고

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
LPD 제한시간 0-65535초(90*)	중단되거나 잘못된 인쇄 작업이 무기한 대기하지 않도록 LPD (Line Printer Daemon) 서버를 중지할 수 있는 시간 제한 값을 설정합니다.
LPD 배너 페이지 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 배너 페이지를 인쇄합니다.  참고 - 배너 페이지는 인쇄 작업 시 간지로 사용되는 인쇄 작업의 첫 페이지이며 인쇄 작업 요청발신자를 식별합니다.
LPD 트레일러 꺼짐* 켜짐	모든 LPD 인쇄 작업에 대한 트레일러 페이지를 인쇄합니다.  참고 - 트레일러 페이지는 인쇄 작업의 마지막 페이지입니다.
LPD 캐리지 리턴 변환 꺼짐* 켜짐	캐리지 리턴 변환을 활성화합니다.  참고 - 캐리지 리턴은 커서 위치를 같은 줄의 첫 번째 위치로 이동하도록 프린터에 명령하는 메커니즘입니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

HTTP/FTP 설정

참고

- 이 메뉴는 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
프록시 HTTP 프록시 IP 주소 HTTP 기본 IP 포트 FTP 프록시 IP 주소 FTP 기본 IP 포트 인증 사용자 이름 암호 로컬 도메인	HTTP 및 FTP 서버 설정을 구성합니다.
기타 설정 HTTP 서버 활성화(켜짐*)	프린터를 모니터링하고 관리하려면 Embedded Web Server에 액세스합니다.
기타 설정 HTTPS 활성화(켜짐*)	프린트 서버와 주고받는 데이터를 암호화하기 위해 HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)를 활성화합니다.
기타 설정 HTTPS 강제 연결 (꺼짐*)	HTTPS 연결을 사용할 프린터에 강제로 연결합니다.
기타 설정 FTP/TFTP 활성화 (켜짐*)	FTP/TFTP를 사용하여 파일을 전송합니다.
기타 설정 HTTPS 장치 인증서 (기본*)	프린터에 사용된 HTTP 장치 인증서를 봅니다.
기타 설정 HTTP/FTP 요청 제한 시간(30*)	서버 연결이 중단될 때까지의 시간을 지정합니다.
기타 설정 HTTP/FTP 요청 재시도 횟수(3*)	HTTP/FTP 서버 연결 재시도 횟수를 설정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

USB

메뉴 항목	설명
PCL SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PCL 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다. 참고 - 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
PS SmartSwitch 꺼짐 켜짐*	USB 포트를 통해 수신된 인쇄 작업이 PostScript 에뮬레이션을 필요로 하는 경우 기본 프린터 언어와 상관없이 전환되도록 프린터를 설정합니다.  참고 - 이 설정을 사용하지 않는 경우 프린터에서 수신 데이터를 검사하지 않고 설정 메뉴에 지정된 기본 프린터 언어를 사용합니다.
작업 버퍼링 꺼짐 켜짐*	인쇄하기 전에 인쇄 작업을 하드 디스크에 임시로 저장합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
Mac 바이너리 PS 자동* 꺼짐 켜짐	프린터에서 Macintosh 바이너리 PostScript 인쇄 작업을 처리하도록 설정합니다.  참고 - 자동은 Windows 또는 Macintosh 운영 체제를 사용하는 컴퓨터의 인쇄 작업을 처리합니다 - 꺼짐은 표준 프로토콜을 사용하는 PostScript 인쇄 작업을 필터링합니다.
USB 포트 활성화 꺼짐 켜짐*	전면 USB 드라이브 포트를 활성화합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

외부 네트워크 액세스 제한

메뉴 항목	설명
외부 네트워크 액세스 제한 꺼짐* 켜짐	네트워크 사이트에 대한 액세스를 제한합니다.
외부 네트워크 주소	액세스가 제한된 네트워크 주소를 지정합니다.
알림에 사용할 이메일 주소	기록된 이벤트의 알림을 보낼 이메일 주소를 지정합니다.
Ping 주파수 1-300 (10*)	네트워크 쿼리 간격(초)을 지정합니다.
제목	이메일의 제목 및 알림 메시지를 지정하십시오.
메시지	
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

11. 보안

11.1 로그인 방법

권한 관리

메뉴 항목	설명
기능 액세스 애플리케이션 주소록에 액세스 주소록 수정 단축번호 관리 프로파일 생성 즐겨찾기 관리 플래시 드라이브 인쇄 플래시 드라이브 컬러 인쇄 플래시 드라이브 스캔 복사 기능 컬러 인쇄 복사 색상 제거 이메일 기능 팩스 기능 FTP 기능 팩스 대기 해제 대기 작업 액세스 프로파일 사용 장치의 작업 취소 언어 변경 Internet Printing Protocol(IPP) 원격으로 스캔 시작 흑백 인쇄 컬러 인쇄 네트워크 폴더 - 스캔 하드 디스크 - 인쇄 하드 디스크 - 컬러 인쇄 하드 디스크 - 스캔	프린터 기능에 대한 액세스를 제어합니다.  참고 - 일부 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
관리 메뉴 보안 메뉴 네트워크/포트 메뉴 용지 메뉴 보고서 메뉴 기능 구성 메뉴 소모품 메뉴 옵션 카드 메뉴 SE 메뉴 장치 메뉴	프린터 메뉴 설정에 대한 액세스를 제어합니다.
장치 관리 원격 관리 펌웨어 업데이트 응용 프로그램 구성 제어판 잠금 Embedded Web Server 액세스 모두 가져오기/내보내기 설정 서비스 불능 삭제 클라우드 서비스에서 등록	프린터 관리 옵션에 대한 액세스를 제어합니다.

메뉴 항목	설명
응용 프로그램 새 응용 프로그램 슬라이드쇼 배경 화면 변경 화면 보호기 카드 복사 스캔 센터 스캔 센터 사용자 지정 [x]	프린터 응용 프로그램에 대한 액세스를 제어합니다.

로컬 계정

메뉴 항목	설명
그룹/권한 관리	프린터 기능에 대한 액세스를 제어합니다.
사용자 추가 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	로컬 계정을 만들고 프린터 기능, 관리 메뉴, 프린터 관리 옵션 및 응용 프로그램에 대한 액세스를 지정합니다.

기본 로그인 방법

참고

- 이 메뉴는 로컬 계정 메뉴에서 설정을 구성한 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
제어판 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	제어판에 액세스하려면 기본 로그인 방법을 지정합니다.
브라우저 사용자 이름/암호 사용자 이름 암호 PIN	브라우저에 액세스하려면 기본 로그인 방법을 지정합니다.

11.2 USB 장치 예약

메뉴 항목	설명
스케줄 새 예약 추가	전면 USB 포트에 대한 액세스를 예약합니다.

11.3 보안 감사 로그

메뉴 항목	설명
감사 활성화 꺼짐* 켜짐	보안 감사 로그 및 원격 syslog의 이벤트를 기록합니다.
원격 Syslog 활성화 꺼짐* 켜짐	감사 로그를 원격 서버로 전송합니다.
원격 Syslog 서버	원격 Syslog 서버를 지정합니다.
원격 Syslog 포트 1-65535(514*)	원격 Syslog 포트를 지정합니다.
원격 Syslog 방식 Normal UDP* Stunnel	syslog 방법을 지정하여 로그된 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
원격 Syslog 기능 0 - 커널 메시지 1 - 사용자 수준 2 - 메일 시스템 3 - 시스템 데몬 4 - 보안/승인 메시지* 5 - syslogd 6 - 라인 프린터 7 - 네트워크 뉴스 8 - UUCP 9 - 클록 데몬 10 - 보안 11 - FTP 데몬 12 - NTP 서브시스템 13 - 감사 목록 14 - 경고 목록 15 - 클록 데몬 16 - 로컬 사용 0 17 - 로컬 사용 1 18 - 로컬 사용 2 19 - 로컬 사용 3 20 - 로컬 사용 4 21 - 로컬 사용 5 22 - 로컬 사용 6 23 - 로컬 사용 7	로그 이벤트를 원격 서버로 보낼 때 프린터에서 사용할 시설 코드를 지정합니다.
기록할 이벤트 심각도 0 - 긴급 1 - 경고 2 - 중요 3 - 오류 4 - 경고* 5 - 알림 6 - 정보 7 - 디버그	메시지 및 이벤트의 로깅을 위한 우선순위 수준 컷오프를 지정합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
원격 Syslog 기록 안 됨 이벤트 꺼짐* 켜짐	심각도 수준과 관계 없이 모든 이벤트를 원격 서버에 전송합니다.
관리자 이메일 주소	로그된 이벤트의 이메일 알림을 관리자에게 전송합니다.
이메일 로그 지워짐 경고 꺼짐* 켜짐	로그 항목이 삭제될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
이메일 로그 줄 바꿈 경고 꺼짐* 켜짐	로그가 가득 차서 이전 항목을 덮어쓰기 시작할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
로그 전체 특성 가장 오래된 항목 줄 바꿈* 이메일 목록 전송 후 모든 항목 삭제	로그가 할당된 메모리를 모두 사용하면 로그 스토리지 문제를 해결합니다.
이메일 % 찔음 경고 꺼짐* 켜짐	로그에서 할당된 메모리를 모두 사용할 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
% 찔음 경고 수준 1-99(90*)	
이메일 로그 내보내기 경고 꺼짐* 켜짐	로그 항목을 내보낼 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
이메일 로그 설정 변경 경고 꺼짐* 켜짐	감사 활성화가 설정될 경우 관리자에게 이메일 알림이 전송됩니다.
로그 라인 끝 LF(\n)* CR(\r) CRLF(\r\n)	로그 파일 각 라인의 끝이 종료되는 방법을 지정합니다.
디지털 서명 내보내기 꺼짐* 켜짐	내보낸 각 로그 파일에 디지털 서명을 추가합니다.
로그 지우기	모든 감사 로그를 삭제합니다.
로그 내보내기 Syslog(RFC 5424) Syslog(RFC 3164) CSV	보안 로그를 플래시 드라이브로 내보냅니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

11.4 로그인 제한

메뉴 항목	설명
로그인 실패 1-10(3*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 횟수를 지정합니다.
실패 시간대 1-60분(5*)	사용자가 잠기기 전에 실패한 로그인 시도의 간격을 지정합니다.
잠금 시간 1-60분(5*)	잠금 기간을 지정합니다.
웹 로그인 제한 시간 1-120분(10*)	사용자가 자동으로 로그오프되기 전에 원격 로그인에 대한 지연을 지정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

11.5 기밀 인쇄 설정

메뉴 항목	설명
최대 잘못된 PIN 2-10	잘못된 PIN 입력 한도를 설정합니다.  참고 - 한도에 도달하면 해당 사용자 이름에 해당하는 인쇄 작업이 삭제됩니다.
기밀 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	하드 디스크에서 자동으로 삭제되기 전에 각 보류 작업에 대해 개별 만료 시간을 설정합니다.  참고 - 보류 작업은 기밀, 반복, 예약, 확인 중 하나입니다.
반복 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	반복할 인쇄 작업에 대해 만료 시간을 설정합니다.
확인 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	남은 사본을 인쇄하기 전에 품질을 확인할 수 있도록 작업 사본 인쇄의 만료 시간을 설정합니다.
예약 작업 만료 꺼짐* 1시간 4시간 24시간 1주	나중에 인쇄할 수 있도록 프린터에 저장할 작업의 만료 시간을 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

메뉴 항목	설명
모든 작업을 보류해야 함 꺼짐* 켜짐	모든 인쇄 작업을 보류하도록 프린터를 설정합니다.
복제 문서 유지 꺼짐* 켜짐	파일 이름이 동일한 모든 문서를 유지하도록 프린터를 설정합니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

11.6 디스크 암호화

참고

- 이 메뉴는 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
상태 활성화	스토리지 드라이브가 설치되면 암호화가 자동으로 발생합니다.

11.7 임시 데이터 파일 삭제

메뉴 항목	설명
온보드 메모리에 저장 꺼짐* 켜짐	작업이 완료된 후 메모리에서 작업의 모든 데이터를 자동으로 삭제하도록 프린터를 설정합니다.
하드 디스크에 저장 1 패스 제거* 3 패스 제거 7 패스 제거	작업이 완료된 후 스토리지 드라이브에서 작업의 모든 데이터를 자동으로 삭제하도록 프린터를 설정합니다.  참고 - 이 메뉴 항목은 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.
 참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

11.8 솔루션 LDAP 설정

메뉴 항목	설명
LDAP 참조 따름 꺼짐* 켜짐	도메인의 다른 서버에서 로그인한 사용자 계정을 검색합니다.
LDAP 인증서 확인 예 아니요*	LDAP 인증서 확인을 활성화합니다.

11.9 기타

메뉴 항목	설명
보안된 기능 보기* 숨기기	사용자가 가지고 있는 보안 권한에 관계없이 FAC(기능 액세스 제어)에서 보호하는 모든 기능을 표시합니다. 참고 - 숨기기는 사용자가 액세스할 수 있는 FAC 보호 기능만 표시합니다.
인쇄 권한 꺼짐* 켜짐	인쇄하기 전에 사용자가 로그인하도록 합니다.
기본 인쇄 권한 로그인 사용자 이름/암호* 사용자 이름	인쇄 권한에 대한 기본 로그인을 설정합니다.
보안 재설정 점퍼 "게스트" 액세스 활성화* 효과 없음	프린터에 대한 사용자 액세스를 지정합니다. 참고 - "게스트" 액세스 활성화를 사용하면 모든 사용자가 프린터의 모든 측면에 액세스할 수 있습니다. - 효과 없음은 필수 보안 정보를 사용할 수 없을 때 프린터에 액세스할 수 없도록 할 수 있습니다.
사용자 데이터에 지능형 스토리지 드라이브 사용 꺼짐 켜짐*	지능형 스토리지 드라이브를 활성화하여 사용자 데이터를 저장합니다.
최소 암호 길이 0-32(0*)	암호 길이를 지정합니다.
암호/PIN 표시 활성화 꺼짐* 켜짐	암호 또는 개인 식별 번호를 표시합니다.
참고 - 값 옆의 별표(*)는 공장 출하 시 기본 설정을 나타냅니다.	

12. 보고서

메뉴 설정 페이지

메뉴 항목	설명
메뉴 설정 페이지	프린터 메뉴가 포함된 보고서를 인쇄합니다.

장치

메뉴 항목	설명
장치 정보	프린터에 대한 정보가 포함된 보고서를 인쇄합니다.
장치 통계	프린터 사용량 및 소모품 상태에 대한 보고서를 인쇄합니다.
프로파일 목록	프린터에 저장된 프로파일 목록을 인쇄합니다.
자산 보고서	인쇄 문제에 대한 진단 도구를 인쇄합니다. 참고 - 내용이 잘리지 않도록 하려면 Letter 또는 A4 크기 용지에 보고서를 인쇄합니다.

인쇄

메뉴 항목	설명
글꼴 인쇄 PCL 글꼴 PS 글꼴	각 프린터 언어에서 사용할 수 있는 글꼴에 대한 샘플 및 정보를 인쇄합니다.
데모 인쇄 데모 페이지	프린터 기능과 지원 솔루션이 표시된 페이지를 인쇄합니다.
디렉터리 인쇄	플래시 드라이브, 하드 디스크에 저장된 리소스를 인쇄합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 플래시 드라이브, 하드 디스크가 설치된 경우에만 나타납니다.

단축키

메뉴 항목	설명
모든 단축키	프린터에 저장된 단축키를 나열한 보고서를 인쇄합니다.
팩스 단축번호	참고 - 팩스 단축번호는 팩스가 설치된 경우에만 나타납니다.
복사 단축번호	
이메일 단축번호	
FTP 단축번호	
네트워크 폴더 단축키	

팩스

참고

- 이 메뉴는 팩스가 구성되고 작업 로그 활성화가 커짐으로 설정된 경우에만 나타납니다.

메뉴 항목	설명
팩스 작업 로그	최근 완료된 200건의 팩스 작업에 대한 보고서를 인쇄합니다.
팩스 통화 로그	최근 시도, 수신 및 차단된 100건의 통화에 대한 보고서를 인쇄합니다.

네트워크


메뉴 항목	설명
네트워크 설정 페이지	프린터에 구성된 네트워크 및 무선 설정을 보여주는 페이지를 인쇄합니다. 참고 - 이 메뉴 항목은 네트워크 프린터 또는 인쇄 서버에 연결된 프린터에만 표시됩니다.

문제 해결

메뉴 항목	설명
인쇄 품질 테스트 페이지	인쇄 품질 결함을 확인하고 수정하기 위해 샘플 페이지를 인쇄합니다.
스캐너 청소	스캐너 청소 방법에 대한 지침을 인쇄합니다.

메뉴 설정 페이지 인쇄

기본 화면에서 설정 → 보고서 → 메뉴 설정 페이지를 터치합니다.

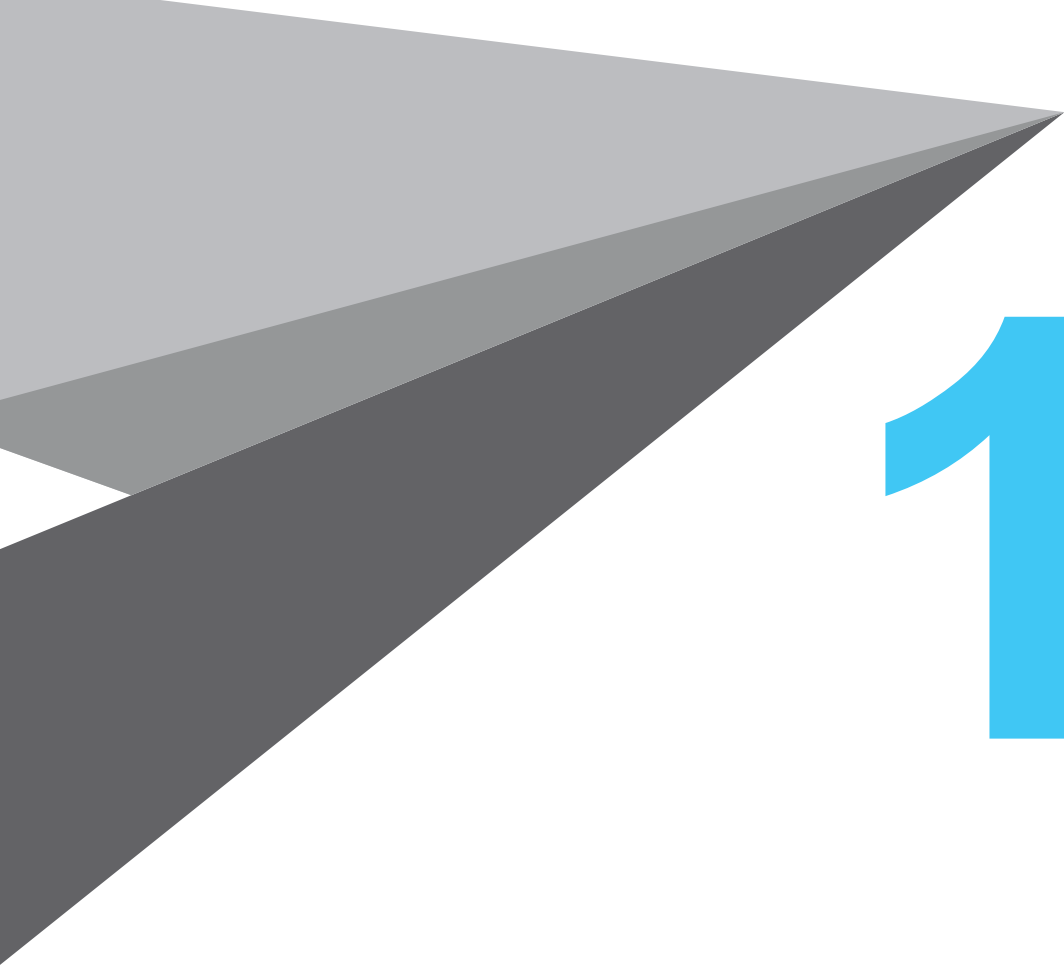

11

프린터 유지관리

1. 부품 및 소모품 상태 확인

1 기본 화면에서 상태/소모품을 누릅니다.

2 검사할 부품 또는 소모품을 선택합니다.



- 기본 화면 상단을 눌러 이 설정에 액세스할 수도 있습니다.

2. 소모품 알림 구성

1 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

2 설정 → 장치 → 알림을 클릭합니다.

3 소모품 메뉴에서 사용자 정의 소모품 알림을 클릭합니다.

4 각 소모품 항목에 대한 알림을 선택합니다.

5 변경 사항을 적용합니다.

3. 이메일 경고 설정

소모품이 부족하거나, 용지를 변경 또는 추가해야 하거나, 용지 걸림이 발생한 경우 이메일 경고를 보내도록 프린터를 구성합니다.

- 1** 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.

 참고

- 프린터 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다.
- 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다.

- 2** 설정 → 장치 → 알림 → 이메일 경고 설정을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

 참고

- SMTP 설정에 대한 자세한 내용은 이메일 공급자에게 문의하십시오.

- 3** 변경 사항을 적용합니다.

- 4** 이메일 목록 및 경고 설정을 클릭한 다음 설정을 구성합니다.

- 5** 변경 사항을 적용합니다.

4. 보고서 보기

- 1 기본 화면에서 설정 → 보고서를 터치합니다.
- 2 보려는 보고서를 선택합니다.

5. 부품 및 소모품 주문

소모품을 주문하려면 1588-5850으로 문의하여 해당 지역의 공인 소모품 대리점에 대한 정보를 얻으십시오.

참고

- 프린터 소모품에 대한 수명은 모두 Letter 또는 A4 크기의 일반 용지에 인쇄한다고 가정하여 추정합니다.

경고 손상 위험

- 프린터 성능을 최적의 상태로 유지하거나 부품 및 소모품을 교체하지 않으면 프린터의 성능이 저하될 수 있습니다.

정품 부품 및 소모품 사용

프린터는 정품 소모품 및 부품에 최적화되어 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다. 보증 범위에도 영향을 미칠 수 있습니다. 타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다. 모든 수명 표시기는 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고 손상 위험

- 비공식 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 비공식 소모품 또는 부품 카운터를 재설정 한 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

토너 카트리지


참고

- 카트리지 예상 용량은 ISO/IEC 19798 표준을 기준으로 합니다.
- 너무 낮은 밀도로 장시간 인쇄하면 실제 출력에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.



6. 부품 및 소모품 교체

토너 카트리지 교체

- 1 덮개 B를 엽니다.

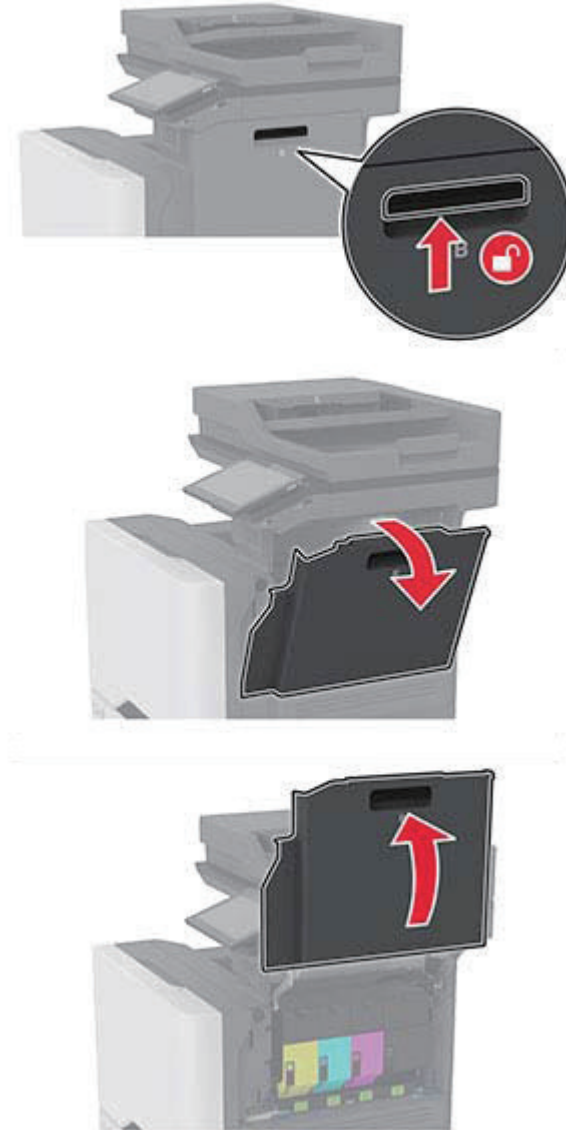


- 2 사용한 토너 카트리지를 제거합니다.

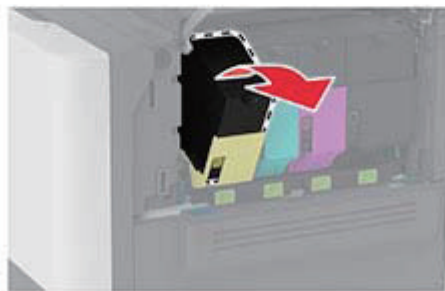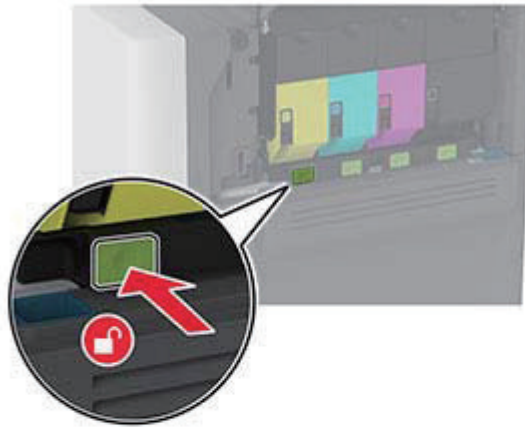

- 3 새 토너 카트리지의 포장을 뜯습니다.


- 4 새 잉크 카트리지를 삽입합니다

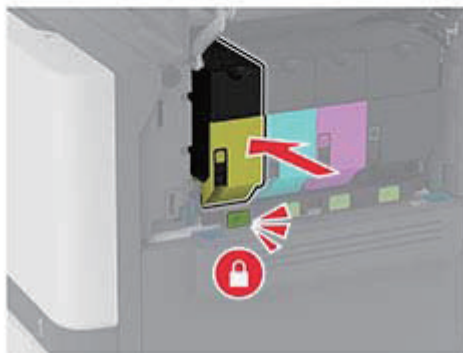


- 5 덮개 B를 닫습니다.

검은색 이미징 장치 교체

- 1 덮개 B를 엽니다.

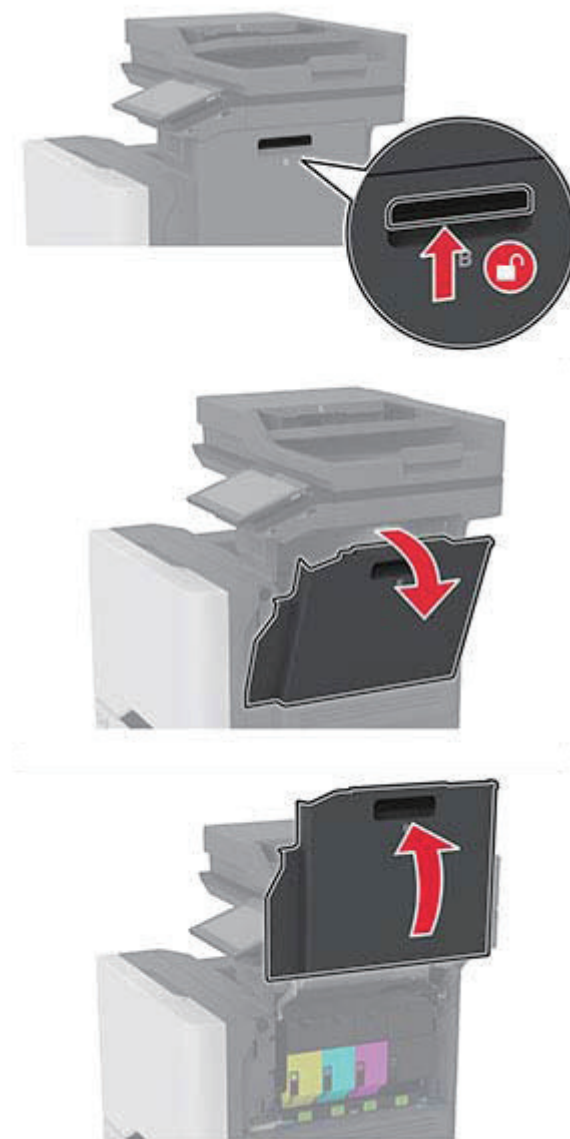


- 2 폐 토너 용기를 제거합니다.

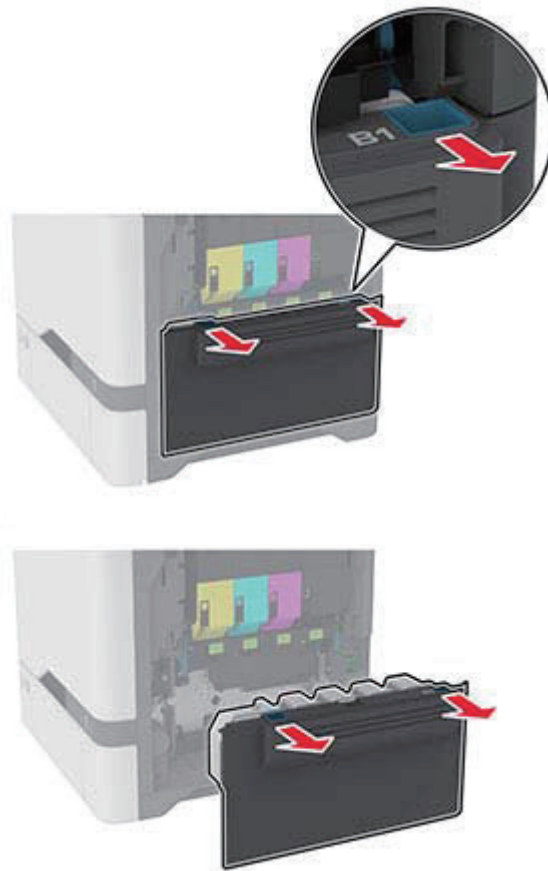


참고


- 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.

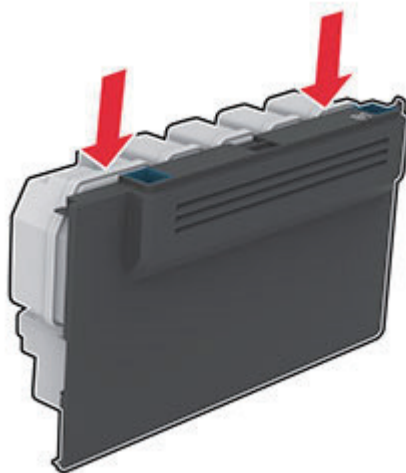


- 3 토너 카트리지를 제거합니다.

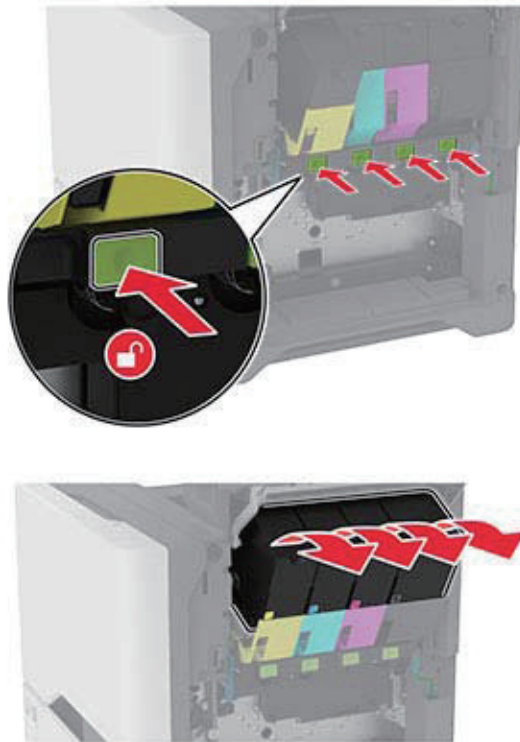

- 4 이미징 키트 케이블의 연결을 해제합니다.

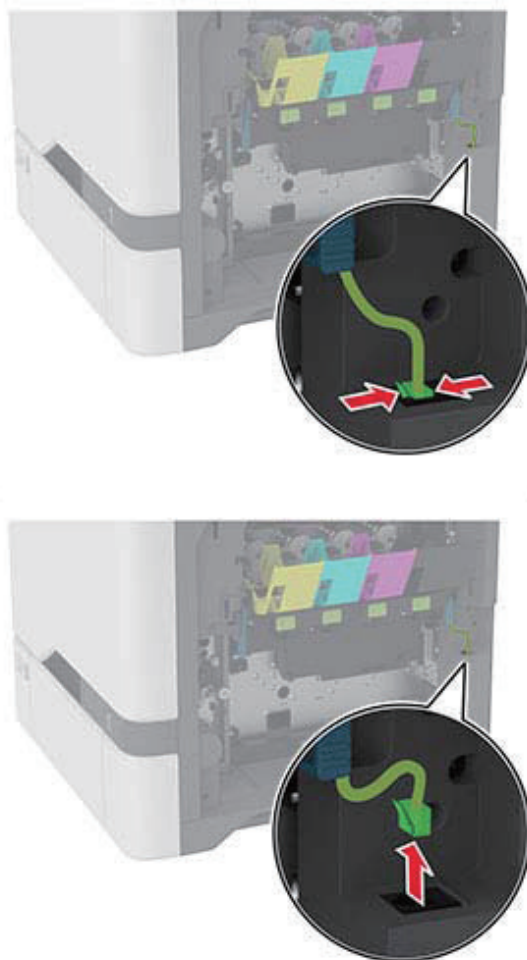

- 5 이미징 키트를 제거합니다.

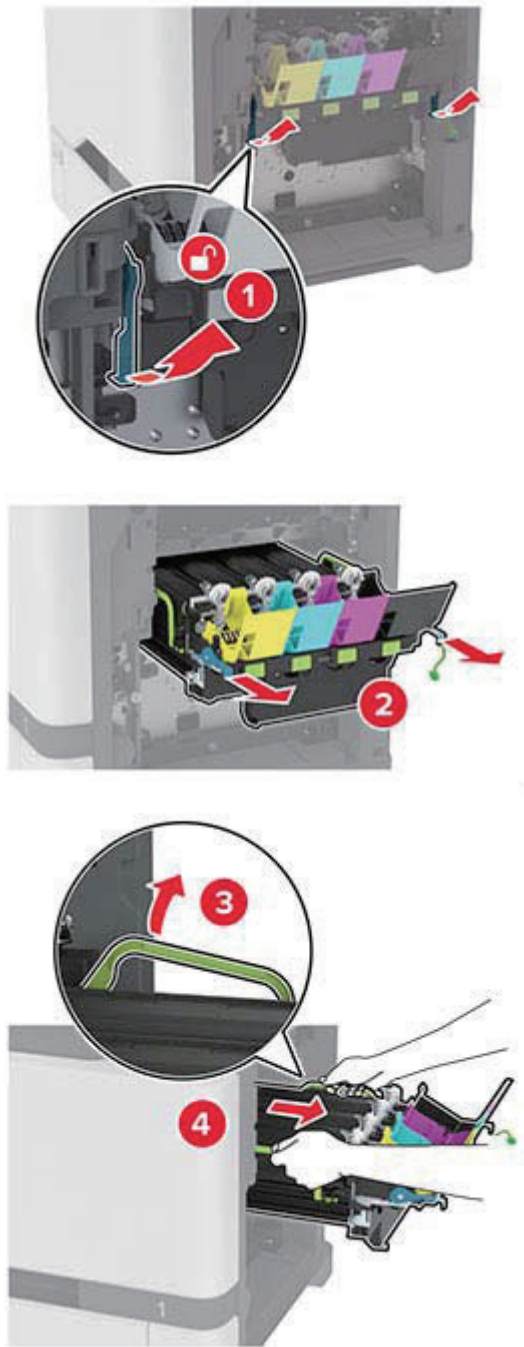


 참고

- 이미징 키트가 굽히거나 광전도체 드럼이 손상되지 않도록 이미징 키트를 위로 올린 위치에 놓습니다.



6 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

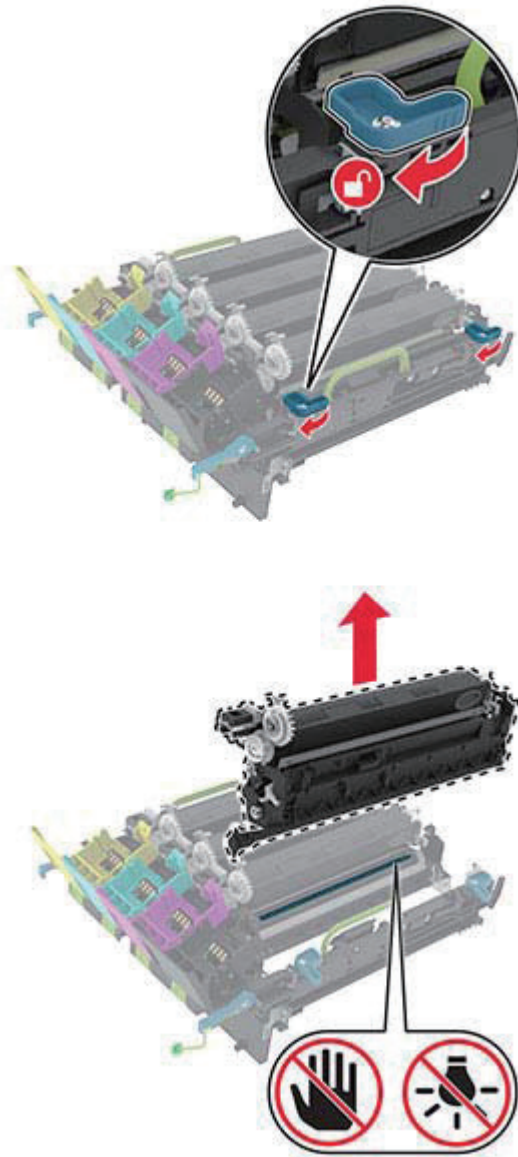

⚠ 경고 손상 위험


- 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고 손상 위험


- 이미징 장치 아래에 있는 광택이 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.

7 검은색 새 이미징 장치의 포장을 뜯습니다.


- 8 이미징 키트에 검은색 새 이미징 장치를 삽입합니다.

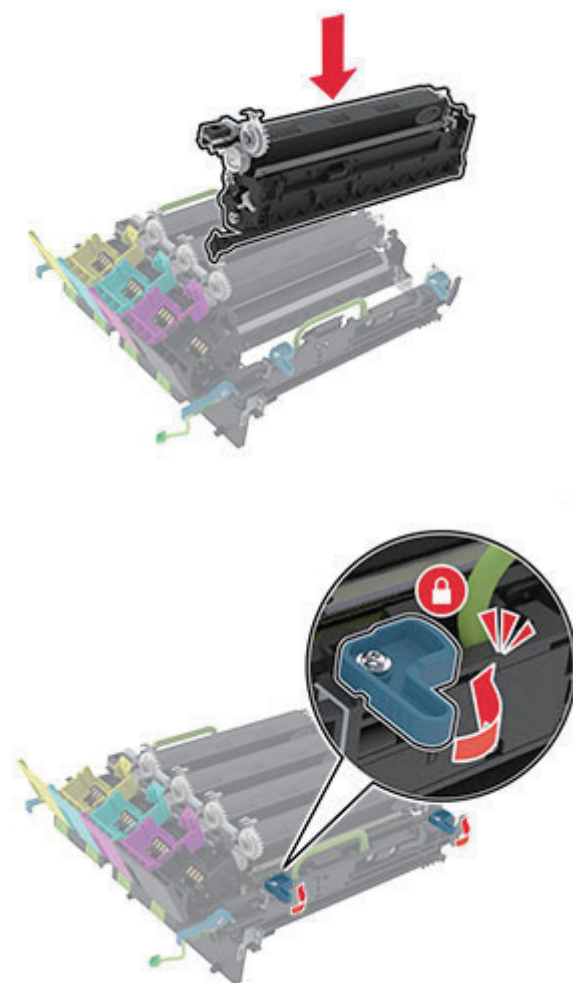

- 9 이미징 키트를 삽입합니다.

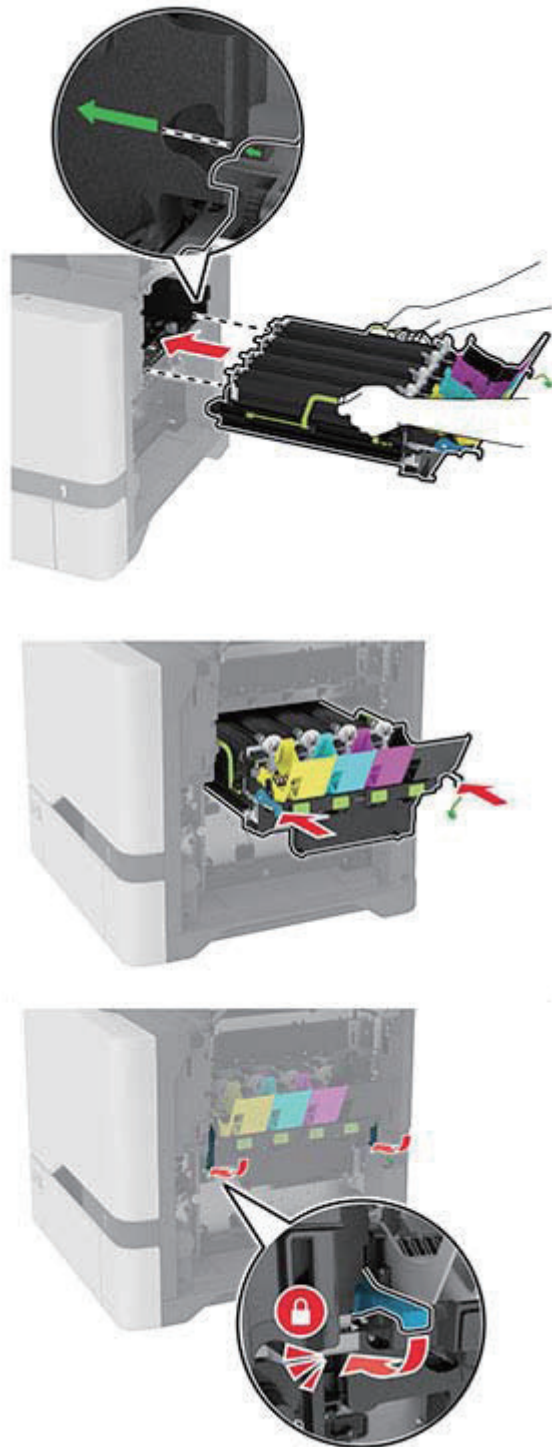

10 이미징 키트 케이블을 연결합니다.

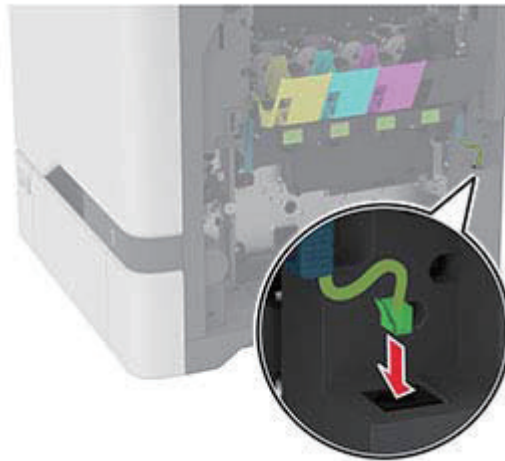


11 폐 토너 용기를 삽입합니다.

12 토너 카트리지를 삽입합니다.


13 덮개 B를 닫습니다.

컬러 이미징 키트 교체

- 1 덮개 B를 엽니다.

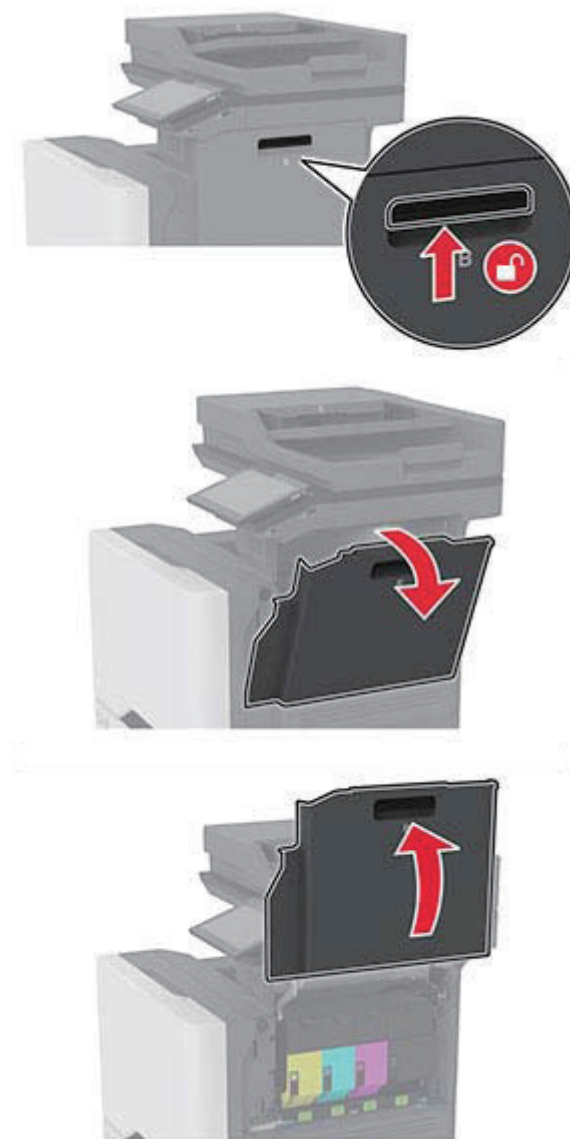


- 2 폐 토너 용기를 제거합니다.

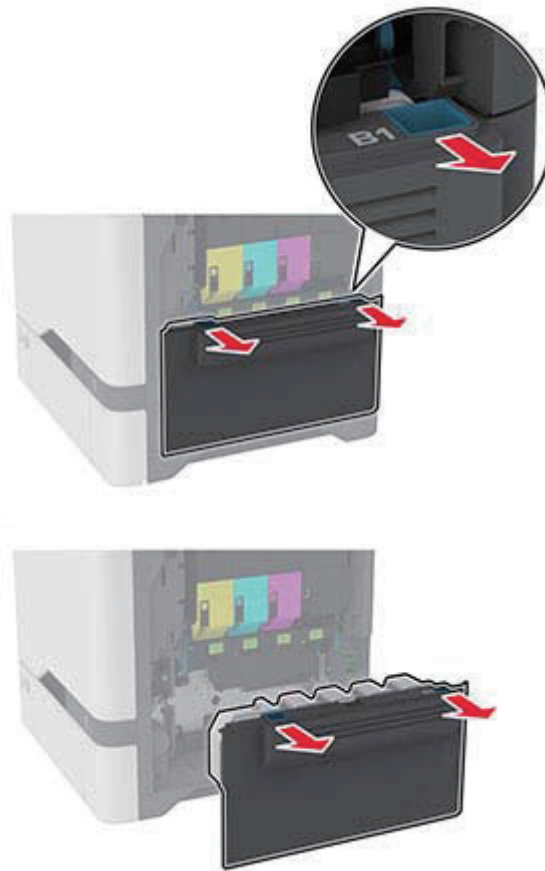


참고


- 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.

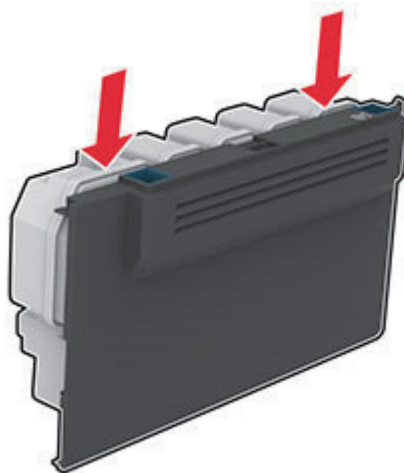


- 3 토너 카트리지를 제거합니다.

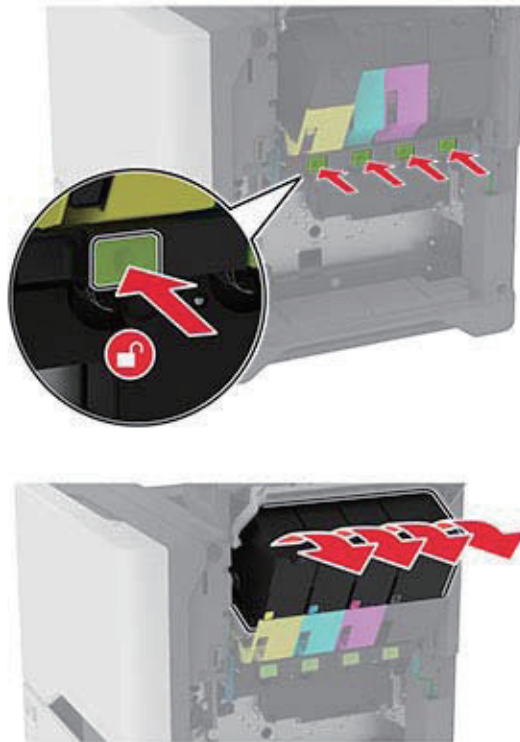


- 4 이미징 키트 케이블의 연결을 해제합니다.

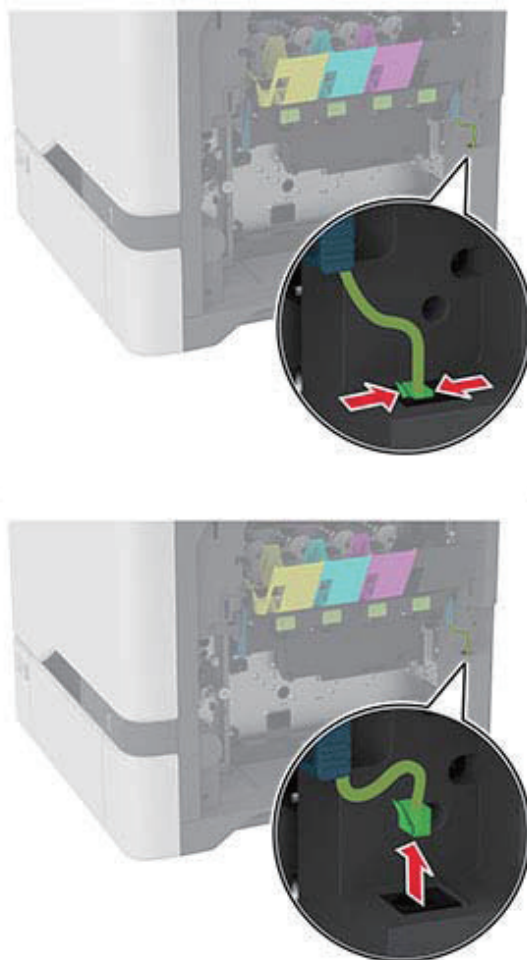

- 5 사용한 이미징 키트를 제거합니다.

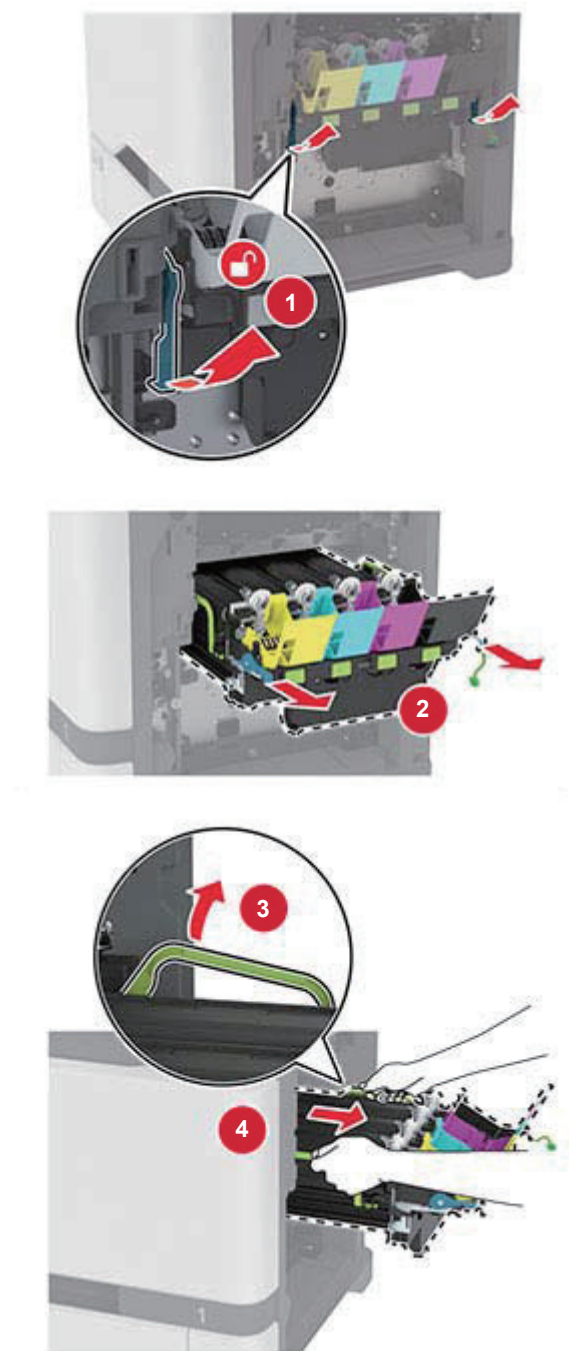

6 검은색 이미징 장치를 제거합니다.

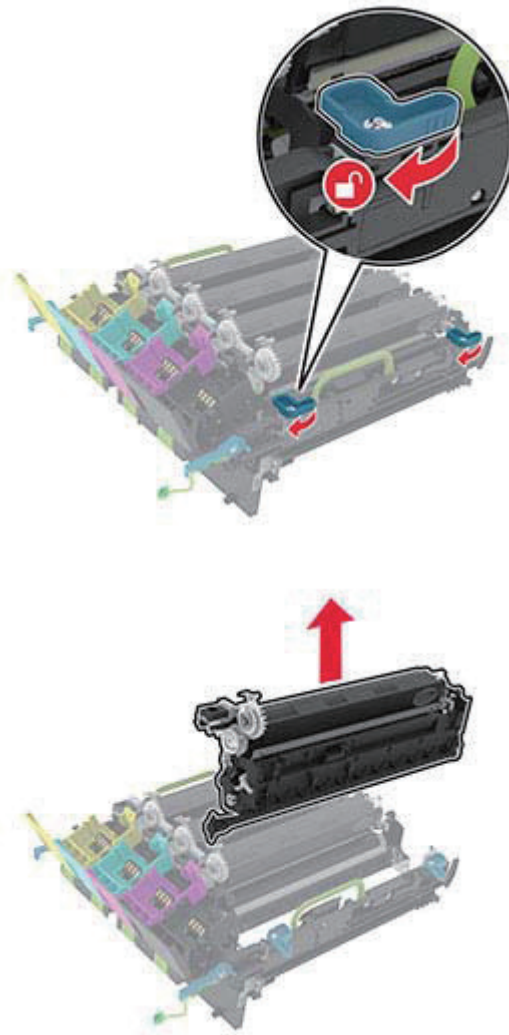

⚠ 경고 손상 위험

- 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 이미징 장치 아래에 있는 광택이 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다.




- 7 새 이미징 키트의 포장을 뜯습니다.


 참고

- 이미징 키트는 이미징 키트와 청록색, 자홍색과 노랑색 포토컨덕터를 포함합니다.


- 8 새 이미징 키트에 검은색 이미징 장치를 삽입합니다.

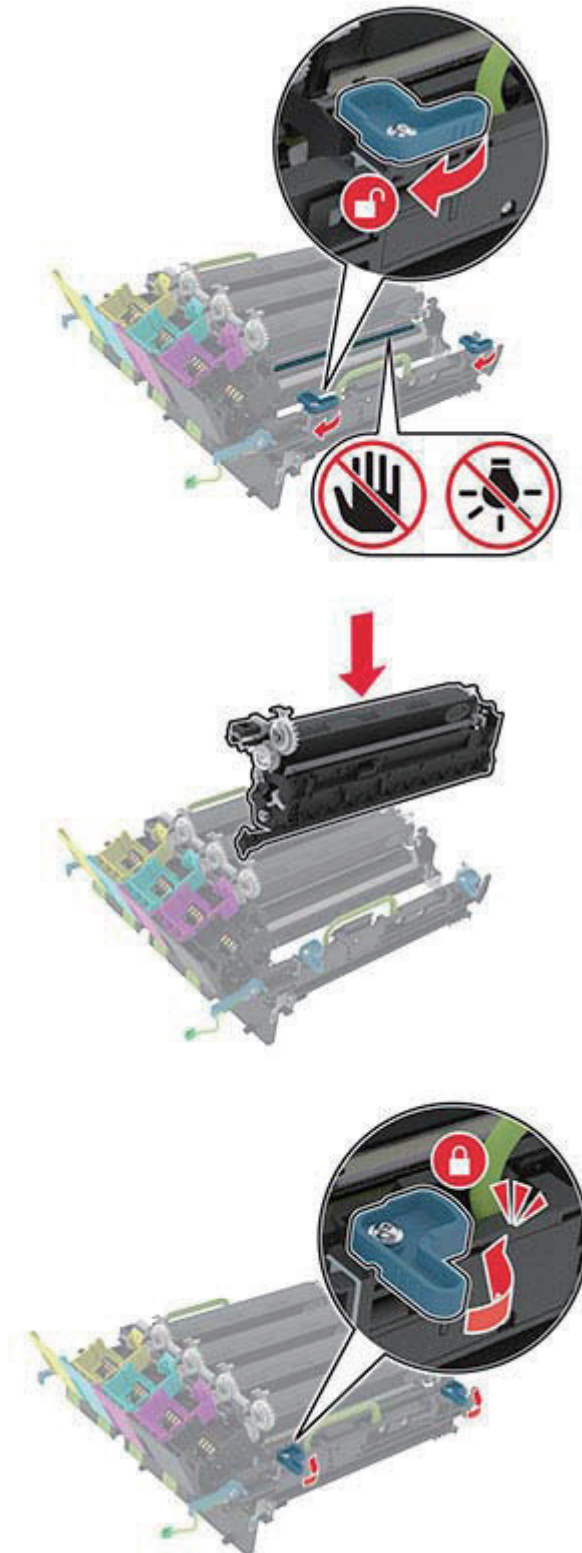

9 이미징 키트를 삽입합니다.

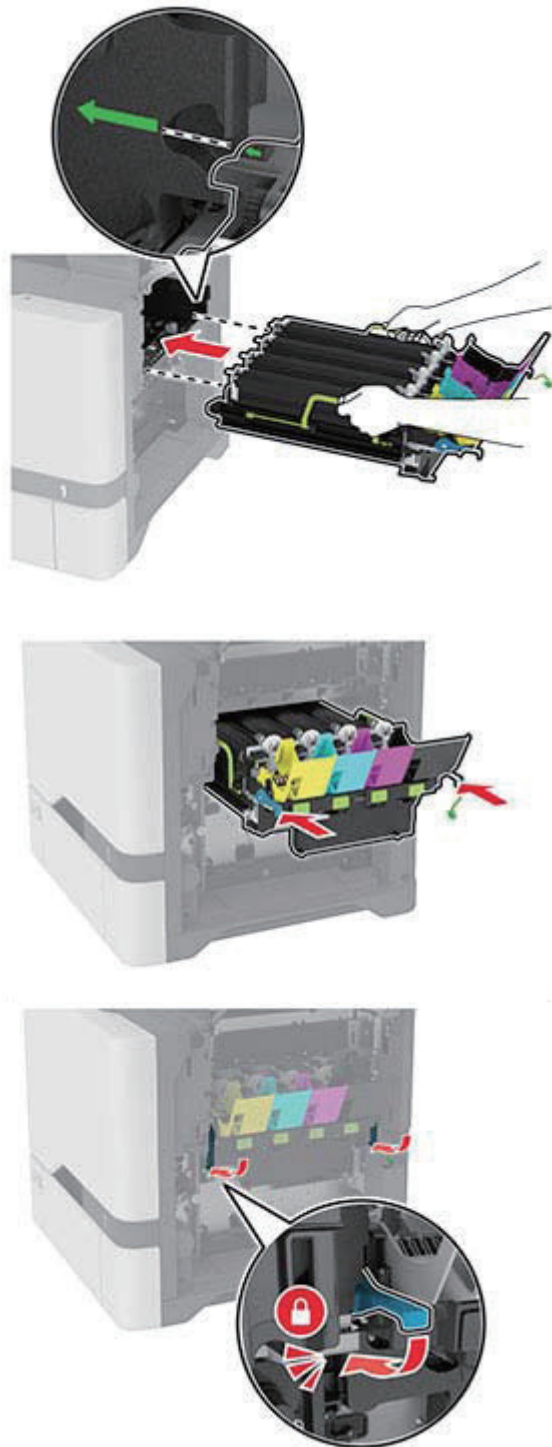


- 10** 이미징 키트 케이블을 연결합니다.

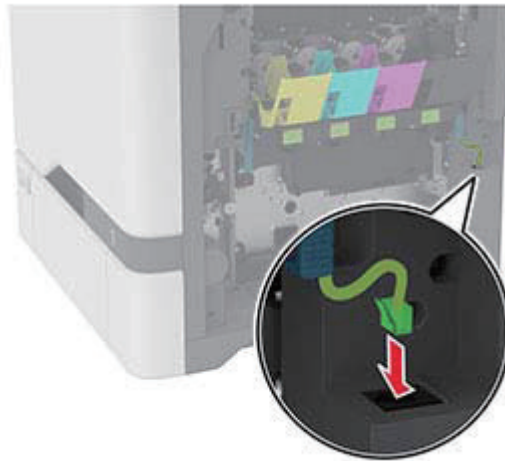


- 11** 폐 토너 용기를 삽입합니다.
- 12** 토너 카트리지를 삽입합니다.
- 13** 덮개 B를 닫습니다.

페토너통 교체

- 1 덮개 B를 엽니다.

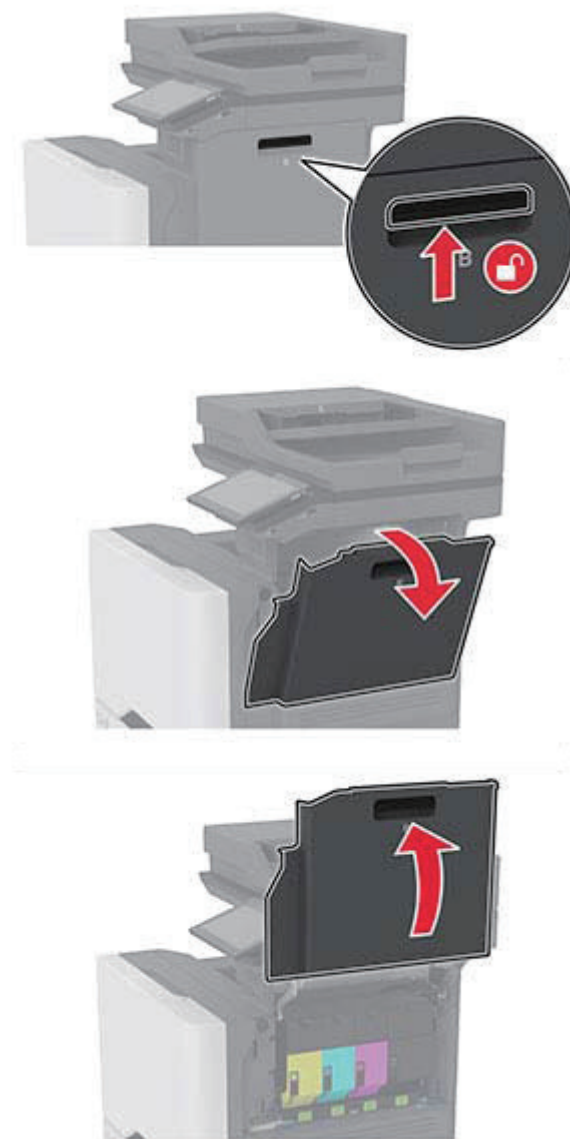


- 2 폐 토너 용기를 제거합니다.

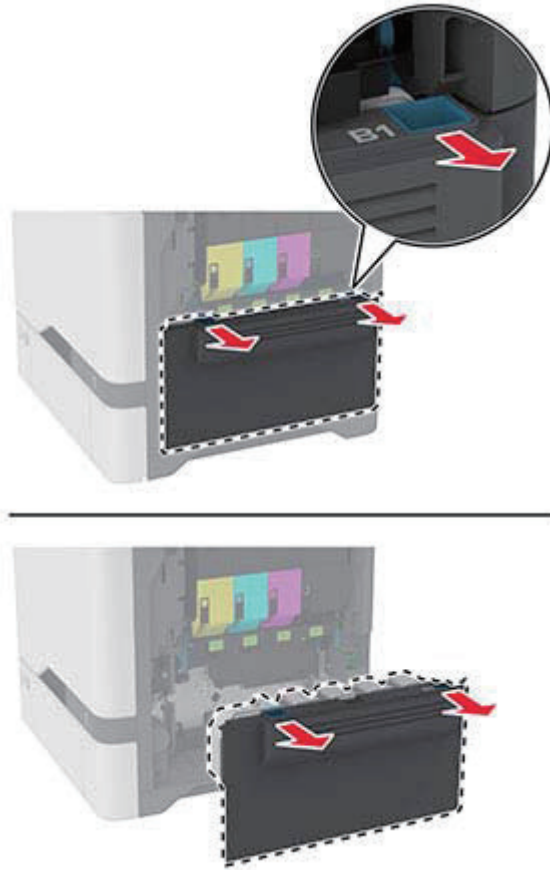

참고

- 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오.

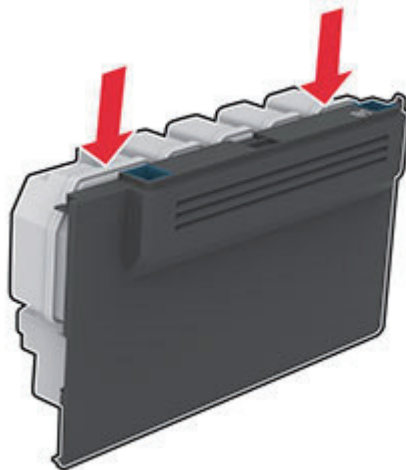

- 3 새 폐 토너 용기의 포장을 풉니다.
 4 새 폐 토너 용기를 삽입합니다.
 5 덮개 B를 닫습니다.
 6 사용한 폐 토너 용기를 적절하게 폐기합니다.

퓨저 교체

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 덮개 A를 연 다음 덮개 A1을 엽니다.





주의 : 뜨거운 표면

프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.




- 3 사용한 퓨저를 제거합니다.

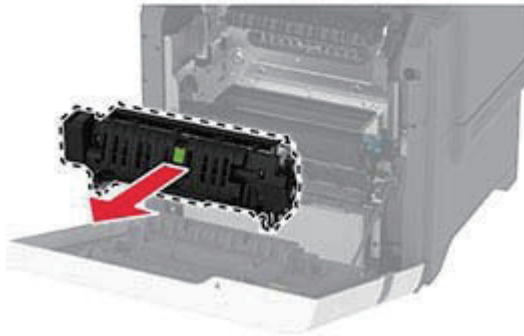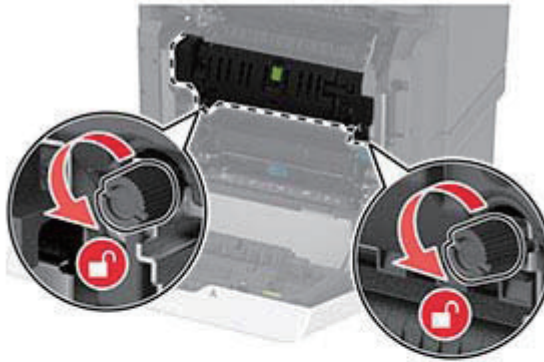

- 4 새 퓨저 포장지를 제거합니다.

- 5 새 퓨저를 삽입합니다.

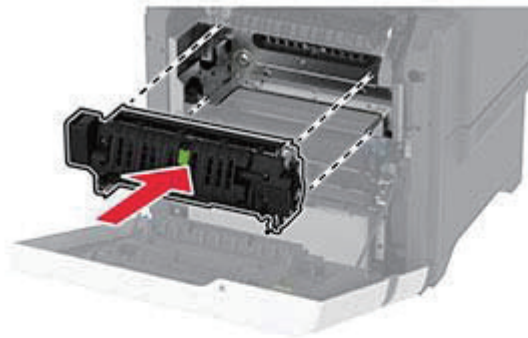

- 6 덮개 A1을 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.

- 7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.


주의 : 상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

- 8** 퓨저 유지관리 카운터를 재설정합니다.
자세한 내용은 P.11-39의 “유지관리 카운터 재설정”을 참조하십시오.

픽 롤러 교체


❖ 550매 용지함에서 픽 롤러 교체

- 1** 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

- 2** 용지함을 빼냅니다.



3 사용한 픽 롤러를 꺼냅니다.

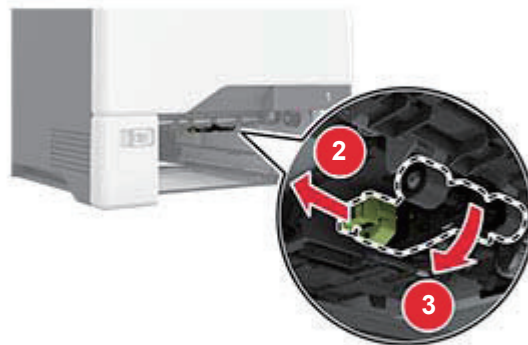


4 새 픽 롤러 포장을 뜯습니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 손상 및 프린터 성능 저하를 방지하려면 부품을 취급할 때 손이 깨끗한지 확인하십시오.

- 5 새 픽 롤러를 삽입합니다.

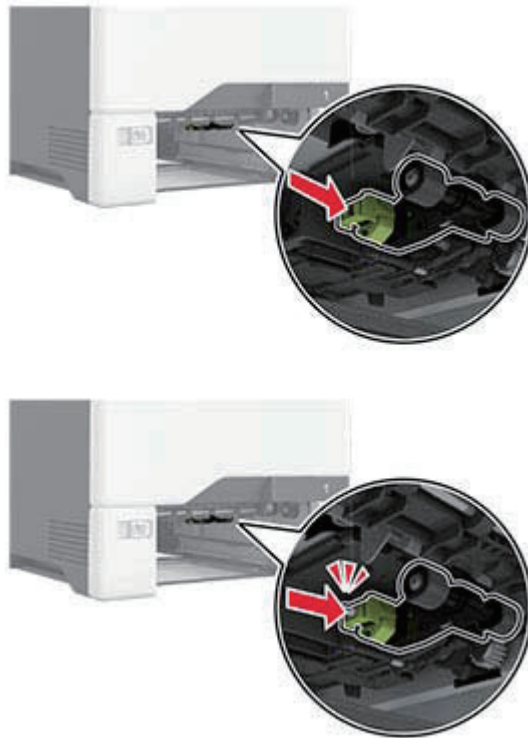

- 6 용지함을 삽입합니다.

- 7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.


⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

❖ 다용도 용지함에서 픽 롤러 교체

- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 다용도 공급 장치를 엽니다.



- 3 사용한 픽 롤러를 꺼냅니다.

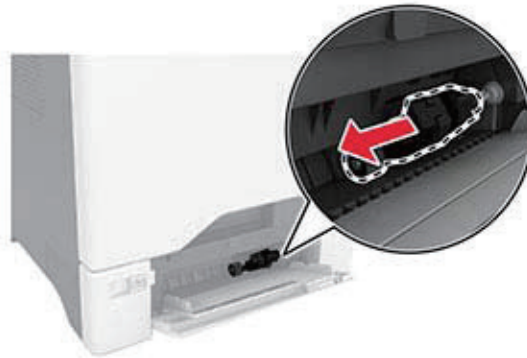

- 4 새 픽 롤러 포장을 뜯습니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 손상 및 프린터 성능 저하를 방지하려면 부품을 취급할 때 손이 깨끗한지 확인하십시오.

- 5 새 픽 롤러를 삽입합니다.



6 다용도 공급 장치를 닫습니다.

7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.



⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

분리 브래킷 교체

1 용지함을 당겨서 뺍니다.





2 사용한 분리 브래킷을 제거합니다.

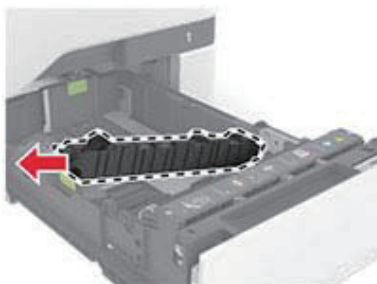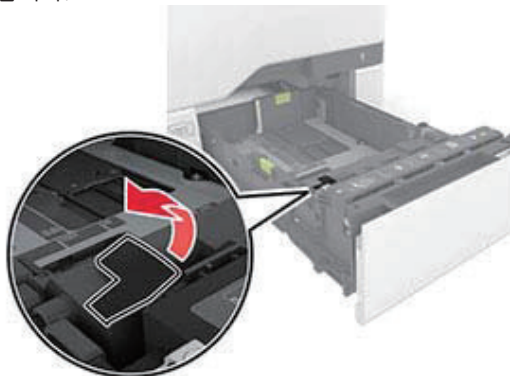

3 새 분리 브래킷의 포장을 뜯습니다.

4 새 분리 브래킷을 삽입합니다.

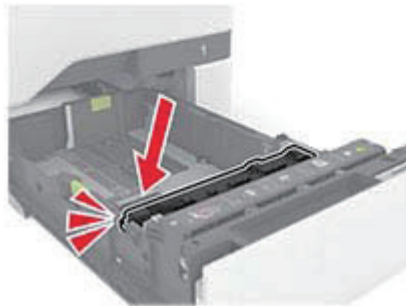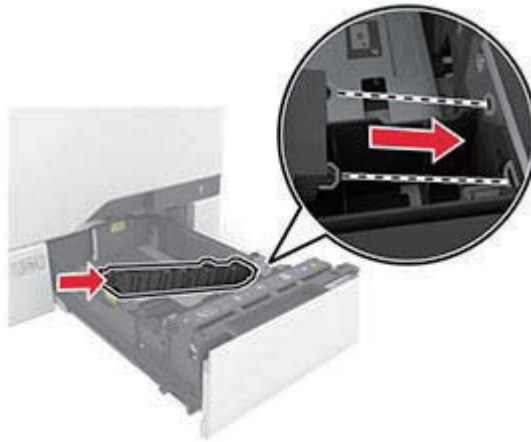

5 용지함을 삽입합니다.

스캐너 유리패드 교체

1 스캐너 덮개를 엽니다.



- 2 사용한 스캐너 유리 패드를 제거합니다.



- 3 새 스캐너 유리 패드의 포장을 뜯습니다.

- 4 새 스캐너 유리 패드의 흰색 영역을 아래로 향하게 하여 스캐너 유리 위에 놓은 다음 테이프의 뒷면을 떼어냅니다.



참고

- 스캐너 유리 패드가 스캐너 유리 가장자리에 제대로 정렬되었는지 확인합니다.

- 5 스캐너 덮개를 닫고 새 스캐너 유리 패드를 덮개에 부착합니다.




- 6 스캐너 덮개를 열어 새 스캐너 유리 패드가 정확히 덮개에 부착되어 있는지 확인합니다.



- 7 스캐너 덮개를 닫습니다.

ADF 롤러 교체




- 1 덮개 C를 엽니다.

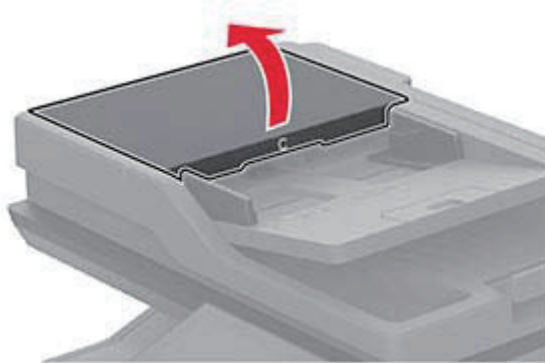

2 사용한 ADF 픽 롤러를 꺼냅니다.

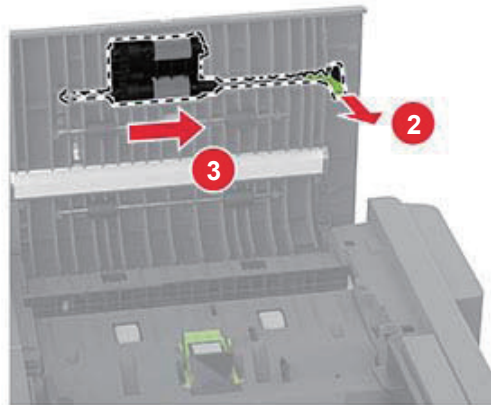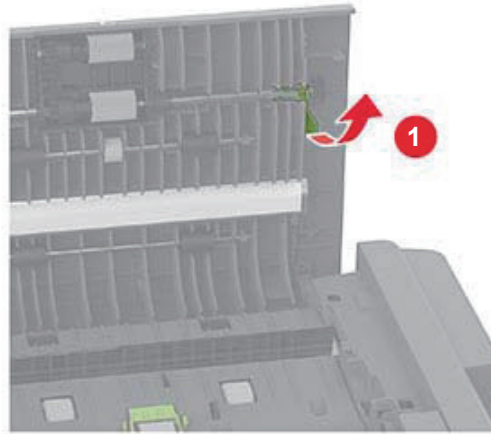


- 3 사용한 ADF 분리 롤러를 제거합니다.

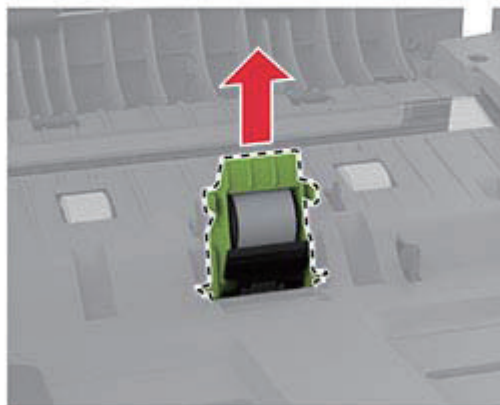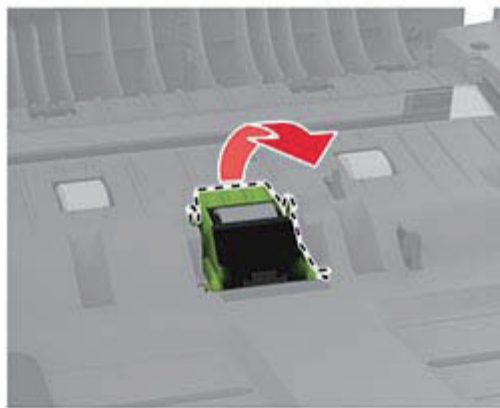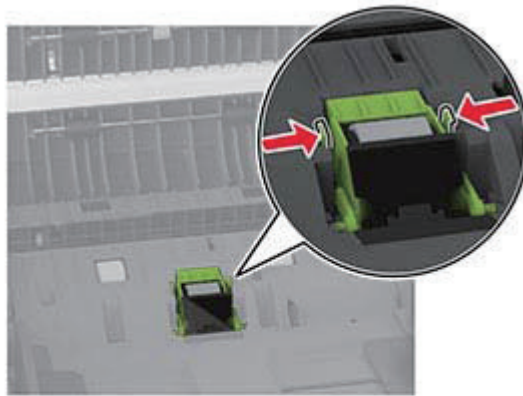


- 4 새 ADF 픽 롤러 및 ADF 분리 롤러의 포장을 풉니다.

- 5 새 ADF 분리 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

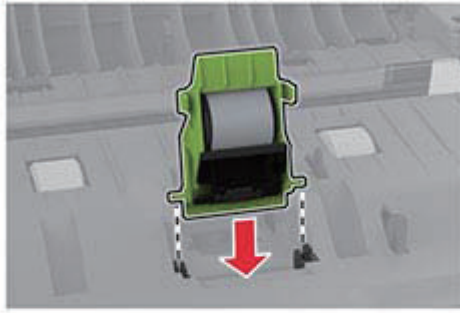

- 6 새 ADF 픽 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

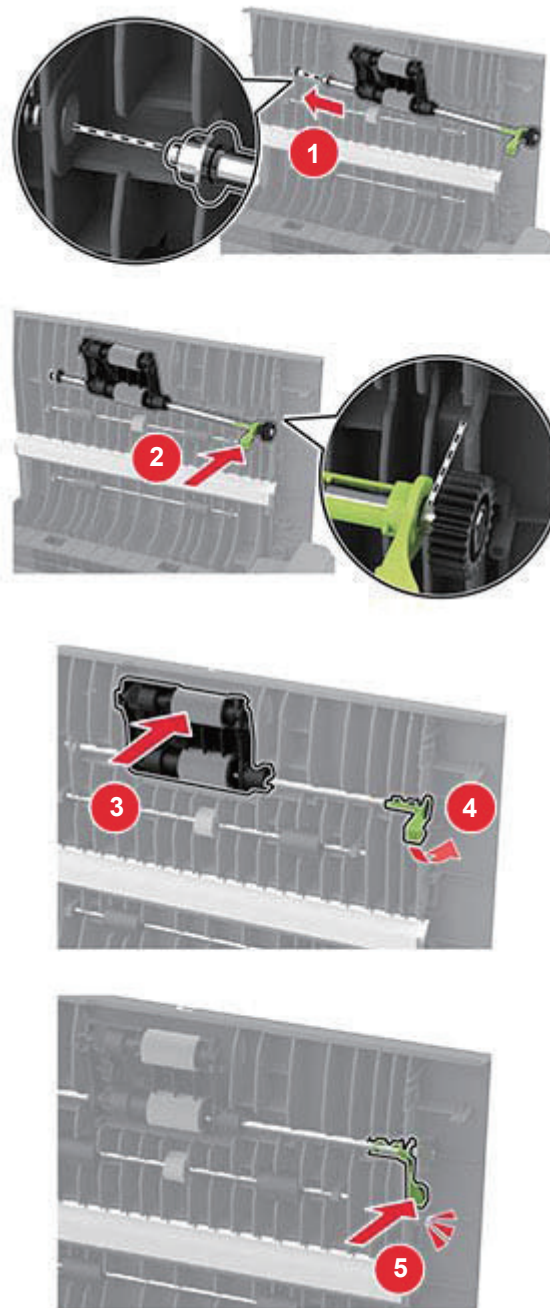

- 7 덮개 C를 닫습니다.

유지관리 카운터 재설정

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지관리 → 구성 메뉴 → 소모품 사용량 및 카운터를 누릅니다.
- 2 유지관리 카운터 초기화를 터치합니다.

소모품 사용 카운터 재설정

1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지관리 → 구성 메뉴 → 소모품 사용량 및 카운터를 누릅니다.

2 재설정할 카운터를 선택합니다.

⚠ 경고 손상 위험

- 비정품 소모품 또는 부품에 의한 손상에 대해서는 제조업체의 보증이 적용되지 않습니다. 적절한재제작 없이 소모품 또는 부품 카운터를 재설정하면 프린터가 손상될 수 있습니다. 소모품 또는 부품 카운터를 재설정 후, 프린터에 재설정된 항목의 존재를 알리는 오류가 표시될 수 있습니다.

7. 프린터 부품 청소

프린터 청소



주의 : 감전 위험

프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

참고

- 이 작업을 몇 달에 한 번씩 수행합니다.
- 프린터를 잘못 취급하여 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 표준 용지함 및 다용도 급지 장치에서 용지를 제거합니다.

3 부드러운 브러시 또는 진공 청소기를 사용하여 프린터 주위에서 먼지, 섬유, 종이 조각을 제거합니다.

4 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 프린터 외부를 닦습니다.

참고

- 가정용 세제는 프린터 표면에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소가 완료되면 프린터의 모든 구역이 말랐는지 확인합니다.

5 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켵니다.



주의 : 상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

터치 스크린 청소



주의 : 감전 위험

프린터 외부를 청소할 때는 감전을 방지하기 위해 먼저 전기 콘센트에서 전원 코드를 뽑고 프린터에 연결된 모든 케이블을 분리한 후 진행하십시오.

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 터치 스크린을 닦습니다.

참고

- 가정용 클리너 또는 세제는 터치 스크린에 손상을 입힐 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 청소 후에는 터치 스크린이 건조되었는지 확인합니다.

3 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켵니다.



주의 : 상해 위험

화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

스캐너 청소

- 1** 스캐너 덮개를 엽니다.



- 2** 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 다음 영역을 닦습니다.

- ADF 유리 패드



- 스캐너 유리 패드



- ADF 유리



- 스캐너 유리




3 스캐너 덮개를 닫습니다.

4 덮개 C를 엽니다.

5 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 다음 영역을 닦습니다.

- 덮개 C 내부의 ADF 유리 패드

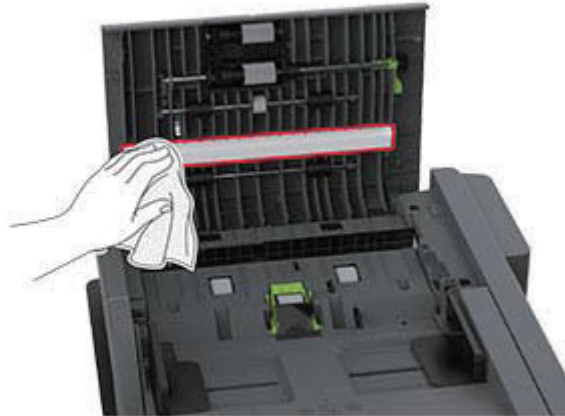

- 덮개 C 내부에 있는 ADF 유리




6 덮개 C를 닫습니다.

픽 타이어 청소

- 1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 2 용지함을 빼냅니다.




- 3 픽 롤러를 빼냅니다.

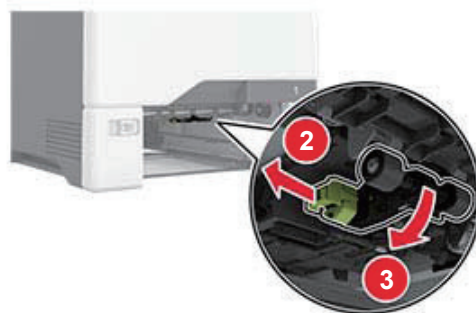

4 보풀이 없는 부드러운 천에 이소프로필 알코올을 묻힌 다음 픽 타이어를 닦습니다.

5 픽 롤러를 삽입합니다.

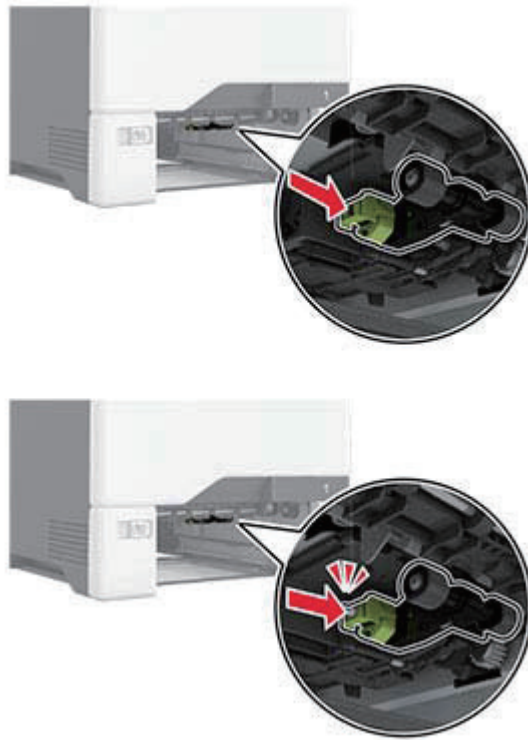

6 용지함을 삽입합니다.


7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.

⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

다용도 용지함에서 픽 롤러 청소

1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.

2 다용도 공급 장치를 엽니다.

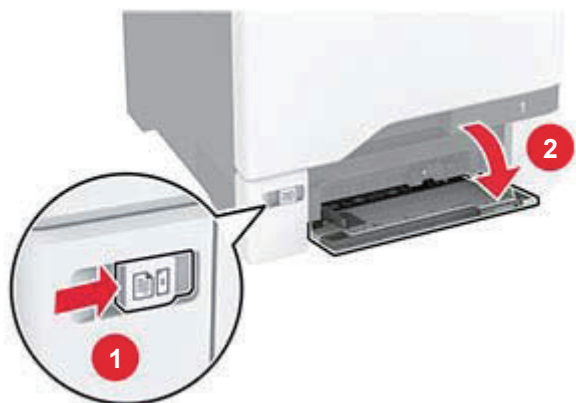


- 3 픽 롤러를 빼냅니다.



- 4 보풀이 없는 부드러운 천에 이소프로필 알코올을 묻힌 다음 픽 롤러를 닦습니다.

- 5 픽 롤러를 삽입합니다.

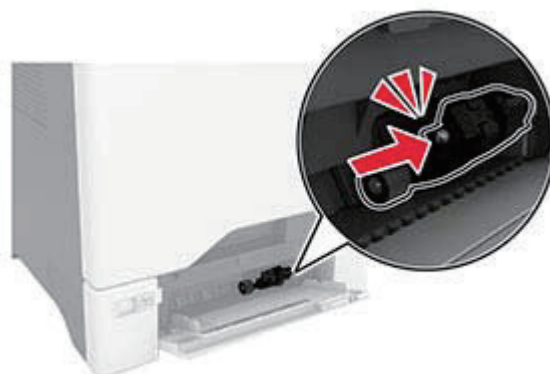


6 다용도 공급 장치를 닫습니다.

7 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.



⚠ 주의 : 상해 위험
화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

ADF 롤러 청소




1 덮개 C를 엽니다.

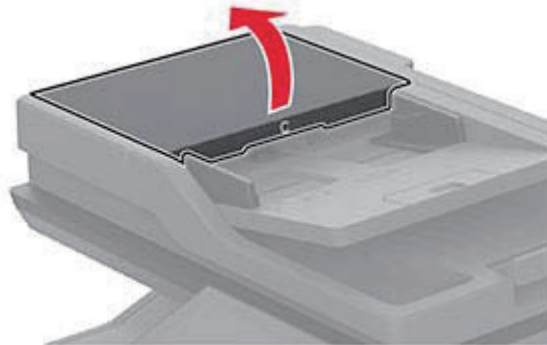

2 ADF 픽 롤러를 제거합니다.

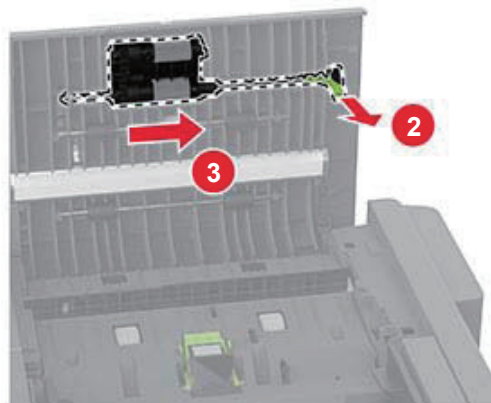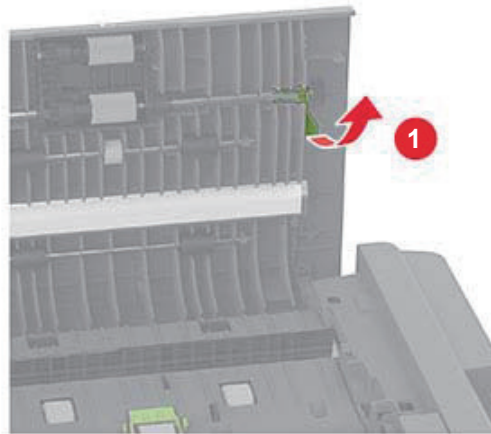


- 3 ADF 분리 롤러를 제거합니다.

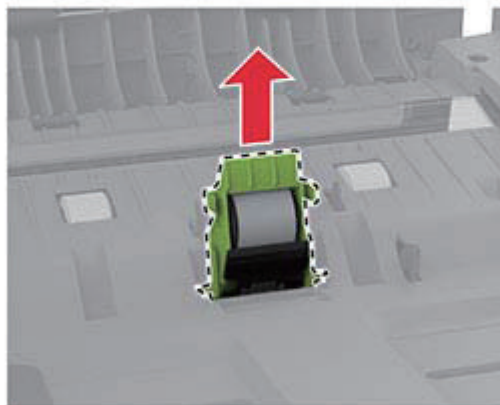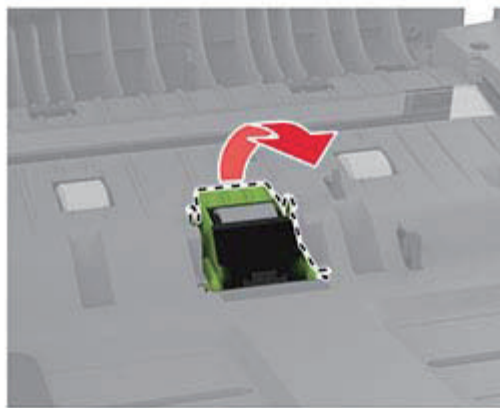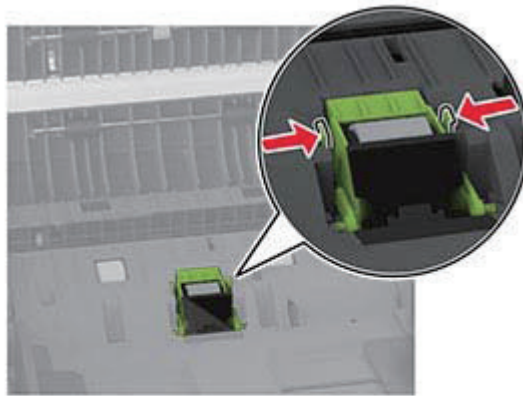


- 4 보풀이 없는 부드러운 천에 이소프로필 알코올을 묻힌 다음 ADF 픽 롤러 및 ADF 분리 롤러를 닦습니다.

- 5 ADF 분리 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

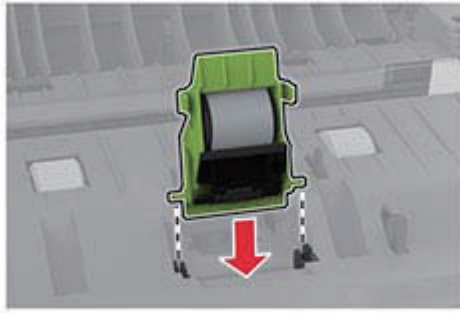

- 6 ADF 픽 롤러를 찰칵 소리가 날 때까지 제자리에 끼웁니다.

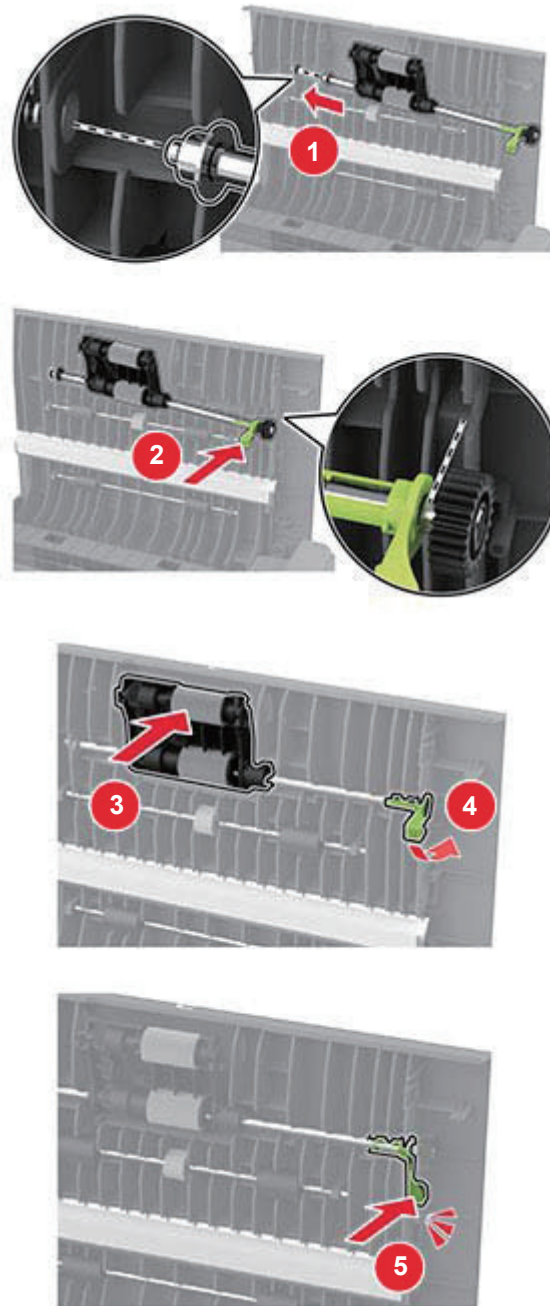

- 7 덮개 C를 닫습니다.

8. 에너지 및 용지 절약

전원 절약 모드 설정 구성

절전 모드

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 전원 관리 → 제한 시간 → 절전 모드를 누릅니다.
- 2 프린터가 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 지정합니다.

최대 절전 모드

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 전원 관리 → 제한 시간 → 최대 절전 모드 제한 시간을 누릅니다.
- 2 프린터가 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간을 지정합니다.

참고

- 최대 절전 모드 시간 초과를 적용하려면 연결 시 최대 절전 모드 시간 초과를 최대 절전으로 설정합니다.
- Embedded Web Server는 프린터가 최대 절전 모드인 경우 비활성화됩니다.

디스플레이의 밝기 조정

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 환경 설정을 누릅니다.
- 2 화면 밝기 메뉴에서 설정을 조정합니다.

소모품 절약

- 한 장에 여러 페이지를 인쇄합니다.
- 인쇄하기 전 문서를 미리 보려면 미리 보기 기능을 사용합니다.
- 문서 1장을 인쇄하여 내용과 형식이 정확한지 확인합니다.

9. 프린터를 다른 장소로 옮기기

 **주의** : **상해 위험**
프린터 무게가 20 kg(44 lbs) 이상일 경우 안전하게 들려면 2명 이상의 인원이 필요할 수 있습니다.


 **주의** : **상해 위험**
화재 또는 감전 위험을 피하려면 본 제품과 함께 공급되는 전원 코드만 사용하거나 제조사가 승인한 대체품을 사용하십시오.

 **주의** : **상해 위험**
개인 상해 또는 프린터 손상을 방지하려면 프린터 이동 시 아래 지침을 따르십시오.

- 모든 덮개 및 용지함이 닫혔는지 확인하십시오.
- 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다.
- 프린터에서 모든 코드 및 케이블을 분리합니다.
- 프린터에 별도의 스탠드형 옵션 용지함이나 용지함에 장착된 출력 옵션이 있는 경우, 프린터를 옮기기 전에 분리하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 있는 경우 새 위치로 주의해서 밀어갑니다. 문지방을 넘거나 바닥의 틈새를 지날 때는 주의하십시오.
- 프린터에 캐스터 베이스가 없지만 옵션 용지함 또는 출력 옵션으로 구성된 경우, 출력 옵션을 제거하고 용지함 위로 프린터를 들어 올립니다. 프린터와 옵션을 동시에 들지 마십시오.
- 항상 프린터 손잡이를 사용하여 들어 올리십시오.
- 프린터를 옮기기 위해 사용하는 수레에는 프린터 바닥 전체를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 하드웨어 옵션 용지함을 옮기기 위해 사용하는 수레에는 옵션 크기를 지탱할 수 있는 면이 있어야 합니다.
- 프린터를 똑바른 상태로 유지하십시오.
- 심한 진동이 발생하지 않게 주의하십시오.
- 프린터를 내려 놓을 때 손가락이 프린터의 바닥에 끼지 않도록 주의하십시오.
- 프린터 주변이 정리되었는지 확인하십시오.

참고

- 프린터를 잘못 옮겨 발생하는 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않습니다.

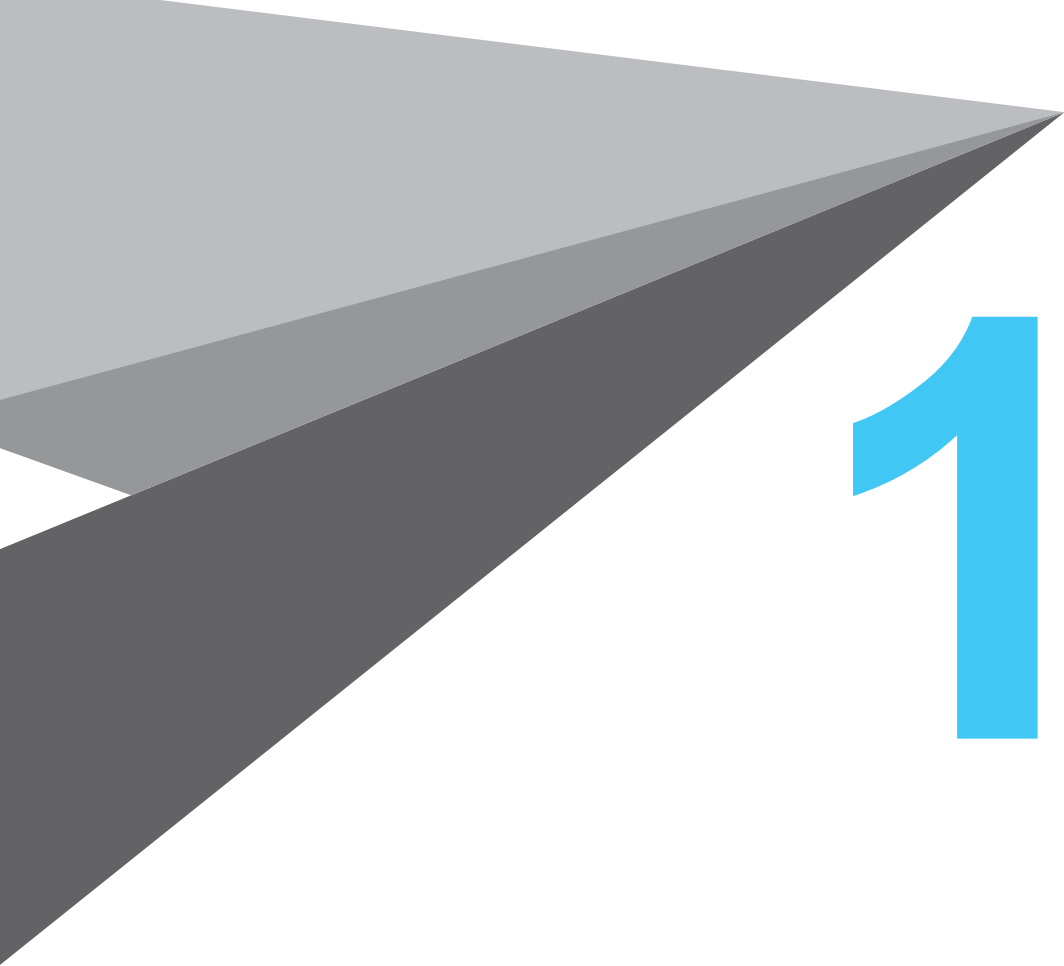


12

문제 해결

1. 인쇄 품질 문제

발생한 용지 인쇄 품질 문제와 유사한 이미지를 찾은 다음 이미지 아래의 링크를 클릭하여 문제 해결 단계를 확인하십시오.



P.12-10의 “빈 페이지
또는 흰색 페이지”



P.12-10의 “잘은 인쇄”



P.12-12의 “이미지가 흐림”



P.12-12의 “회색 또는
색상이 들어간 배경”



P.12-13의 “여백이 잘못됨”



P.12-14의 “열은 인쇄”



P.12-15의 “색상 누락”



P.12-16의 “열룩덜룩한
인쇄 및 점”



P.12-17의 “용지 말림”



P.12-18의 “구부러지거나
기울어진 출력물”



P.12-19의 “단색 또는
흑백 이미지”



P.12-20의 “텍스트 또는
이미지 잘림”



P.12-21의 “토너가 쉽게
번짐”



P.12-21의 “인쇄 밀도가
고르지 않음”



P.12-22의 “잘은 가로줄”



P.12-23의 “잘은 세로줄”



P.12-24의 “흰색 가로줄”



P.12-25의 “흰색 세로줄”



P.12-26의 “결함 반복”

2. 프린터 오류 코드

오류 코드	오류 메시지	솔루션
8.01	덮개를 모두 닫으십시오.	모든 덮개를 닫은 후 폐 토너 용기를 삽입합니다.
8.03	덮개 C를 닫습니다.	유지관리를 수행할 때 외에는 모든 덮개를 닫아 두십시오.
9.00	프린터를 다시 시작해야 합니다. 마지막 작업이 완료되지 않았을 수 있습니다.	계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다.
11.11, 11.21, 11.31, 11.41, 11.51	<source/>에 <type/> <size/> 넣기	표시된 용지함을 열고 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 P.3-16의 “용지함에 넣기”를 참조하십시오.
11.12, 11.22, 11.32, 11.42, 11.52	<source/>에 <type/> <size/> <orientation/> 넣기	
11.91	다용도 공급 장치에 <type/> <size/> 넣기	다용도 공급 장치를 열고 용지를 넣습니다. 자세한 내용은 P.3-18의 “다용도 공급 장치에 용지 넣기”를 참조 하십시오.
11.92	다용도 공급 장치에 <type/> <size/> <orientation/> 넣기	
12.11, 12.21, 12.31, 12.41, 12.51	<source/>을(를) <type/> <size/>(으)로 변경	표시된 용지함을 열고 용지를 제거한 다음 올바른 용지종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 P.3-16의 “용지함에 넣기”를 참조하십시오.
12.12, 12.22, 12.32, 12.42, 12.52	<source/>을(를) <type/> <size/> <orientation/>(으)로 변경	
12.91	다용도 공급 장치를 <type/> <size/>(으)로 변경	용지를 제거한 다음 올바른 용지 종류 및 크기를 넣습니다. 자세한 내용은 P.3-18의 “다용도 공급 장치에 용지 넣기”를 참조 하십시오.
12.92	다용도 공급 장치를 <type/> <size/> <orientation/>(으)로 변경	
29.08	알림: 포장재를 제거하십시오.	1 덮개 A를 열고 프린터 내부의 포장재를 제거합니다. 2 왼쪽 상단, 왼쪽 하단, 오른쪽 끝에서 빨간색 클립 3개를 각각 당깁니다. 3 덮개 A를 닫습니다. 4 덮개 B를 엽니다. 5 오른쪽에 있는 빨간색 고리를 똑바로 잡아당깁니다. 6 덮개 B를 닫습니다.
31.30	전송 모듈 문제입니다. 프린터를 다시 시작합니다.	1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. 2 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켵니다.  주의 : 상해 위험 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
31.35	누락되었거나 응답하지 않는 폐 토너용기를 다시 설치합니다.	1 덮개 B를 엽니다. 2 폐 토너 용기를 제거합니다.  참고 - 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오. 3 폐 토너 용기를 삽입합니다. 4 덮개 B를 닫습니다.
31.40, 31.41, 31.42, 31.43	누락되거나 응답하지 않는 [컬러] 카트리지를 다시 설치합니다.	1 덮개 B를 엽니다. 2 카트리지를 제거합니다. 3 새 카트리지를 넣습니다. 4 덮개 B를 닫습니다.
31.60	누락되었거나 응답하지 않는 검정색 이미징 장치를 다시 설치합니다.	1 덮개 B를 엽니다. 2 폐 토너 용기를 제거합니다.  참고 - 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오. 3 토너 카트리지 제거를 제거합니다. 4 이미징 키트 케이블의 연결을 해제합니다. 5 이미징 키트를 제거합니다.  참고 - 이미징 키트가 굽히거나 광전도체 드럼이 손상되지 않도록 이미징 키트를 위로 올린 위치에 놓습니다. 6 검은색 이미징 장치를 제거합니다. ⚠ 경고 손상위험 - 포토컨덕터 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. ⚠ 경고 손상위험 - 이미징 장치 아래에 있는 광택이 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. 7 검은색 이미징 장치를 삽입합니다. 8 이미징 키트를 삽입합니다. 9 이미징 키트 케이블을 연결합니다. 10 토너 카트리지를 삽입합니다. 11 폐 토너 용기를 삽입합니다. 12 덮개 B를 닫습니다.
31.64	누락되거나, 연결되지 않았거나, 응답하지 않는 컬러 이미징 키트 재설치	1 덮개 B를 엽니다. 2 폐 토너 용기를 제거합니다.  참고 - 토너가 흘러 나오지 않도록 용기를 똑바로 세워 두십시오. 3 카트리지를 꺼냅니다. 4 이미징 키트 케이블의 연결을 해제합니다. 5 이미징 키트를 제거합니다. 6 이미징 키트를 삽입합니다. 7 이미징 키트 케이블을 연결합니다. 8 카트리지를 삽입합니다. 9 폐 토너 용기를 삽입합니다. 10 덮개 B를 닫습니다.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
31.80	누락되거나 응답하지 않는 퓨저를 다시 설치합니다.	1 덮개 A를 연 다음 덮개 A1을 엽니다. 2 퓨저를 빼냅니다. 3 퓨저를 삽입하십시오. 4 덮개 A1을 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.
32.40, 32.41, 32.42, 32.43	지원되지 않는 [컬러] 카트리지를 교체 합니다.	P.11-7의 “토너 카트리지 교체”을 참조하십시오.
32.60	지원되지 않는 검정색 이미징 장치 교체	P.11-9의 “검은색 이미징 장치 교체”을 참조하십시오.
32.64	지원되지 않는 이미징 키트 교체	P.11-17의 “컬러 이미징 키트 교체”을 참조하십시오.
33.40, 33.41, 33.42, 33.43	프린터 제조업체 이외의 [컬러] 카트리지의 경우 사용 설명서를 참조하십시오.	P.12-45의 “프린터 제조업체 이외의 소모품”을 참조하십시오.
33.60	프린터 제조업체 이외의 검은색 이미징 장치의 경우 사용 설명서를 참조하십시오.	
33.64	프린터 제조업체 이외의 컬러 이미징 키트의 경우 사용 설명서를 참조하십시오.	
37.1	한 부씩 인쇄할 메모리 부족	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. • 작업의 저장된 부분을 인쇄하고 나머지를 한 부씩 인쇄하려면 계속을 누릅니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다.
37.3	메모리가 부족하여 일부 대기 작업이 삭제되었습니다.	계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다.
39.1	페이지 복잡, 일부 데이터는 인쇄 안됨	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. • 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다. • 추가 프린터 메모리를 설치합니다. • 인쇄 작업을 다시 전송하기 전에 인쇄 작업의 복잡성과 크기를 줄입니다. - 인쇄 작업에서 페이지 수를 줄입니다. - 다운로드한 글꼴의 수와 크기를 줄입니다. - 인쇄 작업에서 불필요한 글꼴 또는 매크로를 삭제합니다. - 인쇄 작업에서 그래픽 수를 줄입니다.
42.xy	[컬러] 카트리지 교체, 프린터 영역 불일치.	P.12-45의 “카트리지 교체, 프린터 영역 불일치”을 참조하십시오.
43.40, 43.41, 43.42, 43.43	결함 있는 [컬러] 카트리지를 교체합니다.	P.11-7의 “토너 카트리지 교체”을 참조하십시오.
43.40, 43.41, 43.42, 43.43	[컬러] 카트리지 문제.	1 덮개 B를 엽니다. 2 카트리지를 제거합니다. 3 새 카트리지를 넣습니다. 4 덮개 B를 닫습니다. 문제가 지속되면 카트리지를 교체합니다.
55.1	USB 드라이브 읽기 오류. USB 제거.	계속하려면 플래시 드라이브를 제거합니다.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
55.2	USB 허브를 읽던 중 오류가 발생했습니다. 허브를 제거하십시오.	계속하려면 USB 허브를 제거합니다.
58	연결된 용지함이 너무 많습니다.	1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. 2 하나 이상의 용지함을 제거합니다. 3 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.  주의 : 상해 위험 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
59	호환되지 않는 용지함 [x].	1 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. 2 표시된 급지대를 제거합니다. 3 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켭니다.  주의 : 상해 위험 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오.
61	결함 있는 디스크.	결함 있는 스토리지 드라이브를 교체합니다.
62	디스크 가득 참.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. • 계속을 눌러 메시지를 없앱니다. • 현재 인쇄 작업을 취소합니다. • 프린터 하드 디스크에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제합니다. • 프린터 하드 디스크를 설치합니다.
63	디스크를 포맷합니다.	지금 포맷하면 스토리지 드라이브의 모든 정보가 지워집니다. 디스크를 포맷하려면 다음을 수행합니다. 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지 보수 → 서비스 불가능 삭제를 누릅니다. 2 하드 디스크에서 모든 정보 삭제를 누른 다음 삭제를 누릅니다.
71.01	팩스 사용처 이름이 설정되지 않음 시스템 관리자에게 문의하십시오.	P.3-9의 “아날로그 팩스를 사용하여 팩스 기능 설정”을 참조하십시오.
71.02	팩스 사용처 번호가 설정되지 않음 시스템 관리자에게 문의하십시오.	
71.03	모뎀에 연결된 아날로그 전화가 없음. 팩스가 비활성화됨.	연결 및 선을 점검하여 신호를 확인하십시오. 자세한 내용은 P.3-10의 “표준 전화선을 사용하여 팩스 설정”을 참조하십시오.
71.06	HTTPS 팩스 서버에 연결할 수 없습니다.	HTTPS 팩스 서버에 대한 연결이 끊어졌습니다. 프린터의 인터넷 연결을 확인합니다.
71.12	메모리 용량 부족, 팩스를 인쇄할 수 없습니다.	저장되어 있는 팩스를 모두 인쇄하려면 모두 인쇄를 누릅니다.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
71.13	메모리가 가득 찼습니다. 팩스를 전송할 수 없습니다.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. • 계속하여 팩스를 다시 전송하십시오. • 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔하고 팩스 번호를 다이얼 한 다음 문서를 스캔합니다.
72.01	이메일 SMTP 서버가 설정되지 않았습니다. 시스템 관리자에게 문의하십시오.	다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오. • 이메일 기능을 설정합니다. 자세한 내용은 P.3-15의 “이메일 SMTP 설정 구성”을 참조하십시오. • 오류 메시지를 비활성화합니다. 자세한 내용은 P.12-49의 “SMTP 서버 설정 안 됨” 오류 메시지 비활성화”를 참조하십시오.
80.01, 80.09	유지보수 키트 거의 부족합니다.	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
80.11, 80.19	유지관리 키트가 부족합니다.	
80.21, 80.29	유지관리 키트가 매우 부족합니다.	
80.31	유지관리 키트 교체, 권장 수명 초과	유지관리 키트를 교체합니다.
82.00, 82.02, 82.09	페토너통 거의 다 찼음	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
82.12, 82.13, 82.19, 82.20, 82.22, 82.23, 82.29	페 토너 용기 거의 다 찼습니다.	
82.30, 82.30, 82.33, 82.39, 82.40, 82.42, 82.49	페토너통 교체	P.11-25의 “페토너통 교체”을 참조하십시오.
84.01, 84.09	검은색 이미징 장치 또는 컬러 이미징 키트가 거의 부족합니다.	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
84.11, 84.13, 84.19	검은색 이미징 장치 또는 컬러 이미징 키트가 부족합니다.	
84.21, 84.23, 84.29	검은색 이미징 장치 또는 컬러 이미징 키트기 매우 부족합니다.	
84.31, 84.33, 84.41, 84.43, 84.48	검은색 이미징 장치 또는 컬러 이미징 키트를 교체합니다.	• P.11-9의 “검은색 이미징 장치 교체”을 참조하십시오. • P.11-17의 “컬러 이미징 키트 교체”을 참조하십시오.
88.00, 88.08, 88.09	[컬러] 카트리지가 거의 부족합니다.	계속을 눌러 메시지를 없앱니다.
88.10, 88.18, 88.19	[컬러] 카트리지가 부족합니다.	
88.20, 88.28, 88.29	[컬러] 카트리지가 매우 부족합니다.	
88.30, 88.37, 88.38, 88.40, 88.47, 88.48	[컬러] 카트리지를 교체합니다.	P.11-7의 “토너 카트리지 교체”을 참조하십시오.

오류 코드	오류 메시지	솔루션
200.23, 200.33, 200.43, 200.53, 232.23, 232.33, 232.43, 232.53, 240.23, 240.33, 240.43, 240.53, 242.33, 242.35, 242.43, 242.45, 242.53, 242.55, 243.43, 243.45, 243.53, 243.55, 244.53, 244.54, 244.55, 245.56, 662.23, 663.33, 664.43, 665.53	용지 걸림, [헤더 용지 걸림]. [xxx.yy]	P.12-36의 “용지함의 용지 걸림”을 참조하십시오.
200.03, 240.05, 240.06, 240.82, 240.83, 240.84, 647.82, 647.83, 647.84, 647.85, 648.82, 648.83, 648.84, 648.85, 649.82, 649.83, 649.84, 649.85, 650.82, 650.83, 650.84, 650.85, 660.81, 660.82, 660.83, 660.84, 660.85, 660.86	용지 걸림, [헤더 용지 걸림]. [xxx.yy]	P.12-37의 “다용도 공급 장치에 용지 걸림”을 참조하십시오.
230.03, 230.13, 230.23, 230.33, 230.43, 230.53	용지 걸림, [헤더 용지 걸림]. [xxx.yy]	P.12-38의 “표준 출력함에 용지 걸림”을 참조하십시오.
280.11, 280.13, 280.15, 280.91, 280.93, 280.95, 281.11, 281.15, 281.16, 281.91, 281.95, 281.96, 284.11, 284.13, 284.15, 284.91, 284.93, 284.95, 288.10, 288.90, 295.01, 680.10, 680.20, 680.40	스캐너 걸림. [xxx.yy]	P.12-37의 “자동 급지 장치에 용지 걸림”을 참조하십시오.

3. 인쇄 문제

3.1 용지 인쇄 품질이 열악함

빈 페이지 또는 흰색 페이지



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터에서 지원되는 정품 토너 카트리지를 사용하고 있는 지 확인합니다.  참고 - 카트리지가 지원되지 않는 경우 지원되는 카트리지를 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 아무것도 인쇄되지 않거나 페이지가 흰색으로 인쇄됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

좋은 인쇄



참고

- 문제를 해결하기 전에 품질 예시 페이지를 인쇄해 누락된 색상을 확인합니다. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색상 조정을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 줄입니다.  참고 - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 토너 명암을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다.  참고 - 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 질감이 있거나 거친 용지를 일반 용지로 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 a 새 용지를 넣으십시오.  참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 어둡게 인쇄됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

이미지가 흐림



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 용지 종류 및 중량이 올바른 용지를 넣습니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색상 조정을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흐린 이미지가 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

회색 또는 색상이 들어간 배경



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 명암을 늘립니다.  참고 - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 토너 명암을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 또는 색상이 들어간 배경이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색상 조정을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 또는 색상이 들어간 배경이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 회색 또는 색상이 들어간 배경이 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

여백이 잘못됨



작업	예	아니요
1 단계 a 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기를 지정합니다.  참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 여백이 올바른지	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

열은 인쇄



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 컬러 조정을 수행하십시오. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색상 조정을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경설정 또는 인쇄 대화 상자에서 토너 농도를 줄입니다.  참고 - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 토너 유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 색상 절약을 해제하십시오. 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 색상 절약을 터치합니다.. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
4 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 용지에 질감이 있거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 질감이 있거나 거친 용지에 인쇄 중입니까?	6 단계로 이동합니다.	7단계로 이동합니다.
6 단계 a 질감이 있거나 거친 용지를 일반 용지로 교체합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
7 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 열게 인쇄됩니까?	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
8 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물이 너무 밝게 인쇄됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

색상 누락



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
a 컬러 이미징 키트를 제거합니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 누락된 색상의 토너 카트리지를 제거합니다. c 누락된 색상의 현상기 장치를 제거한 후 다시 삽입합니다. d 누락된 컬러의 토너 카트리지를 삽입합니다. e 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. f 문서를 인쇄합니다. 출력물에 일부 색상이 누락되어 있습니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

얼룩덜룩한 인쇄 및 점



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 프린터에 토너 누출 오염이 발생했는지 확인합니다. 프린터에 토너가 누출된 부분이 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 용지 크기 및 유형 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. 참고 - 용지에 질감이 없거나 마감이 좋지 않은지 확인합니다. 설정이 일치합니까?	4 단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 종류를 지정합니다.  참고 - 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 새 용지를 넣으십시오.  참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
5 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물이 얼룩져서 인쇄됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

용지 말림



작업	예	아니요
1 단계 a 용지함의 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 용지 뒷면에 인쇄합니다. a 용지를 빼내서 뒤집은 다음 다시 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지가 말려서 인쇄됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

구부러지거나 기울어진 출력물



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함을 당겨서 뺍니다. b 용지를 제거하고 새 포장의 용지를 넣습니다.  참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. c 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. d 용지함을 삽입합니다. e 문서를 인쇄합니다. 출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 인쇄 중인 용지가 지원되는 용지인지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 구부러져 있거나 기울어져 있습니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

단색 또는 흑백 이미지



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다.  경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 이미지가 단색 또는 검은색으로만 인쇄됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

텍스트 또는 이미지 잘림



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함의 용지 고정대를 공급된 용지에 맞는 위치로 조정합니다. b 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 용지함에 넣은 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 텍스트 또는 이미지가 잘려 있습니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

토너가 쉽게 번짐



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 토너가 벗겨집니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

인쇄 밀도가 고르지 않음



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 인쇄 밀도가 고르지 않습니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

짙은 가로줄



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.
- 짙은 가로줄이 인쇄물에 계속 나타나면 “반복되는 인쇄 결함” 항목을 참조하십시오.

작업	예	아니요
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 가로줄이 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

짙은 세로 줄



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 새 용지를 넣으십시오. 참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 용지를 사용하기 전까지는 본래의 포장에 들어 있는 상태로 보관합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. ⚠ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. ⚠ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 짙은 세로 줄이 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

흰색 가로줄



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.
- 흰색 가로줄이 출력물에 계속 나타나면 “인쇄 결함 반복” 항목을 참조하십시오.

작업	예	아니요
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 지정된 용지 급지대에 권장되는 종류의 용지를 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 가로줄이 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

흰색 세로줄



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 종류를 지정합니다. 참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 권장되는 유형의 용지를 사용 중인지 확인합니다. a 지정된 용지 급지대에 권장되는 종류의 용지를 넣으십시오. b 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 컬러 이미징 키트를 제거한 후 검은색 이미징 장치를 제거합니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 및 검은색 이미징 장치를 직사광선에 10분 이상 노출시키지 마십시오. 오랜 기간 동안 빛에 노출되면 인쇄 품질 문제가 발생할 수 있습니다. △ 경고 손상위험 - 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 아래에 있는 광전도체 드럼을 만지지 마십시오. 그럴 경우 이후 인쇄 작업의 품질에 영향을 줄 수 있습니다. b 검은색 이미징 장치를 삽입한 후 컬러 이미징 키트를 삽입합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물에 흰색 세로줄이 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

결함 반복



참고

- 문제를 해결하기 전에 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄해 보십시오. 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

작업	예	아니요
1 단계 결함이 있는 색상의 수를 파악합니다. 한 가지 색상만 영향을 받았습니까?	2 단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
2 단계 a 유지관리 결함 눈금자를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 반복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다. b 영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목을 교체합니다. 컬러 이미징 키트 또는 검은색 이미징 장치 • 94.5 mm(3.72 인치) • 29.9 mm(1.18 인치) • 23.2 mm(0.91 인치) 디벨로퍼 장치 • 43.6 mm(1.72 인치) • 45.0 mm(1.77 인치) c 문서를 인쇄합니다. 결함이 계속 나타납니까?	거리를 기록한 후 고객지원 부서 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
3 단계 a 유지관리 결함 눈금자를 사용해 영향을 받은 색상 페이지에서 반복되는 결함 사이의 거리를 측정합니다. b 영향을 받은 색상 페이지의 측정치와 일치하는 소모품 항목을 교체합니다. 전사 모듈 • 37.7 mm(1.48 인치) • 78.5 mm(3.09 인치) • 54.6 mm(2.15 인치) 퓨저 • 95 mm(3.74 인치) • 110 mm(4.33 인치) c 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다. 결함이 계속 나타납니까?	거리를 기록한 후 고객지원 부서 또는 서비스 담당자에게 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

3.2 인쇄 작업이 인쇄되지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 열고 올바른 프린터를 선택했는지 확인합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 포트가 작동 중이고 컴퓨터와 프린터에 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터와 함께 제공된 설치 설명서를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켵니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터 드라이버를 제거한 후 다시 설치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

3.3 기밀 및 기타 대기 문서가 인쇄되지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 제어판에서 문서가 보류 작업 목록에 표시되어 있는지 확인합니다.  참고 - 문서가 나열되지 않은 경우 인쇄 및 대기 옵션을 사용하여 문서를 인쇄합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 인쇄 작업에 포매팅 오류가 있거나 유효하지 않은 데이터가 포함되어 있을 수 있습니다. • 인쇄 작업을 삭제한 다음 다시 전송합니다. • PDF 파일의 경우 새 파일을 생성한 다음 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 인터넷에서 인쇄할 경우 해당 프린터는 여러 개의 작업을 중복으로 읽을 수 있습니다. Windows 사용자의 경우 a 인쇄 환경 설정 대화 상자를 엽니다. b 인쇄 및 보류 탭에서 인쇄 및 보류 사용을 클릭한 다음 복제 문서 유지를 클릭합니다. c PIN을 입력한 다음 변경 사항을 저장합니다. d 인쇄 작업을 전송합니다. Macintosh 사용자의 경우 a 각 작업을 저장하고 다른 이름으로 지정합니다. b 작업을 개별적으로 전송합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 일부 보류 작업을 삭제하여 프린터 메모리를 비웁니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터 메모리를 추가합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

3.4 잘못된 용지함 또는 잘못된 용지로 작업 인쇄

작업	예	아니요
1 단계 a 올바른 용지에 인쇄하고 있는지 확인하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 올바른 용지에 인쇄되었습니까?	2 단계로 이동합니다.	올바른 용지 크기와 유형을 넣습니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 기본 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 크기 및 용지 유형을 지정합니다.  참고 - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 올바른 용지에 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 용지함이 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 P.3-20의 “용지함 연결”을 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 올바른 용지함에서 문서가 인쇄되고 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원.

3.5 인쇄 속도 느림

작업	예	아니요
1 단계 프린터 케이블이 프린터와 컴퓨터, 프린트 서버, 옵션 또는 기타 네트워크 장치에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 프린터가 저소음 모드에 있지 않은지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지 관리 → 구성 메뉴 → 장치 작동 → 저소음 모드를 터치합니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 인쇄 해상도를 지정합니다. b 해상도를 4800 CQ로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	4 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
4 단계 a 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 인쇄 해상도를 터치합니다. b 해상도를 4800 CQ로 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느립니까?	5 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.

작업	예	아니요
5 단계 a 운영 체제에 따라 인쇄 환경 설정 또는 인쇄 대화 상자에서 용지 유형을 지정합니다.  참고 - 설정이 적재한 용지와 일치하는지 확인합니다. - 프린터 제어판에서 설정을 변경할 수도 있습니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. - 용지가 무거울수록 인쇄 속도가 느립니다. - 용지 너비가 Letter, A4 및 Legal보다 좁으면 인쇄 속도가 더 느릴 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	6 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
6 단계 a 프린터 설정을 검토하여 질감과 무게가 로드 중인 용지와 일치하는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지 구성 → 용지 유형을 터치합니다.  참고 - 용지의 질감이 거칠고 용지가 무거우면 인쇄 속도가 더 느려질 수 있습니다. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	7 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
7 단계 보류 작업을 삭제합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	8 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
8 단계 a 프린터가 과열되지 않았는지 확인합니다.  참고 - 오래 걸리는 인쇄 작업을 끝낸 후에는 프린터의 열을 식히십시오. - 프린터에 적합한 권장 주변 온도를 준수합니다. 자세한 내용은 P.3-2의 “프린터 위치 선택”을(를) 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 프린터 인쇄 속도가 느리니까?	궁금한 사항은 고객 지원으로 문의하십시오.	문제가 해결되었습니다.

4. 프린터가 응답하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 전원 코드가 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. ⚠ 주의 : 상해 위험 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 스위치나 차단기에서 전기 콘센트를 껐는지 확인합니다. 스위치나 차단기로 전기 콘센트가 꺼져 있습니까?	스위치나 차단기를 켭니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터가 켜졌는지 확인합니다. 프린터가 켜졌습니까?	4 단계로 이동합니다.	프린터를 켭니다.
4 단계 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태인지 확인합니다. 프린터가 절전 또는 최대 절전 모드 상태입니까?	전원 버튼을 눌러 프린터를 다시 시작합니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 프린터와 컴퓨터를 연결하는 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있는지 확인합니다. 케이블이 포트에 정확하게 꽂혀 있습니까?	6 단계로 이동합니다.	케이블을 올바른 포트에 꽂습니다.
6 단계 프린터의 전원을 끄고 하드웨어 옵션을 다시 설치한 다음 전원을 다시 켭니다. 자세한 내용은 옵션과 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 올바른 인쇄 드라이버를 설치합니다. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	8 단계로 이동합니다.
8 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켭니다. 프린터에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원.

5. 플래시 드라이브를 읽을 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터가 다른 인쇄, 복사, 스캔 또는 팩스 작업 처리를 사용 중인지 확인합니다. 프린터가 준비 상태입니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 • 프린터가 다른 작업 처리를 마칠 때까지 기다립니다. • 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 플래시 드라이브가 전면 USB 포트에 삽입되어 있는지 확인합니다.  참고 - 후면 USB 포트에 삽입하면 플래시 드라이브가 작동하지 않게됩니다. 플래시 드라이브가 올바른 포트에 삽입되어 있습니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 플래시 드라이브를 올바른 포트에 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 플래시 드라이브가 지원되는지 확인합니다. 자세한 내용은 P.5-3의 “지원되는 플래시 드라이브 및 파일 형식”을 참조하십시오. 플래시 드라이브가 지원됩니까?	7 단계로 이동합니다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 지원되는 플래시 드라이브를 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 플래시 드라이브를 제거하고 다시 넣습니다. 프린터에서 플래시 드라이브가 인식됩니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

6. USB 포트 활성화

기본 화면에서 설정 → 네트워크/포트 → USB → USB 포트 활성화를 누릅니다.

7. 용지 걸림 해결

7.1 용지 걸림 방지

용지를 올바르게 넣습니다.

- 용지함에 용지를 평평하게 넣었는지 확인합니다.




- 인쇄 도중 용지함에 용지를 넣거나 빼지 마십시오.
- 용지를 너무 많이 넣지 마십시오. 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다.
- 용지를 용지함에 밀어 넣지 마십시오. 그림과 같이 용지를 넣습니다.



- 용지 고정대가 올바르게 배치되어 있고 용지 또는 봉투가 양쪽에서 너무 눌리지 않았는지 확인합니다.
- 용지함에 용지를 넣은 후에는 용지함을 프린터에 끝까지 밀어 넣으십시오.

권장 용지를 사용하십시오.

- 권장 용지 또는 특수 용지만 사용하십시오.
- 구겨졌거나, 접혔거나, 눅눅하거나, 휘어졌거나, 말린 용지는 넣지 마십시오.
- 용지를 넣기 전에 앞뒤로 살짝 구부렸다가 파라락 넘겨 용지가 서로 붙지 않도록 하고 고르게 정돈하십시오.


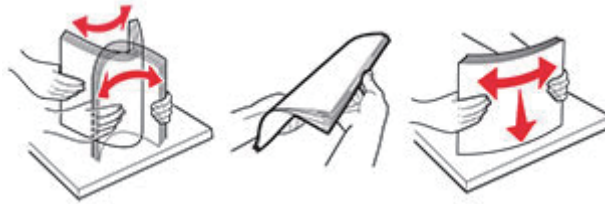


- 손으로 절단하거나 다듬은 용지는 사용하지 마십시오.
- 동일한 용지함에 용지 크기, 무게 또는 유형을 혼합하여 넣지 마십시오.
- 용지 크기 및 종류가 컴퓨터 또는 프린터 제어판에서 올바르게 설정되었는지 확인합니다.
- 제조업체 권장 사항에 따라 용지를 보관하십시오.

7.2 용지 걸림 위치 확인

참고


- 용지 걸림 도우미가 켜기로 설정된 경우, 걸린 용지가 제거된 후 프린터에서 표준 출력함으로 빈 용지나 일부 인쇄된 용지를 배출합니다. 인쇄물에서 빈 페이지를 확인합니다.
- 용지 걸림 복구가 켜거나 자동으로 설정되어 있는 경우 프린터에서 용지 걸림으로 인쇄하지 못한 페이지를 다시 인쇄합니다.

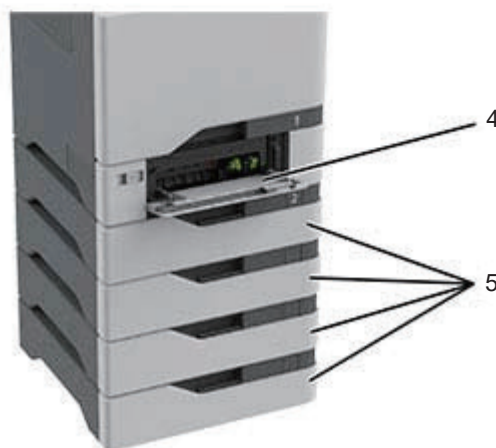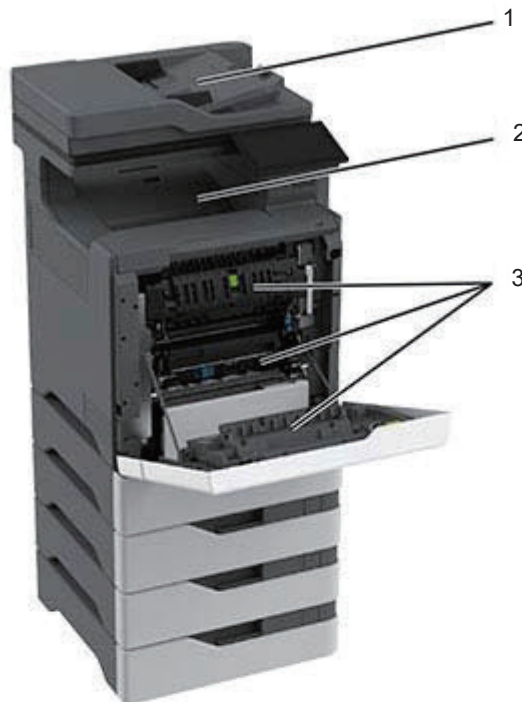

	용지 걸림 위치
1	ADF
2	표준 출력함
3	덮개 A
4	다용도 공급 장치
5	용지함

7.3 용지함의 용지 걸림

- 1 용지함을 빼냅니다.

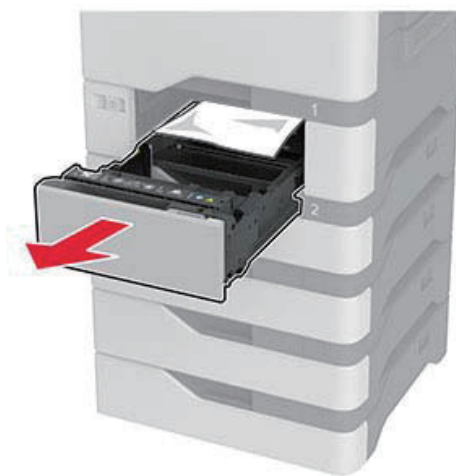

⚠ 경고 손상 위험

- 옵션 용지함 내부 센서는 정전기에 의해 쉽게 손상될 수 있습니다. 용지함의 걸린 용지를 제거하기 전에 금속 표면을 누릅니다.

- 2 걸린 용지를 제거합니다.

🔍 참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.




- 3 용지함을 삽입합니다.

7.4 자동 급지 장치에 용지 걸림

- 1 ADF 용지함에서 원본 문서를 모두 제거합니다.


- 2 덮개 C를 엽니다.

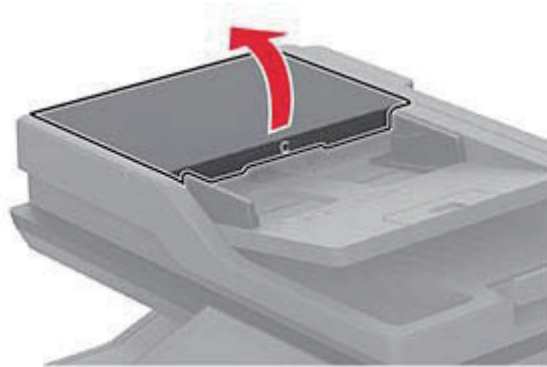

- 3 걸린 용지를 제거합니다.



- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

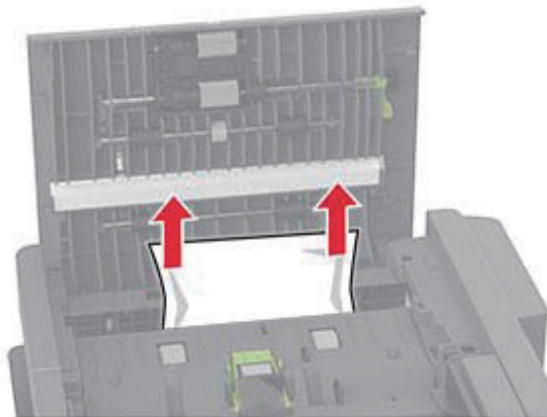

- 4 덮개 C를 닫습니다.

7.5 다용도 공급 장치에 용지 걸림


- 1 다용도 공급 장치에서 용지를 제거합니다.

- 2 용지함을 당겨서 뺍니다.

- 3 걸린 용지를 제거합니다.



- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

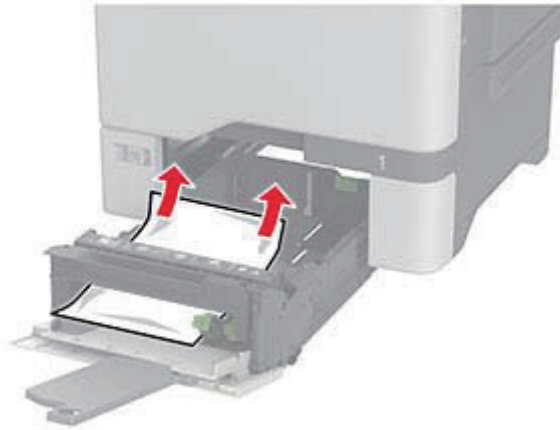

4 용지함을 삽입합니다.

7.6 표준 출력함에 용지 걸림

걸린 용지를 제거합니다.

 참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



7.7 덮개 A에 걸린 용지

퓨저의 용지 걸림 영역

1 덮개 A를 엽니다.


 **주의** : 뜨거운 표면
프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



2 걸린 용지를 제거합니다.

 참고


- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

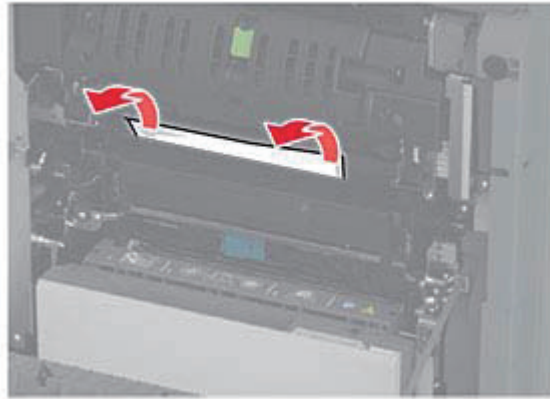

3 덮개 A1을 엽니다.




4 퓨저 액세스 덮개를 엽니다.

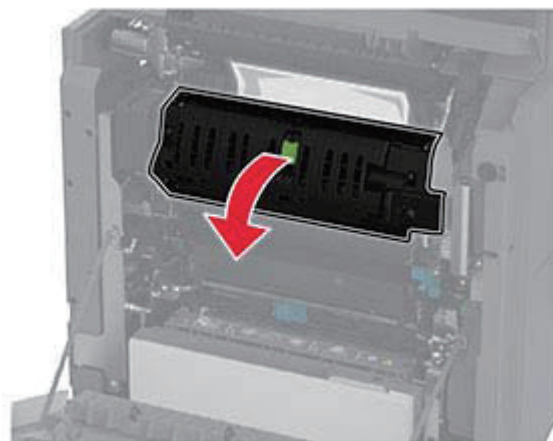

- 5 걸린 용지를 제거합니다.

 참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

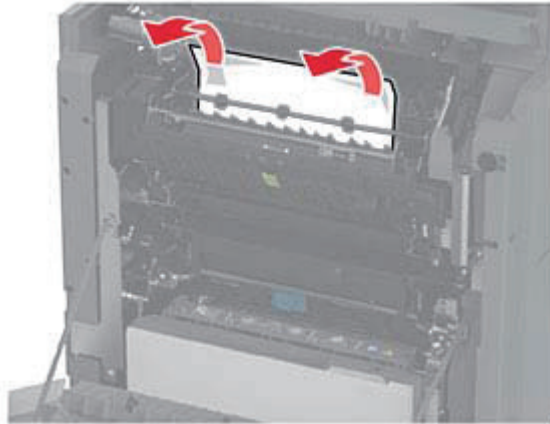

- 6 퓨저 액세스 덮개를 닫고 래치를 닫습니다.

- 7 덮개 A1을 먼저 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.


덮개 A 뒤에 용지 걸림

- 1 덮개 A를 엽니다.

 **주의** : 뜨거운 표면
프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.




- 2 격리 장치 덮개를 엽니다.

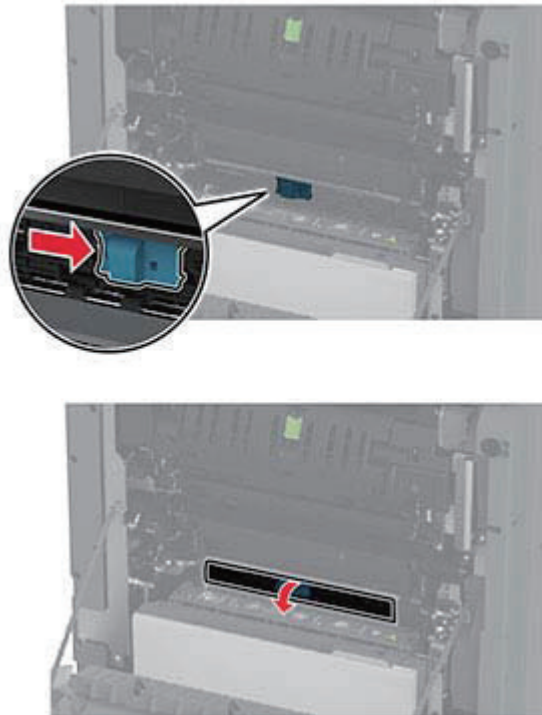

- 3 걸린 용지를 제거합니다.

참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.

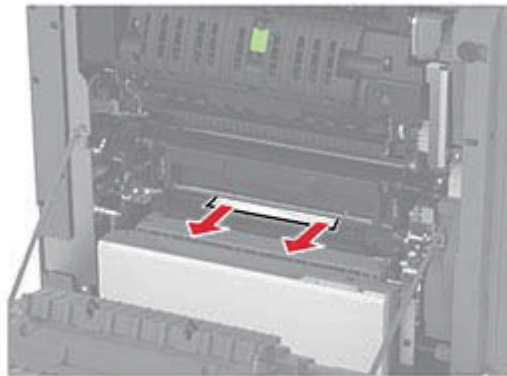

- 4 격리 장치 덮개를 닫고 래치를 닫습니다.

- 5 덮개 A를 닫습니다.

양면 인쇄 장치 영역에 용지 걸림

- 1 덮개 A를 엽니다.

주의 : 뜨거운 표면
프린터 내부가 뜨거울 수 있습니다. 뜨거운 부품 때문에 다치지 않도록 표면이 식도록 두었다가 나중에 만지십시오.



2 양면 인쇄 장치 덮개를 엽니다.



3 걸린 용지를 제거합니다.

 참고

- 용지 조각도 모두 제거해야 합니다.



4 양면 인쇄 장치 덮개를 닫은 후 덮개 A를 닫습니다.

8. 네트워크 연결 문제

Embedded Web Server를 열 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 a 프린터가 켜졌는지 확인합니다. b 프린터 EWS(Embedded Web Server)에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터 IP 주소가 올바른지 확인합니다.  참고 - 기본 화면에서 IP 주소를 확인합니다. - IP 주소는 123.123.123.123과 같이 마침표로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 지원되는 브라우저를 설치했는지 확인합니다. • Internet Explorer 버전 11 이상 • Microsoft Edge • Safari 버전 6 이상 • Google Chrome™ 버전 32 이상 • Mozilla Firefox 버전 24 이상 b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 네트워크 연결이 작동하는지 확인합니다.  참고 - 연결이 작동하지 않으면 관리자에게 문의하십시오. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터와 인쇄 서버의 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 프린터 서버와 함께 제공된 설명서를 참조하십시오. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 a 웹 프록시 서버가 비활성화되어 있는지 확인합니다.  참고 - 서버가 비활성화된 경우 관리자에게 문의하십시오. b EWS에 액세스합니다. EWS를 열 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

9. 하드웨어 옵션 문제

내부 옵션을 감지할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. 프린터가 내부 옵션을 감지합니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 메뉴 설정 페이지를 인쇄하고 설치된 기능 목록에 내부 옵션이 표시되는지 확인합니다. 내부 옵션이 나열됩니까?	4단계로 이동합니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 내부 옵션이 컨트롤러 보드에 제대로 설치되어 있는지 확인합니다. a 프린터의 전원을 끄고 벽면 콘센트에서 전원 코드를 뽑습니다. b 내부 옵션이 컨트롤러 보드의 해당 커넥터에 설치되어 있는지 확인합니다. c 전원 코드를 전기 콘센트에 연결한 다음 프린터를 켜니다. ⚠ 주의 : 상해 위험 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. 프린터가 내부 옵션을 감지합니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 인쇄 드라이버에서 내부 옵션을 사용할 수 있는지 확인합니다. 🔍 참고 - 필요한 경우 인쇄 작업에 사용할 수 있도록 인쇄 드라이버에 내부 옵션을 수동으로 추가합니다. 자세한 내용은 P.3-22의 “인쇄 드라이버에 사용할 수 있는 옵션 추가”를 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 프린터가 내부 옵션을 감지합니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

결함 있는 플래시가 검색됨

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 결함이 있는 지능형 스토리지 드라이브를 교체합니다.
- 기본 화면에서 계속을 눌러 메시지를 무시하고 인쇄를 계속합니다.
- 현재 인쇄 작업을 취소합니다.

자원에 필요한 플래시 메모리 공간이 불충분함

다음 중 하나 이상을 시도해 보십시오.

- 계속을 눌러 메시지를 없애고 계속 인쇄합니다.
- 플래시 메모리에 저장된 글꼴, 매크로 및 기타 데이터를 삭제하십시오.
- 하드 디스크를 설치합니다.

🔍 참고

- 이전에 플래시 메모리에 저장하지 않은 다운로드한 글꼴 및 매크로가 삭제됩니다.

10. 소모품 관련 문제

카트리지 교체, 프린터 영역 불일치

이 문제를 해결하려면 올바른 토너 카트리지를 설치합니다.

참고

- 프린터 및 토너 카트리지의 지역 설정을 찾으려면 인쇄 품질 테스트 페이지를 인쇄합니다.
기본화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다.

프린터 제조업체 이외의 소모품

프린터에 타사 소모품 또는 부품이 설치되어 있음이 감지되었습니다.

프린터는 정품 소모품 및 부품을 사용할 때 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.

타사 소모품 또는 부품을 사용하면 성능, 안정성 또는 프린터의 수명과 이미징 구성 요소에 영향을 줄 수 있습니다.

모든 수명 표시기는 프린터 제조업체의 소모품 및 부품과 함께 작동하도록 설계되어 있고, 타사 소모품 또는 부품을 사용할 경우 예기치 못한 결과가 발생할 수 있습니다. 정해진 수명을 넘겨 이미징 구성 요소를 사용하면 본 프린터 또는 연관된 구성 요소가 손상될 수 있습니다.

경고 손상 위험

- 타사 소모품 또는 부품을 사용하면 보증 적용에 영향을 줄 수 있습니다.
타사 소모품 또는 부품을 사용하여 발생한 손상에 대해서는 보증이 적용되지 않을 수 있습니다.

11. 금지 문제

인쇄시 봉투 밀봉

작업	예	아니요
1 단계 a 건조한 곳에 보관했던 봉투를 사용합니다.  참고 - 습기가 많은 봉투에 내용을 인쇄하면 봉투가 밀봉될 수 있습니다. b 인쇄 작업을 전송합니다. 인쇄 시 봉투가 밀봉됩니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 용지 종류가 봉투로 설정되어 있는지 확인합니다. 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 인쇄 작업을 전송합니다. 인쇄 시 봉투가 밀봉됩니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

한 부씩 인쇄가 작동하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 레이아웃 → 한 부씩 인쇄를 터치합니다. b 커짐 [1,2,1,2,1,2]를 선택합니다. c 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 인쇄할 문서에서 인쇄 대화 상자를 연 다음 한 부씩 인쇄를 선택합니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 인쇄할 페이지 수를 줄입니다. b 문서를 인쇄합니다. 문서가 한 부씩 올바르게 인쇄됩니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

용지함 연결이 작동하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함에 동일한 크기와 종류의 용지가 포함되어 있는지 확인합니다. b 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 용지 크기와 용지 종류를 연결된 용지함에 넣은 용지와 맞게 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결되니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 용지함 연결이 자동으로 설정되어 있는지 확인합니다. 자세한 내용은 P.3-20의 “용지함 연결”을 참조하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지함이 제대로 연결되니까?	문제가 해결되었습니다.	궁금한 사항은 고객 지원에 문의하십시오.

용지가 자주 걸림

작업	예	아니요
1 단계 a 용지함을 빼냅니다. b 용지가 올바르게 들어갔는지 확인합니다.  참고 - 용지 가이드가 올바르게 배치되었는지 확인합니다. - 용지가 최대 적재 높이 표시 아래에 있는지 확인합니다. - 권장 용지 크기와 종류에 따라 인쇄합니다. c 용지함을 삽입합니다. d 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생하니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a 기본 화면에서 설정 → 용지 → 용지함 구성 → 용지 크기/유형을 터치합니다. b 올바른 용지 크기 및 유형을 설정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생하니까?	3 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
3 단계 a 새 용지를 넣으십시오.  참고 - 습도가 높은 경우 용지에 습기가 흡수됩니다. 사용하지 않는 용지는 원래 포장지에 보관하십시오. b 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 자주 발생하니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되지 않음

작업	예	아니요
a 기본 화면에서 설정 → 장치 → 알림 → 용지 걸림 복원을 누릅니다. b 용지 걸림 복구 메뉴에서 켜짐 또는 자동을 누릅니다. c 문서를 인쇄합니다. 용지 걸림이 발생한 페이지가 다시 인쇄되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

12. 이메일로 문제 보내기

“SMTP 서버 설정 안 됨” 오류 메시지 비활성화

기본 화면에서 설정 → 이메일 → 이메일 설정 → “SMTP 서버 설정 안 됨” 오류 비활성화 → 쉼표를 누릅니다.
오류가 다시 발생하는 것을 방지하려면 다음을 수행합니다.

- 이메일 SMTP 설정을 구성합니다. 자세한 내용은 P.3-15의 “이메일 SMTP 설정 구성”을 참조하십시오.

이메일을 전송할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 이메일 SMTP 설정이 올바르게 구성되었는지 확인 자세한 내용은 P.3-15의 “이메일 SMTP 설정 구성”을(를) 참조하십시오. 이메일을 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 올바른 암호를 사용 중인지 확인합니다. 이메일 서비스 공급자에 따라 계정 암호, 앱 암호 또는 인증 암호를 사용합니다. 자세한 내용은 P.3-15의 “이메일 SMTP 설정 구성”을(를) 참조하십시오. 이메일을 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터가 네트워크에 연결되어 있고 네트워크가 인터넷에 연결되어 있는지 확인하십시오. 이메일을 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

13. 팩스 문제

발신자 ID가 표시되지 않음



- 이 지침은 아날로그 팩스를 지원하는 프린터에만 적용됩니다. 자세한 내용은 팩스에 프린터 설정하기 섹션.

작업	예	아니요
발신자 ID 활성화 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 팩스 수신 설정 → 관리자 제어 → 발신자 ID 사용을 터치합니다. 발신자 ID가 표시됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 송수신할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 다음 장비의 케이블이 제대로 연결되었는지 확인합니다. • 전화 • 수화기 • 자동 응답기 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 신호음을 들어봅니다. • 팩스 번호가 올바르게 작동되는지 확인하기 위해 해당 번호로 전화를 걸어 봅니다. • 온후크 다이얼 기능을 사용하는 경우, 볼륨을 높여서 신호음을 확인하십시오. 신호음이 들립니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 전화기용 벽면 잭 확인 - a 벽면 잭에 직접 아날로그 전화를 연결합니다. - b 신호음을 들어 봅니다. - c 신호음이 들리지 않으면 다른 전화선을 사용합니다. - d 그래도 신호음이 들리지 않으면 아날로그 전화선을 다른 벽면 잭에 연결합니다. - e 신호음이 들리는 경우, 프린터를 해당 벽면 잭에 연결하십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
5 단계 프린터가 아날로그 전화 서비스나 올바른 디지털 커넥터에 연결되어 있는지 확인합니다. • ISDN(Integrated Services for Digital Network) 전화 서비스를 사용할 경우 ISDN 단자 어댑터의 아날로그 전화 포트에 연결합니다. 자세한 내용은 ISDN 제공업체에 문의하십시오. • DSL을 사용하는 경우에는 아날로그를 지원하는 DSL 필터 또는 라우터에 연결합니다. 자세한 내용은 DSL 제공업체에 문의하십시오. • PBX(Private Branch Exchange) 전화 서비스를 사용하는 경우, PBX의 아날로그 연결 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 아무 것도 없는 경우, 팩스기용 아날로그 전화선 설치를 고려해 보십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	6 단계로 이동합니다.
6 단계 임시로 다른 장비를 분리하고 다른 전화 서비스를 해제합니다. a 프린터와 전화선 사이의 다른 장비(예: 자동 응답기, 컴퓨터, 모뎀, 또는 전화 회선 스플리터)를 분리합니다. b 통화 대기 및 음성 메일을 사용하지 않도록 설정합니다. 자세한 내용은 해당 전화 회사에 문의하십시오. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	7 단계로 이동합니다.
7 단계 원본 문서를 한 번에 한 페이지씩 스캔합니다. a 팩스 번호를 누릅니다. b 문서를 스캔합니다. 팩스가 송수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 수신할 수는 있지만 전송할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 원본 문서를 ADF 용지함에 제대로 넣거나 스캐너 유리에 올바르게 놓습니다. 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 단축키를 올바르게 설정합니다. • 발신할 전화 번호에 단축키가 설정되었는지 확인합니다. • 전화 번호를 직접 입력합니다. 팩스를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

아날로그 팩스를 사용하여 팩스를 전송할 수는 있지만 수신할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 용지 급지대가 비어 있는지 확인합니다. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
2 단계 벨소리 횟수 지연 설정을 확인합니다. 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 팩스 수신 설정 → 응답벨수를 터치합니다. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터에서 빈 페이지가 인쇄될 경우 P.12-10의 “빈 페이지 또는 흰색 페이지”을(를) 참조하십시오. 팩스가 수신됩니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

팩스 인쇄 품질 불량

작업	예	아니요
1 단계 인쇄 품질 결함이 없는지 확인합니다. a 기본 화면에서 설정 → 문제 해결 → 인쇄 품질 테스트 페이지를 누릅니다. b 인쇄 품질 결함을 모두 수정합니다. 자세한 내용은 P.12-10의 “용지 인쇄 품질이 열악함”을 참조하십시오. 팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 아날로그 팩스를 사용하는 경우 들어오는 팩스 전송 속도를 낮춥니다. a 기본 화면에서 설정 → 팩스 → 팩스 설정 → 팩스 수신 설정 → 관리자 제어를 누릅니다. b 최고 속도 메뉴에서 낮은 전송 속도를 선택합니다. 팩스 인쇄 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

팩스 표지 페이지에 정보 없음

작업	예	아니요
a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켵니다. b 팩스를 전송하거나 검색합니다. 팩스 표지 페이지에 누락된 정보가 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

컴퓨터에서 팩스 표지 페이지를 전송할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 a 인쇄 드라이버가 업데이트되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 P.3-21의 “프린터 소프트웨어 설치”을(를) 참조하십시오. b 팩스를 보냅니다. 팩스 표지 페이지를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
2 단계 a 팩스로 전송할 문서에서 인쇄 대화 상자를 엽니다. b 프린터를 선택한 다음 속성, 환경 설정, 옵션 또는 설정을 누릅니다. c 팩스를 클릭한 다음 팩스 전송 전에 항상 설정 표시 설정을 지웁니다. d 팩스를 보냅니다. 팩스 표지 페이지를 전송할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

14. 스캔 문제

컴퓨터로 스캔할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 복사 작업을 수행합니다. 복사 작업에 성공했습니까?	3단계로 이동합니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 다시 켜니다. b 문서를 스캔합니다. 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 프린터 연결을 확인합니다. a 네트워크 설정 페이지를 인쇄합니다. 기본 화면에서 설정 → 보고서 → 네트워크 → 네트워크 설정 페이지를 터치합니다. b 네트워크 상태를 확인합니다. 프린터가 네트워크에 연결되어 있습니까?	5단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
4 단계 a 프린터를 네트워크에 연결합니다. b 문서를 스캔합니다. 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 a 프린터와 컴퓨터가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. b 문서를 스캔합니다. 문서를 컴퓨터로 스캔할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	고객 지원에 도움을 요청합니다.

네트워크 폴더로 스캔할 수 없음

작업	예	아니요
1 단계 a 네트워크 폴더 단축키를 생성합니다. b 단축키를 사용하여 문서를 스캔합니다. 자세한 내용은 P.9-4의 “네트워크 폴더로 스캔”을(를) 참조하십시오. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 네트워크 폴더 경로 및 형식이 올바른지 확인합니다. 예를 들어 //server_hostname/foldername/path에서 server_hostname은 정규화된 도메인 이름(FQDN)이나 IP 주소입니다. 네트워크 폴더 경로 및 형식이 정확합니까?	3 단계로 이동합니다.	4 단계로 이동합니다.
3 단계 네트워크 폴더에 대한 쓰기 액세스 권한이 있는지 확인합니다. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	4 단계로 이동합니다.

작업	예	아니요
4 단계 네트워크 폴더 단축키를 업데이트합니다. a 웹 브라우저를 열고 주소 필드에 프린터 IP 주소를 입력합니다.  참고 - 기본 화면에서 프린터 IP 주소를 확인합니다. IP 주소는 123.123.123.123과 같이 점으로 구분된 네 개의 숫자 집합으로 표시됩니다. - 프록시 서버를 사용하는 경우, 웹 페이지를 올바르게 로드하기 위해 일시적으로 비활성화합니다. b 단축키를 클릭한 다음 단축키를 선택합니다.  참고 - 단축키 유형이 여러 개인 경우 네트워크 폴더를 선택합니다. c 공유 경로 필드에 네트워크 폴더 경로를 입력합니다.  참고 - 공유 경로가 \\server_hostname\foldername\path인 경우 //server_hostname/foldername/path를 입력합니다. - 공유 경로를 입력할 때 슬래시를 사용해야 합니다. d 인증 메뉴에서 인증 방법을 선택합니다.  참고 - 인증이 “할당된 사용자 이름 및 비밀번호 사용”으로 설정된 경우 사용자 이름 및 비밀번호 필드에 자격 증명을 입력합니다. e 저장을 클릭합니다. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	5 단계로 이동합니다.
5 단계 프린터와 네트워크 폴더가 동일한 네트워크에 연결되어 있는지 확인합니다. 문서를 스캔하여 네트워크 폴더에 저장할 수 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원을(를) 입력합니다.

문서 또는 사진에 대한 부분 코드

작업	예	아니요
1 단계 a 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다. b 문서 또는 사진을 복사합니다. 문서 또는 사진이 올바르게 복사되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 용지 크기 설정과 용지함에 넣은 용지를 맞게 조정합니다. b 문서 또는 사진을 복사합니다. 문서 또는 사진이 올바르게 복사되었습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원.

인쇄 품질이 나쁨


작업	예	아니요
1 단계 a 물에 적신 보풀이 없는 부드러운 천으로 스캐너 유리와 ADF 유리를 청소합니다. 프린터의 ADF 내부에 보조 ADF 유리가 있는 경우 그 유리도 닦아 주십시오. 자세한 내용은 P.11-42의 “스캐너 청소”를 참조하십시오. b 아래를 향하도록 하여 스캐너 유리 상단 왼쪽에 문서나 사진을 올려 놓았는지 확인합니다. c 문서 또는 사진을 복사합니다. 복사 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 원본 문서 또는 사진의 품질을 확인합니다. b 스캔 품질 설정을 조정합니다. c 문서 또는 사진을 복사합니다. 복사 품질이 좋습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원.

ADF에서 스캔 시 출력물에 짙은 세로 줄무늬가 나타남



작업	예	아니요
1 단계 a 스캐너 덮개를 엽니다. b 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 ADF 유리와 스캐너 덮개의 흰색 밀면을 닦습니다. c 스캐너 덮개를 닫습니다. 스캔한 문서에 세로 줄무늬가 나타납니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 a ADF 덮개를 엽니다. b 부드럽고 보풀 없는 젖은 천으로 ADF 유리와 ADF 덮개의 흰색 밀면을 닦습니다. c ADF 덮개를 닫습니다. 스캔한 문서에 세로 줄무늬가 나타납니까?	문의: 고객 지원.	문제가 해결되었습니다.

ADF에서 스캔할 때 이미지나 텍스트가 고르지 않음

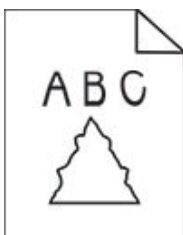

작업	예	아니요
a 깨끗한 일반 용지 50장을 ADF에 넣습니다.  참고 - 일반 용지는 ADF 급지 물러의 먼지 및 기타 코팅을 청소하거나 제거하는 데 도움이 됩니다. b 시작 화면에서  을 터치합니다. c 원본을 ADF에 넣습니다. d 문서를 스캔합니다. 출력물에 고르지 않은 이미지나 텍스트가 나타납니까?	고객 지원에 도움을 요청합니다.	문제가 해결되었습니다.

스캔 작업 실패

작업	예	아니요
1 단계 케이블 연결을 확인합니다. a 이더넷 또는 USB 케이블이 컴퓨터 및 프린터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. b 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업에 성공했습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 검사할 파일을 확인하십시오. a 해당 파일 이름이 이미 대상 폴더에 사용되고 있지 않은지 확인합니다. b 스캔할 문서 또는 사진이 다른 응용 프로그램에서 열려 있지 있는지 확인합니다. c 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업에 성공했습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 대상 구성 설정에서 시간 표시 추가 또는 기존 파일 덮어쓰기 확인란이 선택되어 있는지 확인합니다. b 스캔 작업을 다시 보냅니다. 스캔 작업에 성공했습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객 지원.

스캐너 장치가 닫히지 않음

작업	예	아니요
스캐너 덮개가 열리게 만드는 장애물을 제거합니다. 스캐너 덮개가 제대로 닫혔습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의: 고객 지원.

스캔 작업이 너무 오래 걸리거나 컴퓨터가 작동을 멈춤

작업	예	아니요
스캔을 방해하는 모든 응용 프로그램을 닫습니다. 스캔 시간이 오래 걸리거나 컴퓨터 작동이 중단됩니까?	문의: 고객 지원.	문제가 해결되었습니다.

스캐너가 응답하지 않음

작업	예	아니요
1 단계 a 전원 코드가 프린터와 전기 콘센트에 올바르게 연결되어 있는지 확인합니다. ⚠ 주의 : 상해 위험 화재 또는 감전 위험을 방지하려면 전원 코드를 제품에 가깝고 접근하기 쉬우며, 제대로 접지된 정격 전기 콘센트에 연결하십시오. b 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	2 단계로 이동합니다.
2 단계 a 프린터를 켜는지 확인합니다. b 디스플레이에 나타나는 오류 메시지 문제를 해결합니다. c 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	3 단계로 이동합니다.
3 단계 a 프린터를 끄고 10초 정도 기다렸다가 켵니다. b 문서를 복사하거나 스캔합니다 스캐너에서 응답이 있습니까?	문제가 해결되었습니다.	문의 고객센터 지원.

스캐너 등록 조정

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지 관리 → 구성 메뉴 → 스캐너 구성 → 스캐너 수동 등록을 터치합니다.
- 2 빠른 인쇄 테스트 메뉴에서 시작을 누릅니다.
- 3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 스캐너 유리 위에 놓은 다음 평판 등록을 누릅니다.
- 4 빠른 복사 테스트 메뉴에서 시작을 누릅니다.
- 5 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

참고

- 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 왼쪽 여백 및 위 여백을 조정합니다.

- 6 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 4 단계 및 5 단계(를) 반복합니다.

ADF 등록 조정

- 1 기본 화면에서 설정 → 장치 → 유지 관리 → 구성 메뉴 → 스캐너 구성 → 스캐너 수동 등록을 터치합니다.
- 2 빠른 인쇄 테스트 메뉴에서 시작을 누릅니다.
- 3 빠른 인쇄 테스트 페이지를 ADF 용지함에 놓습니다.
- 4 전면 ADF 등록 또는 후면 ADF 등록을 누릅니다.

참고

- 전면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 위로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.
- 후면 ADF를 등록하려면 테스트 페이지 면을 아래로 향하도록 놓고 짧은 가장자리 먼저 ADF로 넣습니다.

5 빠른 복사 테스트 메뉴에서 시작을 누릅니다.

6 빠른 복사 테스트 페이지와 원본 문서를 비교해 봅니다.

 참고

- 테스트 페이지의 여백이 원본 문서와 다른 경우, 수평 조정 및 위 여백 설정을 조정합니다.

7 빠른 복사 테스트 페이지의 여백이 원본 문서에 더 근접할 때까지 5 단계 및 6 단계(를) 반복합니다.

15. 컬러 품질 문제

인쇄된 출력물에서 색상 수정

1 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색상 수정을 누릅니다.

2 색상 보정 메뉴에서 수동 → 컬러 수정 내용을 누릅니다.

3 적합한 색상 변환 설정을 선택합니다.

개체 유형	색상 변환 테이블
RGB 이미지 RGB 문자 RGB 그래픽	• Vivid - 밝기와 채도가 높은 색상을 제공하며 들어오는 모든 색상 형식에 적용될 수 있습니다. • sRGB 디스플레이 - 컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 사진 인쇄에 대해 검정색 토너 사용량이 최적화됩니다. • 디스플레이-순 검정색 - 컴퓨터 모니터에 표시되는 색상과 가까운 색상을 제공합니다. 이 설정은 모든 수준의 중간 회색을 만드는 데 검정색 토너만 사용합니다. • sRGB Vivid - sRGB 디스플레이 색상 보정에 대해 향상된 색상 채도를 제공합니다. 비즈니스 그래픽 인쇄에 대해 검은색 토너 사용량이 최적화됩니다. • 끄기
CMYK 이미지 CMYK 문자 CMYK 그래픽	• US CMYK - SWOP(Specifications for Web Offset Publishing) 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다. • Euro CMYK - Euroscale 컬러 출력에 가까운 색상 보정을 적용합니다. • Vivid CMYK - US CMYK 색상 보정 설정의 색상 채도를 향상시킵니다. • 끄기

컬러 인쇄에 대한 FAQ

RGB 색상이란 무엇입니까?

RGB 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 빨강, 초록, 파랑의 양을 표시하는 방법입니다. 빨강, 초록, 파랑의 3가지 빛을 다양하게 조합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 재현할 수 있습니다. 컴퓨터 화면, 스캐너 및 디지털 카메라에서는 이 방법을 사용하여 색상을 표현합니다.

CMYK 색상이란 무엇입니까?

CMYK 색상은 어떤 색상을 재현하는 데 필요한 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색의 양을 표시하는 방법입니다. 청록색, 자홍색, 노랑색, 검정색 잉크 또는 토너를 다양한 비율로 혼합하면 자연에서 볼 수 있는 수많은 색상을 인쇄할 수 있습니다. 인쇄 출판, 잉크젯 프린터, 컬러 레이저 프린터에서 이러한 방식으로 색상을 만듭니다.

인쇄할 문서의 색상을 어떻게 지정합니까?

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 색상 조합을 사용하여 문서 색상을 지정하고 수정합니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오.

프린터는 인쇄할 색상을 어떻게 인식합니까?

문서 인쇄 시, 각 객체의 유형과 색상이 기재된 정보가 프린터로 전송되며 이는 색상 변환표를 통해 인식됩니다. 각 색상은 사용자가 원하는 색상을 재현하기 위해 적당한 양의 청록색, 자홍색, 노랑색 및 검은색 토너로 전환됩니다. 개체 정보는 색상 변환 테이블의 적용을 결정합니다. 예를 들어, 문자와 사진 이미지에 서로 다른 색상 변환 테이블을 적용할 수 있습니다.

수동 색상 수정이란 무엇입니까?

수동 색상 수정이 활성화된 경우 프린터에서 사용자가 선택한 색상 변환 테이블을 사용하여 개체를 처리합니다. 수동 색상 보정 설정의 경우 인쇄될 개체(텍스트, 그래픽 또는 이미지)의 유형을 비롯하여 소프트웨어 프로그램(RGB 또는 CMYK 조합)에 개체 색상 지정 방법이 지정되어 있습니다. 다양한 색상 변환표를 적용하려면 P.12-60의 “인쇄된 출력물에서 색상 수정”을

(를) 참조하십시오.

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 수동 색상 보정은 유용하지 않습니다. 또한 소프트웨어 프로그램 또는 컴퓨터 운영 체제가 색상을 조정하는 경우에도 효과가 없습니다. 대부분의 경우, 색상 보정을 자동으로 설정하면 문서 작성 시 선호하는 색상을 만들어낼 수 있습니다.

회사 로고와 같이 특정한 색상을 어떻게 해야 일치시킬 수 있습니까?

프린터 품질 메뉴에서 9가지 컬러 예를 사용할 수 있습니다. Embedded Web Server의 컬러 예 페이지에서도 사용할 수 있습니다. 컬러 예 중 하나를 선택하면 수백 가지 색상의 상자로 구성된 여러 인쇄 페이지가 출력됩니다. 각 상자에는 CMYK 또는 RGB 조합이 포함되어 있으며 선택한 표에 따라 다릅니다. 상자에 표시된 CMYK 또는 RGB 조합을 선택된 색상 변환 테이블에 전달하면 각 상자의 색상을 얻을 수 있습니다.

컬러 예 세트를 자세히 살펴보면 해당 색상과 일치하는 가장 근접한 색상이 표시된 상자를 확인할 수 있습니다. 그런 다음 상자에 표시된 색상 조합을 사용하여 소프트웨어 프로그램에서 해당 개체의 색상을 수정할 수 있습니다. 자세한 내용은 소프트웨어 프로그램 도움말 항목을 참조하십시오. 선택한 색상 변환 테이블을 특정 개체에 활용하려면 수동 컬러 보정이 필요할 수 있습니다.

특정 색상 일치 문제에 사용할 컬러 예 세트는 다음에 따라 선택합니다.

- 사용하고 있는 색상 보정 설정에 따라(자동, 꺼짐 또는 수동)
- 인쇄되고 있는 개체 유형에 따라(텍스트, 그래픽 또는 이미지)
- 소프트웨어 프로그램의 개체 색상 지정 방식에 따라(RGB 또는 CMYK 조합)

소프트웨어 프로그램에서 RGB 또는 CMYK 조합으로 색상을 지정하지 않는 경우 컬러 예 페이지는 유용하지 않습니다. 게다가, 일부 소프트웨어 프로그램에서는 색상 관리를 통해 프로그램에 지정된 RGB 또는 CMYK 조합을 조정합니다. 이러한 경우 인쇄 색상이 컬러 예 페이지와 정확히 일치하지 않을 수 있습니다.

출력이 착색된 것으로 보임


작업	예	아니요
1 단계 컬러 조정을 수행하십시오. a 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색상 조정을 누릅니다. b 문서를 인쇄합니다. 출력물이 착색된 것처럼 보입니까?	2 단계로 이동합니다.	문제가 해결되었습니다.
2 단계 컬러 균형을 수행합니다. a 기본 화면에서 설정 → 인쇄 → 품질 → 고급 이미징 → 색 밸런스를 터치합니다. b 설정을 조정합니다. c 문서를 인쇄합니다. 출력물이 착색된 것처럼 보입니까?	문의: 고객 지원.	문제가 해결되었습니다.

16. 고객 지원 문의

고객 지원에 문의하기 전 다음 정보를 확인하십시오.

- 프린터 문제
- 오류 메시지
- 프린터 모델 유형 및 일련 번호

프린터 구매처에 방문하실 수도 있습니다.

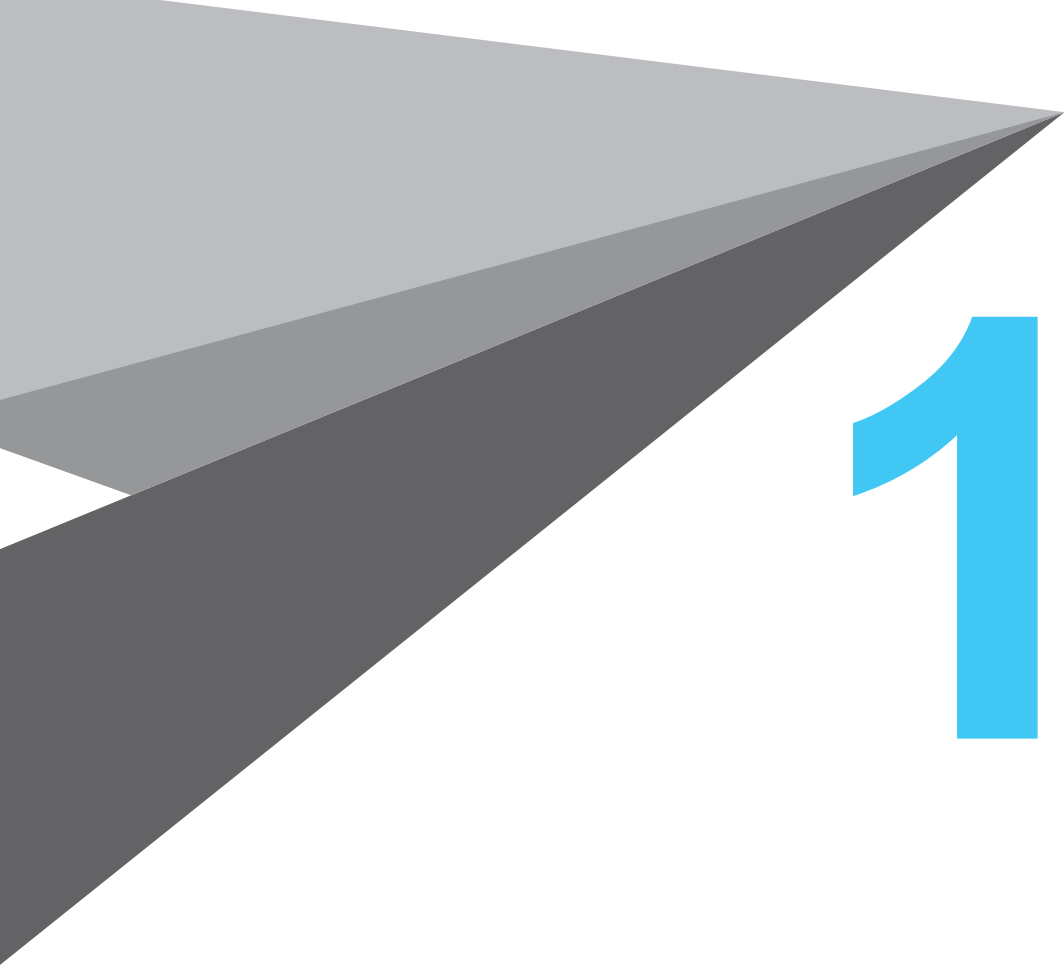

13

고지사항

제품 정보

제품 이름

C701MFP

모델:

236, 239, 678, 679

발행 공지

2022년 2월

다음 내용은 이러한 조항이 현지법과 상충하는 국가에서는 적용되지 않습니다. 출판물은 상업성 또는 특정 목적의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 어떠한 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 “있는 그대로” 이 출판물을 제공합니다. 특정 거래에 대한 명시적 또는 묵시적 보증의 면책을 허용하지 않는 국가에서는 이러한 조항이 적용되지 않을 수 있습니다.

이 출판물에는 기술적으로 부정확한 내용이나 오자가 있을 수 있습니다. 이 설명서의 정보는 정기적으로 변경되며 변경 사항은 이후 개정판에 통합됩니다. 제품 또는 프로그램의 개선이나 변경은 언제든지 수행될 수 있습니다.

이 설명서에서 언급하는 특정 제품, 프로그램, 서비스는 일부 지역에 제공되지 않을 수 있습니다. 특정 제품, 프로그램, 서비스에 대한 언급이 해당 제품, 프로그램, 서비스만을 사용해야 한다는 의미는 아닙니다. 기존 저작권을 위반하지 않는다면 기능상 동급의 제품, 프로그램, 서비스를 대신 사용할 수 있습니다. 제조자가 명시적으로 지정하지 않은 다른 제품, 프로그램 또는 서비스와 함께 사용할 때의 평가 또는 검증은 사용자의 책임입니다.

라이선스 관련 고지사항

본 제품과 관련된 모든 라이선스 고지사항은 설치 소프트웨어에서 볼 수 있습니다.

음향 배출 수준

다음 방안은 ISO 7779에 따라 작성되었으며 보고된 바 ISO 9296를 준수하고 있습니다.

참고

- 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

1미터 평균 음향 압축, dBA	
인쇄	단면: 53 양면: 55
스캔	51
복사	단면: 56 양면: 52
준비	14

제품 폐기

프린터 및 소모품을 일반 가정용품을 폐기하는 방식으로 폐기하지 마십시오. 폐기 또는 재활용과 관련된 사항은 관할 당국에 문의하십시오.

정전기 감도 알림



이 기호는 정전기에 민감한 부품을 나타냅니다. 먼저 기호에서 멀리 떨어진 영역의 금속 표면을 만진 후에만 이 기호 주변 영역을 만질 수 있습니다.

용지 걸림 제거나 소모품 교체와 같은 유지 보수 작업을 수행할 때 정전기로 인한 손상을 방지하려면 기호가 표시되어 있지 않더라도 프린터의 내부 영역에 접근하거나 만지기 전에 프린터의 금속 프레임을 먼저 만지십시오.

온도 정보

작동 온도 및 상대 습도	10 ~ 32.2°C(50 ~ 90°F) 및 15 ~ 80% RH 15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH 최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F) 비응축 환경
프린터/카트리지/이미징 장치 장기 저장 ¹	15.6 ~ 32.2°C(60 ~ 90°F) 및 8 ~ 80% RH 최대 습구 온도 ² : 22.8°C(73°F)
프린터/카트리지/이미징 장치 단기 운송	-40 ~ 40°C(-40 ~ 104°F)

¹ 소모품의 저장 수명은 약 2년입니다. 이는 22°C(72°F) 및 습도 45%의 표준 사무실 환경에서의 저장을 기반으로 합니다.

² 습구 온도는 대기 온도와 상대 습도에 의해 결정됩니다.

레이저 고지사항

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사 노출되지 않도록 설계되었습니다. 프린터에는 다음 사양의 레이저가 포함된 비서비스형 프린트헤드 어셈블리가 있습니다.

클래스: IIIb(3b) AlGaAs

공칭 출력 전력(밀리와트): 12

파장(나노미터): 770-800

전력 소비량

❖ 제품 전력 소비량

다음 표에는 본 제품의 전원 소비량 특징이 나와 있습니다.

참고

- 구입하신 제품에는 없는 모드도 있습니다.

모드	설명	전력 소비량(W)
인쇄	전자 입력 데이터를 종이 문서로 출력하는 중입니다.	단면: 760 양면: 640

모드	설명	전력 소비량(W)
복사	종이 문서 원본에서 종이 문서 출력을 생성하는 중입니다.	800
스캔	종이 문서를 스캔하는 중입니다.	45.0
준비	프린터가 인쇄 작업을 대기하고 있습니다.	32.0
절전 모드	절전 모드 상태입니다.	1.2
최대 절전	전력 소비량이 매우 낮은 최대 절전 모드 상태입니다.	0.1
끄기	제품이 콘센트에 연결되어 있지만 전원 스위치가 꺼져 있습니다.	0.1

위의 표에 표시된 전력 소비량은 시간에 따른 평균 측정치입니다. 순간 전력 소비량은 평균보다 상당히 높을 수 있습니다.

❖ 절전 모드

이 제품에는 절전 모드(Sleep Mode)라고 부르는 에너지 절약 모드가 있습니다. 절전 모드는 비활성 상태가 오래될 경우 전력 소비를 줄여서 에너지를 절약합니다. 절전 모드 시간 초과(Sleep Mode Timeout)라는 지정된 기간 동안 이 제품이 사용되지 않는 상태로 유지되면 자동으로 절전 모드가 시작됩니다.

이 제품에 대한 절전 모드 시간 초과의 공장 출하 시 기본 설정(분):	15
---	----

프린터 모델에 따라 구성 메뉴를 사용하여 절전 모드 시간 초과를 1분에서 120분 또는 1분에서 114분 사이로 수정할 수 있습니다. 프린터 모델에 따라 프린터 속도가 분당 30페이지 이하인 경우, 제한 시간을 최대 60분 또는 54분까지만 설정할 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 낮은 값으로 설정하면 에너지 소비량이 줄어들지만 제품의 응답 시간이 길어질 수 있습니다. 절전 모드 시간 초과를 높은 값으로 설정하면 응답 시간이 빨라지지만 에너지가 더 많이 사용됩니다.

일부 모델은 장시간 사용하지 않을 경우 전력 소비량을 더욱 줄여주는 절전 모드를 지원합니다.

❖ 최대 절전 모드

이 제품은 최대 절전 모드라고 부르는 초절전 작동 모드로 디자인되었습니다. 최대 절전 모드로 작동할 때는 다른 모든 시스템 및 장치의 전원이 안전하게 차단됩니다.

최대 절전 모드로는 다음과 같은 방법을 사용하여 전환할 수 있습니다.

- 최대 절전 모드 시간 초과 사용
- 예약 전원 모드 사용

모든 국가 또는 지역에서 이 제품에 대해 출하 시 설정된 최대 절전 시간 제한	3일
---	----

작업이 인쇄된 후 최대 절전 모드로 전환되기 전에 프린터가 기다리는 시간은 1시간에서 1분 사이로 수정할 수 있습니다.

❖ 비활성 모드

비활성 모드가 있는 제품의 경우, 비활성 모드에서도 소량의 전력이 소모되므로 전력 소비를 완전히 중단시키려면 전기 콘센트에서 전원 공급 코드를 뽑으십시오.

❖ 총 에너지 사용량

때때로 프린터의 총 에너지 사용량을 추정하는 데 유용합니다. 전력 소비량은 전력의 단위인 와트로 표시되므로 에너지 사용량을 계산하려면 전원 소비량과 프린터가 각 모드에서 사용한 시간을 곱해야 합니다. 프린터의 총 에너지 사용량은 각 모드의 에너지 사용량의 합계입니다.

한국 KC 인증서

프린터는 미국에서 레이저 제품용 DHHS 21 CFR Chapter I, Subchapter J의 요구 사항을 준수하며 이외 지역에서 IEC 60825-1:2014의 요구 사항을 준수하는 클래스 I(1) 레이저 제품으로 승인되었습니다.

클래스 I 레이저 제품은 위험한 제품으로 간주되지 않습니다. 레이저 시스템과 프린터는 정상적인 작동, 사용자 유지 관리 또는 사전 설명된 서비스 조건에는 사람에게 클래스 I 수준 이상의 레이저 방사가 노출되지 않도록 설계되었습니다. 프린터에는 다음 사양의 레이저가 포함된 비서비스형 프린트헤드 어셈블리가 있습니다.

제 품에 이 기호가 있는 경우 다음 문구가 적용됩니다.

A급 기기 (가정용 정보통신기기)



이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

전파 장애 고지 사항

⚠ 경고

이 제품은 EN 55032 클래스 A 제한의 방출 요구 사항 및 EN 55035의 면제 요구 사항을 준수합니다.

이 제품은 주거/국내 환경에 사용할 목적으로 만들어진 제품이 아닙니다.

이 제품은 클래스 A 제품입니다. 국내 환경에서 이 제품은 전파 장애를 일으킬 수 있습니다.

그러한 경우 사용자는 적절한 조치를 취해야 할 수 있습니다.

신도리코 제품을 구입하여 주셔서 감사합니다.

본 제품은 엄격한 품질관리를 통하여 생산판매 되고 있습니다.

제품의 원활한 사용과 서비스를 위해서 다음 사항을 준수해 주십시오.

- 1) 본 제품의 지정된 소모품과 부품을 사용해 주십시오.
- 2) 본 제품의 소모품, 소모/일반 부품을 적기에 교환 및 점검해 주십시오.

정품 소모품 및 부품을 사용하지 않았을 경우 제품의 고장이나 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다. 이 경우 고객께서 구입하신 제품이 보증기간 내에 고장 발생시, 당사의 보증 규정에 의거하여 서비스 요금을 청구하게 됩니다.

첨부된 보증서는 재발행하지 않으므로 소중하게 보관하십시오.
수리를 요청하실 때는 보증서를 제시해 주십시오.
본 제품의 보증서는 국내에서만 유효합니다.

제 품 보 증 서

제 품 명		구입일	
SERIAL No.		구입처	

신도리코에서는 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시 합니다.
 일부 제품은 서비스센터를 방문하여 서비스를 받거나 또는 택배를 이용하여 서비스를 받아야 하며
 자세한 내용은 **사용설명서 CD(제품보증규정)**를 참고해 주시기 바랍니다.

◆ 보증 기준

- 본 제품 보증기간과 보증 출력량은 **제품보증규정**을 기준으로 합니다.
- 소모품, 소모성 부품, 일반부품은 **제품보증규정**을 기준으로 합니다.
- 제품보증규정은 사용설명서 CD를 참고해 주십시오.

◆ 부품

- 소모성 부품은 제품의 보증기간 이내라도 교환이 필요한 경우 고객께서 구입하여 사용하셔야 합니다.
- 지정된 소모성 부품 및 일반부품을 사용하지 않을 경우 기계 고장의 원인이 되므로 반드시 구입처나 **고객지원센터(☎ 1588-5850)**로 문의하시기 바랍니다.

◆ 무상 서비스

구입 후, 보증기간 내에 제품이 고장난 경우에만 무상 서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		보 상 내 용	
		보증기간 이내	보증기간 이후
구입 후, 10일 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 환불	
구입 후, 1개월 이내 정상적인 사용상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 중요한 수리를 요할 때		제품 교환 또는 무상수리	
수리 가능	동일하자로 2회까지 수리하였으나 고장이 재발(3회째)	제품 교환 또는 환불	유상 수리
	여러 부위의 고장으로 총 4회 수리 받았으나 고장이 재발(5회째)	제품 교환 또는 환불	유상 수리
수리 불가능	수리용 부품은 있으나 수리 불가능시(부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 후 교환
	수리용 부품이 없어 수리 불가능시(부품보유기간 이내)	제품 교환 또는 환불	정액 감가상각 금액에 10% 가산하여 환불
기타		※ 유상으로 수리한 경우 그 유상으로 수리한 날부터 2개월 이내에 소비자가 정상적으로 제품을 사용하는 과정에서 그 수리한 부분이나 기능에 종전과 동일한 고장이 재발한 때에는 무상수리가 가능합니다. ※ 제품 교환이나 환불 시 소모품에 대한 금액은 고객께서 부담하셔야 합니다. (단, 제품 품질상 하자의 경우는 제외)	

- ◆ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 **요금이 청구** 되므로 반드시 **사용설명서**를 읽어 주십시오.

◆ 유상 서비스

아래의 경우는 보증기간 이내라도 당사가 규정한 서비스 요금을 청구합니다.

사용자의 고의나 사용상 과실에 의한 경우	▶ 사용자의 운반이나 사용 중 제품이 파손된 경우 ▶ 제품 내부에 물이나 음료 등이 스며든 경우 (부분 침수) ▶ 클립이나 압정, 스테이플 등이 들어가 문제가 발생한 경우
당사 및 지정점 외 제3자에 의해 문제가 발생한 경우	▶ 당사 및 서비스 지정점의 기술자(엔지니어)가 아닌 사람이 제품을 분해, 수리, 개조하여 문제가 발생한 경우
정품 소모품, 부품 외의 사용으로 문제가 발생한 경우	▶ 당사가 지정한 소모품 외에 재생, 리필 및 타사의 토너 및 부품을 사용하여 문제가 발생한 경우
소모품이나 소모성 부품 수명이 다한 경우	▶ 토너 유니트의 보증기간은 구입일로 부터 1년(미개봉)이며, 개봉 후에는 중량 기준으로 판정 됩니다. 당사에서 정한 “클레임(불만) 처리규정”에 의거하여 그 기준에 해당되지 않으면 유상 서비스로 처리됩니다. ▶ 소모성 부품을 보증매수/시간을 초과 사용하였을 경우, 무상 보증기간 이내라도 유상으로 교환해야 합니다. ▶ 소모품을 반드시 당사 정품을 사용해 주십시오. 순정품 토너를 사용하지 않아 발생된 손상은 당사에서 책임지지 않습니다.
제품의 고장이 아닌 경우	▶ 제품 초기 설치시나 재 설치시 ▶ 제품 내부의 먼지 제거 등 청소시 ▶ PC의 시스템 및 프로그램 문제인 경우 ▶ 공유기나 자체 네트워크 상의 문제인 경우
천재지변에 의한 경우	▶ 화재, 수해, 낙뢰, 지진 등 기타 예기치 못한 사고에 의한 경우

◆ 부가 보증 항목

고객께서 구입하신 제품을 다음과 같이 보증해 드립니다.

사용 수명	보증기간 이내라도 제품 보증 규정의 제품 최대 사용량을 초과하거나, 최대 사용 시간을 초과 사용하여 발생하는 고장시 유상 청구됩니다.
소모 부품	주기적인 청소와 교환이 필요합니다. 보증기간 내라도 청소와 교환은 유상 처리 됩니다.
A/S 및 일반 부품	본사는 제품의 서비스를 위해 부품을 제품 단종 후 프린터는 4년, 복합기 및 팩스는 5년간 보유하고 있습니다. 만약 제품 단종 후, 부품 보유기간 경과 후에 발생한 소모품, 부품 결품으로 인한 수리 불가 시 당사는 “소비자 기본법”에 의거하여 책임지지 않습니다.
기타 사항	본 제품 보증 규정 이외의 사항은 당사의 “클레임(불만) 처리 규정”에 준하여 “소비자 기본법”과 “상관례”에 의거한 소비자 분쟁해결기준에 따릅니다.

제품 보증 규정 (제품명 C701)

- 본 제품의 본체 보증 기간은 1년입니다.(조달 납품의 경우 조달청과의 계약에 준합니다.)
※ 월권장 사용량 (A4 / 5% 차트기준) : 2,000매 ~ 20,000매

- 소모품 사용량

소모품		초기장착	판매용	비고
토너	Black	5,000매	28,000매	A4 5% 차트 연속인쇄 기준
	Cyan		16,200매	
	Magenta			
	Yellow			
이미징 키트(Black /Color)		150,000매		A4 5% 차트, 3Page/Job 기준

- ※ 제품 초기 납품시에는 초기 장착 토너가 장착되어 있습니다.
 - ※ 화상 농도 등에 따라 사용 오차가 발생할 수 있습니다.
 - ※ 3Page / Job : 한번 출력 작업에 3Page로 출력하는 조건(단일 페이지 또는 다매 출력시 소모품 사용량은 상이 할 수 있음)
- 소모성 부품

부품 명칭	사용량
정착부, 픽업롤러, 전사 벨트, 서퍼레이터 브래킷	150,000매 (A4 5% 차트, 3Page/Job 기준)
ADF 픽업롤러, ADF 분리롤러	110,000매 (스캔된 페이지 기준)

- ※ 상기 교환품목은 일반적인 사용환경에서 A4, 5% 차트를 사용했을 때의 기준이므로 교환시점의 오차가 발생할 수 있습니다.
- ※ 상기 교환품목은 화상 및 기계구동에 직접적인 영향을 미치므로 교환주기를 준수하여 주십시오.
- ※ 일반 부품은 필요시 또는 고장시 점검해야 하는 품목으로서 기계 이상시 기술사원의 조치를 필요로 합니다.
- ※ 소모품 및 소모성 부품의 품질 보증은 보증 기한 이내에 표준 인쇄 매수에 따라 설정된 잔량값을 기준으로 적용됩니다.
- ※ 품질 보증 처리는 당사가 정한 기준 및 절차에 따라 처리됩니다.

사용자 안내문

- **A급 기기**
(업무용 방송통신기자재)

이기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용 환경에서 사용하는 경우, 전파간섭의 우려가 있습니다.

※ 본 제품은 A급 기기에 해당 됩니다.

고객지원센터



1588-5850

기기에 부착되어 있는 Service Tag 번호 12자리를 누르면
더욱 빠르고 편리하게 서비스를 받으실 수 있습니다.

고객상담실 : (080) 900-5850

전국 서비스센터

중앙 서비스센터 : 서울특별시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	(02) 531-4213
강서 서비스센터 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 106(여의도동)	(02) 703-8275
강남 서비스센터 : 서울특별시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	(02) 538-5850
강북 서비스센터 : 서울특별시 강남구 봉은사로6길 10(역삼동)	(02) 6932-5850
경기 서비스센터 : 경기도 수원시 팔달구 인계로 178(인계동)	(031) 706-2114
강원 서비스센터 : 강원도 원주시 서원대로 430(단구동)	(033) 761-5536
충청 서비스센터 : 대전광역시 중구 우암로 10(선화동)	(042) 254-5850
전북 서비스센터 : 전주시 완산구 서신로 7(서신동)	(063) 278-1001
전남 서비스센터 : 광주광역시 북구 무등로 108-1(신안동)	(062) 511-5850
경북 서비스센터 : 대구광역시 동구 화랑로 405(방촌동)	(053) 981-3322
부경 서비스센터 : 부산광역시 금정구 부곡로 130(부곡동)	(051) 583-5850

※ 사용설명이나 설치 문제로 인한 출장시는 서비스 요금이 부과되므로 사용설명서나 홈페이지를 참고해 주십시오.